

מדריך חומרה ותוכנה

HP Compaq Tablet PC סדרת

מק"ט: 367426-BB1

מרץ 2005

מדריך זה מסביר כיצד לזהות ולהשתמש בתכונות החומרה של ה-tablet PC, כולל מחברים להתקנים חיצוניים, ומציג הגדרות והליכים לניהול צריכת החשמל והאבטחה של ה-tablet PC. המדריך כולל גם מפרטי צריכת חשמל ומפרטי סביבה, שעשויים להיות שימושיים בעת נסיעות עם ה-tablet PC, וכן הוראות להשגת מידע מערכת ושימוש בכלי עזר של הגדרות, המסייעים בזיהוי בעיות, פתרונן ומניעתן.

.Hewlett-Packard Development, L.P כל הזכויות שמורות לחברת. 2005 ©

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית של Bluetooth ו-Microsoft Corporation סמל SD הוא סימן מסחרי של בעליו. Mewlett-Packard משתמשת הוא סימן מסחרי הנמצא בבעלות בעליו, וחברת בעליו, בעליו, וחברת בעליו. בי ברשיון.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מדריך חומרה ותוכנה

HP Compaq Tablet PC סדרת

מהדורה ראשונה: מרץ 2005

מספר מסמך: tc4200

מק"ט: 367426-BB1

תוכן עניינים

1	זיהוי רכיבים	
	רכיבי הלוח העליון	l-1 .
	נורות	l-1 .
	התקני הצבעה	1-3.
	לחצנים	1-4.
	מקשים	1-5.
	לחצנים המופעלים באמצעות עט	1-6.
	רכיבי הצג	1-7.
	רכיבי החזית	
	רכיבי הלוח האחורי	
	רכיבי צד ימין	
	רכיבי צד שמאל	
	רכיבי הלוח התחתון	
	אנטנה אלחוטית	
	מגנטים	
	8	
	9 נוספים	
-	צריכת חשמל	
4		. 1
	מיקומי לחצני הפעלה ונורות	
	מקורות מתח	
	המתנה ותרדמה	2-4
	המתנה	2-4.
	תרדמה	2-5.
	רניםה למצר המתוה. תרדמה או רורונ	

2-8	הגדרות ברירת מחדל של צריכת חשמל
2-8	הדלקה או כיבוי של ה-Tablet PC או של הצג
2-9	הפעלת מצב תרדמה או שחזור פעולה ממצב תרדמה
2-10	הפעלת מצב המתנה או חידוש פעולה ממצב המתנה
2-11	שימוש בהליכים לכיבוי במצב חירום
2-11	אפשרויות צריכת חשמל
2-12	גישה לחלון יאפשרויות צריכת חשמלי
2-12	הצגת סמל מד צריכת חשמל
2-13	הגדרה או שינוי של ערכת צריכת חשמל
2-13	שימוש בסיסמת אבטחה
2-14	שליטה בביצועי המעבד (בדגמים נבחרים בלבד)
2-16	ערכות הסוללות
2-17	זיהוי ערכות הסוללות
2-18	התקנה או הסרה של ערכת הסוללות הראשית
2-20	טעינת ערכת סוללות
2-23	ניהול סוללות חלשות
2-25	כיול ערכת סוללות
2-28	חיסכון בצריכת החשמל של הסוללות
2-31	אחסון ערכת סוללות
2-32	השלכת ערכת סוללות משומשת לאשפה
	התקני הצבעה ומקלדת
3-1	התקני הצבעה
3-3	שימוש בלוח המגע
3-3	שימוש במוט ההצבעה
3-4	הגדרת מאפייני העכבר
3-5	מקשים חמים
3-6	מדריך מהיר למקשים חמים
3-7	פקודות המקשים החמים
3-9	שימוש במקשים חמים עם מקלדות חיצוניות
3-10	לחצני הפעלה מהירה
3-10	זיהוי לחצני הפעלה מהירה
3-11	תוכנת לחצני הפעלה מהירים

ספרות	לוח
יימוש בלוח הספרות הפנימי	ש
יימוש בלוח ספרות חיצוני	ש
נט ולחצני הפקודות	4 הע
4-1v	
זות מידע עם העטזות מידע עם העט	
4-4	
גדרת העדפות העט	
חלפת חוד העט	
2-7. צני הפקודות	
יהוי לחצני הפקודות	
ודריך מהיר ללחצני הפקודות	
י יימוש בלחצני הפקודות	
·	
גווונוזעופווג עבוו לווצגי וזפקווווג	ה
גדרת העדפות עבור לחצני הפקודות	
,	המי
קלדת שעל המסך	המי 5 מו
קלדת שעל המסך	המי 5 מו תכו
קלדת שעל המסך לטימדיה נות שמע	המי 5 מו תכו ש
קלדת שעל המסך לטימדיה ינות שמע	המי 5 מו תכה ש
קלדת שעל המסך לטימדיה עות שמע	המי 5 מו תכח ש ש ט
קלדת שעל המסך לטימדיה ינות שמע 5-1 יימוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון) 5-3 יימוש בשקע יציאת השמע (אוזניות) 5-3 וונון עוצמת הקול במערכת	המי 5 מו תכו ש ש ט ט תכו
קלדת שעל המסך לטימדיה "נות שמע הימוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון) 5-3 יימוש בשקע יציאת השמע (אוזניות) 5-3 וונון עוצמת הקול במערכת 5-5 "נות וידאו	המי תכה ש ש ש ט ב כ תכה
קלדת שעל המסך לטימדיה "נות שמע 5-1 יימוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון) 5-3 יימוש בשקע יציאת השמע (אוזניות) 5-4 וונון עוצמת הקול במערכת 5-5 "נות וידאו 5-6 יימוש בשקע יציאת S-וידאו	המי תכו ש ש ש ב ב תכו ש
קלדת שעל המסך לטימדיה "נות שמע	המי תכו ש ט ט כ תכו תכו ח
קלדת שעל המסך "נות שמע "נות שמע "ימוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון) "ימוש בשקע יציאת השמע (אוזניות) "נות וידאו "נות וידאו "ימוש בשקע יציאת S-וידאו "ימוש בשקע יציאת S-וידאו "ימוש בשקע ואיימוש בשקע יציאת S-נידאו	המי תכח ש ט ט תכח תכח תוכן
קלדת שעל המסך "נות שמע 5-1 "מוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון) "מוש בשקע יציאת השמע (אוזניות) 5-3 "נות וידאו 5-4 "ימוש בשקע יציאת S-וידאו "ימוש בשקע יציאת S-וידאו "ימוש בשקע יציאת S-וידאו "ימוש בשקע ואי טלוויזיה 5-5 "נות מולטימדיה 5-8	המי תכו ש ע כ תכו תוכ תוכ תוכ

כוננים	6
0-1 בכוננים	
6-3	
6-4 דיסק קשיח ראשי	
כוננים חיצוניים	
התקנים חיצוניים אופציונליים	
היצוניים אופציונליים	
PC כרטיסי	7
7-1PC מהו כרטיס	
7-2	
7-3	
כרטיסי זיכרון דיגיטלי	8
פרטיס זיכרון דיגיטלי?	
8-2	
8-3	
מודולי זיכרון	9
מהו מודול זיכרון?	
פייי בייירול זיכרון מורחב	
חריץ למודול זיכרון ראשי	
קובץ תרדמה	
· '	40
התקני USB	10
10-1 מהו USB!	
10-2	
מערכת הפעלה ותוכנה	
10-3	

	עבודה עם מודם ועבודה ברשת	11
11-1	מודם פנימי	
11-1	כבל מודם	
11-4	בחירת מדינה עבור המודם	
11-7	תוכנת תקשורת מותקנת מראש	
11-8	רשת	
	התוכנה של תפריט Q	12
12-1	תפריט Q תפריט	
	זיהוי הלחצנים בתפריט Q	
12-2	הצגה וסגירה של תפריט Q	
12-2	בחירת פריט מתפריט Q	
12-3	השגת מידע אודות פריטים המוגדרים על-ידי המערכת	
12-3	הגדרת העדפות תפריט Q	
12-9	שימוש בפריט המוגדר על-ידי המערכת	
12-15	הדרייבר של לחצני ה-Tablet PC	
	אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)	13
13-3	התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (בדגמים נבחרים בלבד)	
13-4	חיבור ה-Tablet PC האלחוטי לרשת WLAN של החברה	
13-4	חיבור ה-Tablet PC האלחוטי לרשת WLAN ציבורית	
13-5	הגדרת רשת WLAN בבית	
13-6	שימוש בחיבור WLAN	
13-7	שימוש בתכונות אבטחה של אלחוט	
13-8	התקנת תוכנת אלחוט (אופציונלי)	
13-9	איתור תקלות בהתקנים	
13-10	התקן אלחוטי של Bluetooth (בדגמים נבחרים בלבד)	

13-12	מצבי הפעלה של ההתקן	
13-14	הדלקת ההתקנים	
13-15	כיבוי והשבתה של ההתקנים	
13-16	תקשורת אינפרה-אדום	
13-17	הגדרת שידור אינפרה-אדום	
13-17	כניסה למצב המתנה בשעת שימוש בהתקן אינפרה-אדום	
13-18	הדפסה ניידת (בדגמים נבחרים בלבד)	
	אבטחה	14
14-1	תכונות אבטחה	
14-4	Computer Setup העדפות אבטחה בכלי העזר	
14-4	סיסמאות	
14-5	סיסמאות HP וסיסמאות חלונותHP	
14-6	קווים מנחים לסיסמאות HP וסיסמאות חלונות	
14-8	סיסמאות מנהל מערכת של HP	
14-9	הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP	
14-10	הזנת סיסמאות מנהל מערכת של HP	
14-10	סיסמאות הפעלה	
14-11	הגדרת סיסמאות הפעלה	
14-12	הזנת סיסמאות הפעלה	
14-12	בקשת סיסמת הפעלה בזמן הפעלה מחדש	
14-13		
14-14	הגדרת סיסמאות DriveLock	
14-15	הזנת סיסמאות DriveLock	
14-15	בקשת סיסמת Drivelock בזמן הפעלה מחדש	
14-16	שינוי סיסמאות DriveLock	
14-17	הסרת הגנת DriveLock	
14-18	אבטחת התקנים	
14-19	(מידע מערכת)System Information	
14-20	(מידע מערכת) System Information הגדרת אפשרויות	
14-21	תוכנת אנטי-וירוס	
14-22	תוכנת חומת אש	
14-24	עדכוני אבטחה קריטיים עבור Windows XP עדכוני אבטחה	

(ProtectTools שנהל האבטחה של HP ProtectTools Security Manager
(בדגמים נבחרים בלבד)
5 Embedded Security for ProtectTools הכלי
הכלי Credential Manager for ProtectTools
הכלי BIOS Configuration for ProtectTools
8 Smart Card Security for ProtectTools
9 אופציונלי
(הגדרות המחשב) Computer Setup
גישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)
הגדרות ברירת המחדל של Computer Setup
תפריט File (קובץ)
תפריט אבטחה
תפריט Tools (כלים)
תפריט Advanced (מתקדם)
עדכונים ושחזורים של תוכנה
עדכוני תוכנה
עדכוני תוכנה
השגת דיסק תוכנות התמיכה
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט הורדת ROM מערכת
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט הורדת ROM מערכת הורדת תוכנה
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט הורדת ROM מערכת הורדת תוכנה שחזור מערכת
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט הורדת ROM מערכת הורדת תוכנה שחזור מערכת הגנה על הנתונים Altiris Local Recovery הגדרת נקודות שחזור מערכת
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט הורדת ROM מערכת הורדת תוכנה שחזור מערכת. הגנה על הנתונים Altiris Local Recovery הגדרת נקודות שחזור מערכת. תיקון או התקנה מחדש של יישומים
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט הורדת ROM מערכת הורדת תוכנה שחזור מערכת הגנה על הנתונים הגנה על הנתונים הגדרת נקודות שחזור מערכת תיקון או התקנה מחדש של יישומים התקנה מחדש של יישומים
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט הורדת ROM מערכת הורדת תוכנה שחזור מערכת. הגנה על הנתונים הגנה על הנתונים הגדרת נקודות שחזור מערכת. תיקון או התקנה מחדש של יישומים התקנה מחדש של יישומים מתוך הדיסק הקשיח תיקון מערכת ההפעלה
השגת דיסק תוכנות התמיכה גישה לפרטי ה-Tablet PC תוכנת אינטרנט הורדת ROM מערכת הורדת תוכנה שחזור מערכת הגנה על הנתונים הגנה על הנתונים הגדרת נקודות שחזור מערכת תיקון או התקנה מחדש של יישומים התקנה מחדש של יישומים

16-13	ממשק משתמש רב-לשוני (MUI)	
16-13	הפעלת שפות של MUI והחלפה ביניהן	
ההפעלה 16-14	שחזור היכולות של MUI לאחר התקנה מחדש של מערכת	
16-15	Flash Upgrade באמצעות כלי Bluetooth עדכון תוכנת	
	טיפול ב-Tablet PC	17
17-2	טמפרטורה	
17-2	ניקוי	
17-3	מקלדת	
17-3	צג	
17-4	לוח מגע	
17-4	עכבר חיצוני	
	נסיעות ומשלוח	18
18-1	 הכנה לנסיעות ולמשלוח	
	עצות לנסיעות עם ה-Tablet PC	
	מפרטים	א
1-x	סביבה תפעולית	N
	שביבור ונפעוליונ מתח כניסה נקוב	
2 13	· ·	
	MultiBoot	ב
ב-1	רצף אתחול המוגדר כברירת מחדל	
מחשב)ב-3	התקנים ברי-אתחול בכלי העזר Computer Setup (הגדרות ה	
4-ב	התוצאות של MultiBoot	
5 - ב	MultiBoot העדפות	
5-ב	הגדרת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת המחדל	
6-ב	הגדרת בקשה להצגת תפריט MultiBoot Express	
7 -ב	MultiBoot Express הגדרת העדפות עבור	

ג ניהול מחשבי לקוח

2 - λκ-2	קביעת תצורה ופריסה
3-λ	ניהול תוכנה ועדכונים
3-λ	HP Client Manager Software
5 - λ	Altiris PC Transplant Pro
5-1	מוהל חורות המערכת

אינדקס

זיהוי רכיבים

רכיבי הלוח העליון נורות




תיאור	רכיב	
נורה דולקת: צליל המערכת כבוי.	נורת השתקת עוצמת קול	
נורה דולקת: מקש Caps Lock מופעל.	Caps Lock נורת 2	
נורה דולקת: מתבצעת גישה לכונן הנמצא בתא הדיסק הקשיח.	` _ Ÿ :	

(המשך)

רכיב	תיאור
נורת הסוללות 🐠	נורה כתומה: מתבצעת טעינה של ערכת הסוללות.
	נורה ירוקה: ערכת הסוללות קרובה לטעינה מלאה.
	נורה כתומה מהבהבת: סוללה המשמשת כמקור מתח יחיד של המחשב התרוקנה. כשהסוללה עומדת להתרוקן, נורת הסוללה מתחילה להבהב ביתר מהירות.
	נורה כבויה: אם ה-tablet PC מחובר למקור מתח חיצוני, הנורה נכבית כאשר כל הסוללות ב-tablet PC נטענו במלואן. אם ה-tablet PC לא מחובר למקור מתח חיצוני, הנורה נכבית כאשר הסוללה מגיעה למצב טעינה נמוך, כשבשלב זה הנורה מתחילה להבהב בכתום.
נורת הפעלה/המתנה 🗿	נורה ירוקה: ה-tablet PC פועל.
	נורה מהבהבת בירוק: ה-tablet PC נמצא במצב המתנה.
*נורת אלחוט 🜀	נורה דולקת: התקן אלחוטי פנימי אופציונלי אחד או יותר, כגון התקן WLAN ו/או התקן ®Bluetooth, דולקים.
Num Lock נורת 🕡	נורה דולקת: מקש Num Lock מופעל או מקשי הספרות במקלדת מופעלים.
למידע על יצירת קישור אלחוטי, ראה* בלבד)".	פרק 13, "אלחוט (בדגמים נבחרים


התקני הצבעה

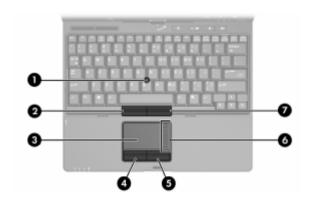

תיאור	רכיב
מזיז את המצביע.	מוט הצבעה 🕢
ל מוט הצבעה פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	לחצן שמאלי שז
מזיז את המצביע. ניתן להגדרה לביצוע פעולות עכבר נוספות, כגון גלילה, בחירה ולחיצה כפולה.	*לוח מגע di
ל לוח המגע* פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	לחצן שמאלי שז 🐠
וח המגע* פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	לחצן ימני של לו 🜀
לוח מגע* גלילה כלפי מעלה או כלפי מטה.	אזור גלילה של 🚯
וט הצבעה פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	לחצן ימני של מ 🕡
ת הגדרות ברירת המחדל. למידע על שינוי הפונקציות של אה סעיף "הגדרת מאפייני העברר" בפרק 3. "התקני	

טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע על שינוי הפונקציות של תכונות לוח המגע, ראה סעיף "הגדרת מאפייני העכבר" בפרק 3, "התקני הצבעה ומקלדת".

לחצנים

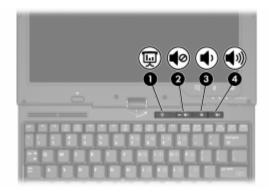


רכיב	תיאור
לחצן מצב מצגת 🕡	- הפעלת מצב מצגת.
לחצן השתקת קול 🕢	השתקת עוצמת הקול או חידוש עוצמת הקול.
לחצן הנמכת עוצמת קול	הנמכת הצליל של ה-tablet PC.
לחצן הגברת עוצמת קול 🐠	הגברת הצליל של ה-tablet PC.

מקשים



רכיב	תיאור
מקשי פונקציות (6)	מבצעים משימות של מערכת ויישומים. בשילוב עם מקש fn, מקשי הפונקציות f3, f4 ו- f8 עד f11 מבצעים משימות נוספות כמקשים חמים.
fn מקש (2	ביצוע פונקציות מערכת שכיחות בעת הקשה בשילוב עם מקש פונקציה או עם מקש esc.
מקש לוגו של חלונות 🗿	הצגת תפריט התחלה של חלונות של מיקרוסופט.
מקש יישומים של חלונות 🐠	מציג תפריט מקוצר לפריט שעליו מורה המצביע.
מקשי לוח הספרות (15)	פועלים כמו מקשי הספרות במקלדת חיצונית.


לחצנים המופעלים באמצעות עט

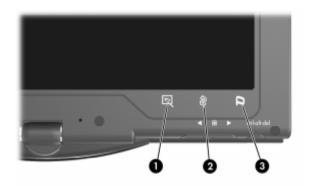

תיאור	רכיב
כאשר מערכת ההפעלה חלונות פועלת, לחצן זה פותח את היישום Microsoft Tablet PC Input Panel, שכולל לוח לכתיבה בכתב-יד ומקלדת על המסך.	לחצן להפעלת היישום *Tablet PC Input Panel
החלפת מצב בין כיוון התמונה 'לרוחב' וכיוון 'לאורך'.	*לחצן סיבוב ರಾಗು
כאשר מערכת ההפעלה חלונות פועלת, לחצן זה פותח או סוגר את תפריט Q.	*Q לחצן 3

*טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. לקבלת מידע אודות שינוי הפונקציות של הלחצן להפעלת Tablet PC Input Panel, לחצן הסיבוב ולחצן Q של ה-Tablet PC, ראה פרק 4, "העט ולחצני הפקודות".

רכיבי הצג

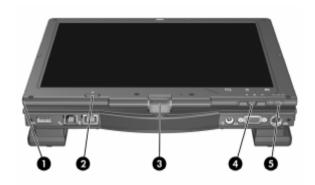

תיאור	רכיב
.tablet PC-משמש לאחסון העט	תא לעט 🚺
משמש לשליפת העט מתא העט.	לחצן שליפת העט 🕗
tablet PC-מסובב את הצג ומשנה את ה tablet PC ממצב מחשב מחברת למצב	ציר סיבוב 🕄


(המשך)

תיאור	רכיב
פועל כמו enter וכמו מקשי החצים למעלה ולמטה במקלדת רגילה.	*לחצן ניווט d
■ לחץ פנימה כדי להפעיל פקודה.	
■ סובב כלפי מעלה כדי לגלול למעלה.	
■ סובב למטה כדי לגלול כלפי מטה.	
- לחיצה על לחצן זה כאשר:	*לחצן אבטחה של חלונות 句
■ מערכת ההפעלה חלונות פועלת, מפעילה את הפקודה ctrl+alt+delete+	
■ כלי העזר Setup (הגדרות) פועל, מפעילה את פקודת האיפוס.	

^{*}טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע אודות שינוי הפונקציות של לחצן האבטחה של חלונות ושל לחצן הניווט, ראה פרק 4, "העט ולחצני הפקודות."


לדי להגן על עבודתך ועל המערכת, לא ניתן להפעיל את הפקודה tctrl+alt+delete במקלדת שעל המסך.

רכיבי החזית

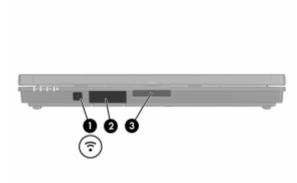


רכיב	תיאור
יציאת אינפרה-אדום 🚺	משמשת לתקשורת אלחוטית בין ה-tablet PC להתקן תואם-IrDA אופציונלי.
מודול Bluetooth (בדגמים נבחרים בלבד)	למשלוח וקליטה של אותות מהתקן Bluetooth.
	חשיפה לקרינת רדיו. מתח היציאה המוקרן של התקן זה נמוך ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו של הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC). עם זאת, יש להשתמש בהתקן באופן שיצמצם ככל האפשר את האפשרות למגע אדם במהלך הפעלה רגילה. כדי למנוע אפשרות של חריגה מגבול החשיפה המותר לתדרי רדיו של ה-FCC, שמור על מרחק של 20 0"מ לפחות מהאנטנות במהלך הפעולה רגיל, גם משר מסך ה-tablet PC סגור.
לחצן שחרור הצג	משמש לפתיחת ה-tablet PC.

רכיבי הלוח האחורי

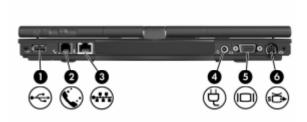


רכיב	=	תיאור
0	USB יציאת	משמשת לחיבור התקנים תואמי 1.1 USB ב-2.0 ל-tablet PC, ב-2.0 באמצעות כבל USB סטנדרטי.
0	שקע RJ-11 (מודם)	משמש לחיבור כבל מודם.
8	(רשת) RJ-45 שקע	משמש לחיבור כבל רשת.
4	מחבר מתח	משמש לחיבור מתאם ז"ח, מתאם אופציונלי או כבל חשמל אופציונלי.
6	יציאה לצג חיצוני	משמשת לחיבור צג VGA חיצוני אופציונלי או מקרן.
6	וידאו S-וידאו	שקע דו-שימושי בעל 7 פינים. השקע משמש לחיבור התקן S-וידאו אופציונלי, כגון טלוויזיה, מכשיר וידאו, מצלמת וידאו, מטול שקפים או כרטיס לכידת וידאו בעלי כבל S-וידאו סטנדרטי (4 פינים) אופציונלי. 3 הפינים הנוספים מאפשרים להשתמש גם במתאם אופציונלי בין S-וידאו לווידאו מורכב (composite).

רכיבי צד ימין

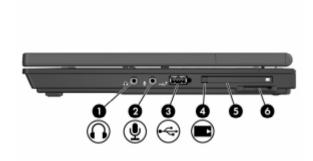

	רכיב
משמש לחיבור אוזניות אופציונליות או רמקולי סטריאו. משמש גם לחיבור שמע של התקן שמע/וידאו, כגון מכשיר טלוויזיה או וידאו.	שקע יציאת שמע (אוזניות) 🕣
משמש לחיבור מיקרופון מונו (חד-ערוצי) או סטריאו (דו-ערוצי) אופציונלי.	שקע כניסת שמע (מיקרופון) 2
משמשת לחיבור התקנים תואמי USB 1.1 באמצעות כבל Itablet PC-ט USB 2.0 מטנדרטי, או לחיבור MultiBay II חיצוני או לחיבור Edlet PC-טנדרטי, או לחיבור MultiBay II יציאת Itablet PC-טמפקת מתח וניתן להשתמש בה USB ללא מקור מתח חיצוני.	USB יציאת 3
שליפת כרטיסי PC מחריץ כרטיסי ה-PC.	PC לחצן לשליפת כרטיס 🐠
תמיכה בכרטיסי מחשב אופציונליים מסוג I Type I, Type 7, 32 סיביות (CardBus) או 16 סיביות.	PC חריץ לכרטיס 5
תואם לכרטיס זיכרון SD (Secure Digital) או לכרטיסי MultiMediaCard.	חריץ מדיה דיגיטלית 🚯

רכיבי צד שמאל

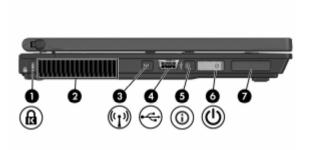

תיאור משמש לחיבור כבל אבטחה אופציונלי ל-cablet PC. □ חריץ כבל אבטחה מיועדים לשמש לפתרונות האבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים. ייתכן שגורמים מרתיעים אלה לא ימנעו לחלוטין טיפול לא ראוי במחשב או גניבה של המחשב. □ מאפשרים לזרימת אוויר לצנן את רכיבי המחשב הפנימיים. □ למניעת התחממות יתר, אין לחסום

(המשך)


את פתחי האוורור. שימוש ב- tablet את פתחי האוורור. שימוש PC על משטח רך כגון כרית, שמיכה, שטיח או בגדים עבים עלול

לחסום את זרימת האוויר.

תיאור	רכיב
הפעלה או השבתה של פונקציונליות אלחוט של התקן WLAN או Bluetooth, ללא יצירת חיבור.	לחצן אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)*
כדי ליצור חיבור אלחוטי, רשת אלחוטית צריכה להיות מוגדרת. למידע על יצירת חיבור אלחוטי, ראה פרק 13, "אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)".	
משמשת לחיבור התקן תואם USB 1.1 או 2.0 ל-tablet PC באמצעות כבל USB סטנדרטי.	USB יציאת 🕢
מאפשר להציג רשימה של פתרונות תוכנה נפוצים.	מרכז (מרכז Info Center מרדע) 5 מידע)
:tablet PC	*מתג הפעלה םתג הפעלה
■ כבוי, הסט לכיוון חזית ה-tablet PC ושחרר כדי להדליק את ה-tablet PC.	
■ במצב המתנה, הסט לכיוון חזית ה-tablet PC ושחרר כדי לצאת ממצב המתנה.	
■ במצב תרדמה, הסט לכיוון חזית ה-tablet PC ושחרר כדי לצאת ממצב תרדמה.	
אם ה-tablet PC הפסיק להגיב ולא ניתן לסגור את מערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט, הסט את המתג לכיוון חזית ה-tablet PC והחזק למשך 4 שניות כדי לכבות את ה-tablet PC.	
.tablet PC-משמש להפקת הצליל של ה	רמקול 🕡

^{*}טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע אודות שינוי הפונקציות של תכונות צריכת החשמל, ראה סעיף "אפשרויות צריכת חשמל" בפרק 2, "צריכת חשמל". למידע על שינוי הפונקציות של תכונות האלחוט, ראה פרק 13, "אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)".

רכיבי הלוח התחתון

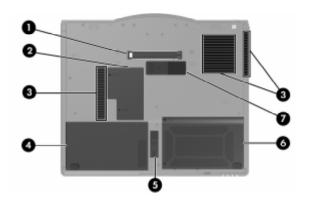

רכיב	תיאור
מחבר עגינה 🚺	משמש לחיבור ה-tablet PC להתקן עגינה אופציונלי.
תא למודול זיכרון מורחב.	מכיל חריץ אחד למודול זיכרון מורחב.
פתחי אוורור (3) 3	מאפשרים לזרימת אוויר לצנן את רכיבי המחשב הפנימיים. למניעת התחממות יתר, אין לחסום את פתחי האוורור. שימוש ב-tablet PC על משטח רך כגון כרית, שמיכה, שטיח או בגדים עבים עלול לחסום את זרימת האוויר.

(המשך)

רכיב	תיאור
תא סוללות ראשי 🐠	מקום להכנסת ערכת הסוללות הראשית.
תפס שחרור סוללה ראשית 뒼	משמש לשחרור ערכת הסוללות הראשית מתא הסוללות.
חלל לדיסק קשיח 🌀	מקום להכנסת דיסק קשיח ראשי.
מחבר סוללה לנסיעות 🕡	חיבור סוללה אופציונלית לנסיעות.

אנטנה אלחוטית



תיאור רכיב

שידור וקליטה של אותות מהתקנים אלחוטיים. אנטנות (2) (בדגמים נבחרים *בלבד



חשיפה לקרינת רדיו. מתח היציאה 🛆 המוקרן של התקן זה נמוך ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו של הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC). עם זאת,

יש להשתמש בהתקן באופן שיצמצם ככל האפשר את האפשרות למגע אדם במהלך הפעלה רגילה. כדי למנוע אפשרות של חריגה מגבול החשיפה המותר לתדרי רדיו של ה-FCC, שמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות מהאנטנות במהלך הפעולה רגיל, גם כאשר מסך ה-tablet PC סגור.

^{*}האנטנות אינן גלויות לעין מחוץ ל-tablet PC. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה נקי ממכשולים.

מגנטים



רכיב תיאור

(3) מגנטים


בצד שמאל למעלה: אחיזת תפס הצג.

בצד ימין למעלה: החלפת כיוון המסך ממצב 'לרוחב' למצב 'לאורך'.

חלק תחתון: הפעלת מצב המתנה כשהצג סגור וה-tablet PC ודולק.

הקפד להרחיק תקליטונים ומדיה מגנטית אחרת משדות מגנטיים, שעלולים לגרום למחיקת נתונים.

רכיבי העט

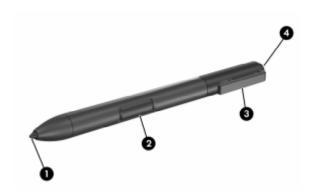

תיאור	רכיב
ביצוע פעולות עם ה-tablet PC בכל פעם שחוד העט נוגע במסך או במרחק של 1.27 ס"מ מהמסך.	חוד העט 🚺
בעת הקשה עם חוד העט או בעת החזקתו מעל לחצן המופעל על-ידי העט, הפעולה של אותו לחצן מופעלת.	
פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	לחצן העט 🗿
נמצאת בשימוש יחד עם הלולאה לרצועת העט ב-tablet PC, ומאפשרת לקשור את העט ל-tablet PC.	לולאה לרצועת העט 🗿
.tablet PC מאפשר למחוק כתב-יד	מחק העט 🐠

רכיבי חומרה נוספים




תיאור	רכיב	
ממיר ז"ח לז"י.	מתאם ז"ח 🕢	
מחבר מתאם ז"ח לשקע ז"ח.	*כבל חשמל	
מספקת מתח ל-tablet PC כאשר אינו מחובר למקור מתח חיצוני.	*ערכת סוללות	
מחבר שקע RJ-11 (מודם) לשקע טלפון RJ-11 או למתאם מודם ספציפי למדינה.	*כבל מודם	
מאפשר לחבר את כבל המודם לשקע טלפון שאינו שקע RJ-11.	מתאם מודם ייחודי למדינה (מסופק לפי אזור, בהתאם לצורך)*	

^{*}ייתכן שכבלי החשמל, כבלי המודם ומתאמי המודם יהיו שונים בצורתם במדינות שונות ובאזורים שונים. ערכות הסוללות משתנות בהתאם לדגם.

צריכת חשמל

מיקומי לחצני הפעלה ונורות

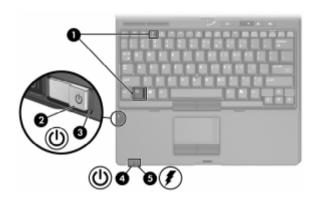

תיאור		רכיב
הפעלת מצב המתנה.	fn+f3	0

(המשך)

תיאור	ב	רכיו
:tablet PC-כאשר ה	מתג הפעלה	0
■ כבוי, הסט לכיוון חזית ה-tablet PC ושר כדי להדליק את ה-tablet PC.		
■ במצב המתנה, הסט לכיוון חזית ה-tablet PC ושחרר כדי לצאת ממצב המתנה.		
■ במצב תרדמה, הסט לכיוון חזית ה-tablet PC ושחרר כדי לצאת ממצב תרדמה.		
אם ה-tablet PC הפסיק להגיב ולא ניתן לסג את מערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט, הסט את המתג לכיוון חזית ה-tablet PC והו למשך 4 שניות כדי לכבות את ה-tablet PC.		
מתנה נורה ירוקה: ה-tablet PC פועל.	נורת הפעלה/הנ	3
נורה מהבהבת בירוק: ה-tablet PC נמצא במצב המתנה.		
מתנה נורה ירוקה: ה-tablet PC פועל.	נורת הפעלה/הנ	4
נורה מהבהבת בירוק: ה-tablet PC נמצא במצב המתנה.		
נורה כתומה: מתבצעת טעינה של ערכת הסוללות.	נורת הסוללות	6
נורה ירוקה: ערכת הסוללות קרובה לטעינה מלאה.		
נורה כתומה מהבהבת: סוללה המשמשת כמ מתח יחיד של המחשב התרוקנה. כשהסוללר עומדת להתרוקן, נורת הסוללה מתחילה להב ביתר מהירות.		
נורה כבויה: אם ה-tablet PC מחובר למקור מתח חיצוני, הנורה נכבית כאשר כל הסוללוח ב-tablet PC נטענו במלואן. אם ה-blet PC לא מחובר למקור מתח חיצוני, הנורה נכבית כאשר הסוללה מגיעה למצב טעינה נמוך, כשבשלב זה הנורה מתחילה להבהב בכתום.		

מקורות מתח

ניתן להפעיל את ה-tablet PC ממקור מתח חיצוני או ממקור מתח פנימי. הטבלה הבאה מציינת את מקורות החשמל הטובים ביותר למשימות נפוצות.

מקור מתח מומלץ	משימה
ערכת סוללות טעונה של tablet PC-ה	עבודה ברוב יישומי התוכנה
■ מקור מתח חיצוני, המסופק באמצעות אחד מההתקנים הבאים: □ מתאם ז"ח □ מתאם ז"ח אופציונלי □ התקן עגינה אופציונלי □ מתאם אופציונלי לרכב או □ למטוס	
מקור מתח חיצוני המסופק באמצעות	שינוי או כיול ערכת סוללות המותקנת ב-tablet PC
מתאם ז"ח 🗖	
מתאם ז"ח אופציונלי 🗖	
התקן עגינה אופציונלי 🗖	
מתאם אופציונלי לרכב או למטוס	
כדי למנוע נזק ל-tablet PC- ולמערכות המטוס, אין לטעון את ערכת הסוללות בזמן שימוש במתאם משולב במטוס.	
מקור מתח חיצוני המסופק באמצעות	התקנה או שינוי של תוכנת מערכת או כתיבה לתקליטור
מתאם ז"ח 🗖	
התקן עגינה אופציונלי	

המתנה ותרדמה

המתנה ותרדמה הן תכונות של מצבי חיסכון באנרגיה, התורמות לחיסכון בצריכת חשמל ומקצרות את זמן האתחול. מצבים אלה ניתנים להפעלה על-ידי המשתמש או על-ידי המערכת. עיין בסעיף "כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי" בפרק זה, לקבלת פרטים על הנסיבות המתאימות לשימוש בכל אחת מהנדרות אלה

המתנה



זהירות: כדי למנוע פריקה מלאה של הסוללה, אל תשאיר את ה-cablet PC במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים. חבר את tablet PC למקור מתח חיצוני.

מצב המתנה מקטין את צריכת החשמל של רכיבי מערכת שאינם נמצאים בשימוש. כאשר מצב המתנה מופעל, עבודתך נשמרת בזיכרון הפנימי הזמני (RAM) של המחשב, והתצוגה נעלמת מעל המסך. לאחר שתצא ממצב המתנה תחזור למסך העבודה הקודם שלך.

- שמירת העבודה לפני הפעלת מצב המתנה אינה הכרחית בדרך-כלל, אך מומלץ לבצעה כאמצעי זהירות.
 - ש נמצא במצב המתנה, נורת הפעלה/המתנה מהבהבת. tablet PC-בשה-T

תרדמה

במצב תרדמה, עבודתך נשמרת בקובץ תרדמה בדיסק הקשיח, ולאחר מכן ה-tablet PC נכבה. לאחר היציאה ממצב תרדמה תחזור למסך העבודה הקודם שלך. אם הוגדרה סיסמת הפעלה, יש להזין את הסיסמה כדי לצאת ממצב תרדמה.

ניתן להשבית את מצב תרדמה. עם זאת, כשמצב תרדמה מושבת והסוללות במחשב עומדות להיגמר, המערכת לא תשמור באופן אוטומטית את עבודתך כאשר המחשב דולק או נמצא במצב המתנה.

מצב תרדמה אינו מוצג כאפשרות בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל' אם מצב זה הושבת. עליך להפעיל מצב תרדמה כדי שתוכל לבחור בו בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל'. כדי לוודא שמצב תרדמה נשאר מופעל, בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה 'תרדמה'. ודא שתיבת הסימון 'הפעל מצב תרדמה' נבחרה.



זהירות: אם משנים את תצורת ה-tablet PC בשעה שהמחשב נמצא במצב תרדמה, ייתכן שלא תהיה אפשרות לחזור למצב עבודה לאחר היציאה ממצב תרדמה. כאשר ה-tablet PC נמצא במצב תרדמה:

- ביחידת עגינה או להוציאו מהתקן tablet PC- ביחידת עגינה או להוציאו מהתקן עגינה.
 - אין להוסיף או להסיר מודולי זיכרון.
 - אין להסיר או להתקין דיסקים קשיחים.
 - אין לחבר או לנתק התקנים חיצוניים.
 - או כרטיס זיכרון (SD) אין להכניס או להסיר כרטיס PC אין להכניס או להסיר

כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי

הסעיפים הבאים מסבירים מתי כדאי להיכנס למצב המתנה או תרדמה tablet PC-. ומתי כדאי לכבות את ה-tablet PC.

כשאתה עוזב את המחשב

כניסה למצב המתנה מנקה את המסך וצורכת פחות חשמל בהשוואה למצב שבו ה-tablet PC פועל כרגיל. עבודתך תוצג שוב על המסך מיד עם היציאה ממצב המתנה.

הפעלת מצב תרדמה גורמת לביטול התצוגה על המסך, לשמירת העבודה בדיסק הקשיח ולצריכת חשמל מופחתת בהשוואה למצב המתנה.

מומלץ לכבות את ה-tablet PC ולהסיר את ערכת הסוללות כדי להאריך את חיי הסוללה בשעה שה-tablet PC מנותק ממקור מתח חיצוני למשך פרק זמן ממושך. לפרטים על אחסון ערכת סוללות, ראה סעיף "אחסון ערכת סוללות" בפרק זה.

כשאספקת המתח אינה יציבה

ודא שמצב תרדמה מופעל, במיוחד אם ה-tablet PC פועל באמצעות סוללות ואין לך גישה למקור מתח חיצוני. במקרה שערכת הסוללות מתקרבת להתרוקנות מלאה, מצב התרדמה שומר את עבודתך לקובץ תרדמה ומכבה את ה-tablet PC.

אם אתה משהה את עבודתך כאשר אספקת המתח אינה יציבה, מומלץ לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- . הפעל מצב תרדמה
- .tablet PC- כבה את ה
- שמור את עבודתך ולאחר מכן היכנס למצב המתנה.

בשעת שימוש בתקשורת אינפרה-אדום או במדיה לכוננים



זהירות: אל תיכנס למצב המתנה או למצב תרדמה בעת שימוש במדיית כוננים. פעולה זו עשויה לגרום להרס התקני השמע והווידאו ולאובדן פונקציות של הפעלת שמע או וידאו.

מצב המתנה ומצב תרדמה מפריעים לשימוש בתקשורת אינפרה-אדום ו-Bluetooth ובמדיה לכוננים. שים לב להנחיות הבאות:

- אם ה-tablet PC נמצא במצב המתנה או במצב תרדמה, לא ניתן להפעיל שידור אינפרה-אדום או Bluetooth.
- אם מצב המתנה או מצב תרדמה הופעלו בטעות כשמדיית כוננים (כגון תקליטון, תקליטור או DVD) נמצאת בשימוש:
 - הפעלת המדיה תופסק.
 - ייתכן שתוצג הודעת אזהרה: "כניסה למצב תרדמה או המתנה עלולה להפסיק את פעולת הדיסק. האם ברצונך להמשיך?" בחר באפשרות 'לא'.
- ייתכן שיהיה עליך לבצע הפעלה מחדש כדי לחדש את פעולת השמע ייתכן שיהיה עליך לבצע הפעלה מחדש כדי לחדש את פעולת השמע והווידאו.

הגדרות ברירת מחדל של צריכת חשמל

הטבלאות הבאות מתארות את הגדרות צריכת החשמל ב-tablet PC כפי שנקבעו על-ידי היצרן. תוכל לשנות רבות מהגדרות אלה בהתאם להעדפותיך. למידע נוסף על שינוי הגדרות צריכת החשמל, ראה סעיף "אפשרויות צריכת חשמל" בפרק זה.

או של הצג Tablet PC-הדלקה או כיבוי של ה

תוצאה	הליך	משימה
■ נורות הפעלה/המתנה נדלקות.	הסט את מתג ההפעלה לכיוון חזית ה-tablet PC.	הדלק את ה-tablet PC.
■ מערכת ההפעלה נטענת.		
■ נורות הפעלה/המתנה נכבות.	שמור את עבודתך וסגור את כל היישומים הפתוחים. בצע את הפעולה הבאה:	כבה את ה-tablet PC*.
■ מערכת ההפעלה נסגרת. ■ ה-tablet PC כבוי.	הפעלוו וובאוו. ■ הסט את מתג ההפעלה לכיוון חזית ה-tablet PC, ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך (אם מוצגות) לכיבוי הblet PC.	
	■ כבה את ה-tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה. בחר 'התחל' > 'כיבוי המחשב' > 'כיבוי'.	
סגירת ה-tablet PC מפעילה את מתג הצג, המכבה את הצג. פעולה זו מסייעת לחסוך בצריכת הסוללה.	.tablet PC-סגור את ה	כיבוי הצג כאשר המחשב דולק.
	: מגיבה, ואינך מצליח לכבות את ה טעיף "שימוש בהליכי כיבוי במצבי ח	

הפעלת מצב תרדמה או שחזור פעולה ממצב תרדמה

תוצאה	הליך	משימה
■ נורות הפעלה/ המתנה נכבות. ■ התצוגה נעלמת מהמסך.	■ לחץ על 'התחל' > 'כיבוי המחשב' > 'תרדמה' > 'אישור'. (אם האפשרות של כניסה למצב תרדמה אינה מוצגת, הקש על מקש shift והחזק אותו לחוץ). ■ אם נקבעה תצורה של מצב תרדמה, הסט את מתג הפעלה לכיוון חזית tablet PC.	הפעל מצב תרדמה.
■ נורות הפעלה/ המתנה נכבות. ■ התצוגה נעלמת מהמסך.	לא נדרשת כל פעולה. ■ אם ה-tablet PC מופעל באמצעות סוללות, המערכת תיכנס למצב המתנה לאחר 30 דקות של העדר פעילות, או כאשר ערכות הסוללות מגיעות למצב קריטי. ■ אם ה-tablet PC מחובר למקור מתח חיצוני, המערכת לא יוזמת כניסה למצב תרדמה. ■ ניתן לשנות את הגדרות צריכת החשמל ואת פסקי הזמן בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל'.	מתן אפשרות למערכת להיכנס למצב תרדמה (כשמצב תרדמה ניתן להפעלה).
■ נורות הפעלה/ המתנה נדלקות. ■ העבודה חוזרת לתצוגה.	הסט את מתג ההפעלה לכיוון חזית ה-tablet PC. אם המערכת הפעילה את מצב תרדמה בגלל מצב טעינה קריטי של הסוללות, חבר את המחשב למקור מתח חיצוני או התקן ערכת סוללות טעונה לפני הסטת מתג ההפעלה.	חידוש פעולה ממצב תרדמה ביוזמת המשתמש או המערכת.

הפעלת מצב המתנה או חידוש פעולה ממצב המתנה

צאה	תוא	הליך	משימה
נורות הפעלה/ המתנה מהבהבות.		■ הסט את מתג ההפעלה לכיוון חזית ה-tablet PC.	כניסה למצב המתנה.
התצוגה נעלמת מהמסך.		■ כשה-tablet PC דולק, הקש f n+f3 .	
		■ לחץ על 'התחל' > 'כיבוי המחשב' > 'המתנה' > 'אישור'. (אם האפשרות של כניסה למצב המתנה אינה מוצגת, הקש shift).	
נורות הפעלה/		לא נדרשת כל פעולה.	מתן אפשרות
המתנה מהבהבות. התצוגה נעלמת מהמסך.	•	■ אם ה-tablet PC מופעל באמצעות סוללות, המערכת תיכנס למצב המתנה לאחר 10 דקות של חוסר פעילות. (הגדרת ברירת מחדל) במחובר tablet PC מחובר	למחשב להיכנס למצב המתנה.
		למקור מתח חיצוני, המערכת לא יוזמת כניסה למצב המתנה.	
		■ ניתן לשנות את הגדרות צריכת החשמל ואת פסקי הזמן בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל'.	
נורות הפעלה/ המתנה נכבות.		הסט את מתג ההפעלה לכיוון חזית ה-tablet PC.	יציאה ממצב המתנה ביוזמת
העבודה חוזרת לתצוגה.	•		המשתמש או ביוזמת המערכת.

שימוש בהליכים לכיבוי במצב חירום



זהירות: הליכים לכיבוי במצב חירום עלולים לגרום לאובדן נתונים עלא נשמרו

אם ה-tablet PC לא מגיב ואינך מצליח לכבות את המחשב בדרך הרגילה, נסה את הצעדים הבאים. לפי סדר הופעתם:

- תקש ctrl+alt+delete. בחר ׳כּיבוּיי.
- הסט את מתג ההפעלה לכיוון חזית ה-tablet PC, והחזק אותו במשך 4 שניות לפחות.
- נתק את ה-tablet PC ממקור המתח החיצוני והסר את ערכת הסוללות. לקבלת מידע נוסף אודות הסרה ואחסון של ערכת הסוללות, עיין בסעיף "אחסון ערכת סוללות" בפרק זה.

אפשרויות צריכת חשמל

רבות מהגדרות צריכת החשמל המוגדרות כברירת מחדל ניתנות לשינוי בחלון '**אפשרויות צריכת חשמל**'. לדוגמה, תוכל להגדיר התראה קולית כשהסוללה מתרוקנת, או לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מתג ההפעלה.

:כברירת מחדל, כאשר ה-tablet PC מופעל

- הקשה על המקש החם fn+f3, הנקרא במערכת ההפעלה ״לחצן שינה״, מפעילה את מצב המתנה.
 - מתג הצג מכבה את הצג. מתג זה מופעל על-ידי סגירת הצג.

גישה לחלון 'אפשרויות צריכת חשמל'

כדי לקבל גישה לחלון יאפשרויות צריכת חשמלי:

- לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל ימד צריכת חשמלי >> באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות), ולאחר מכן בחר 'כוונן מאפייני צריכת חשמל'.
 - -או-
- >> בחר יהתחלי > ילוח הבקרה' > יביצועים ותחזוקה' > יאפשרויות >> צריכת חשמלי.

הצגת סמל מד צריכת חשמל

סמל מד צריכת חשמל מופיע באזור ההודעות כברירת מחדל. הסמל משנה את צורתו כדי לציין אם ה-tablet PC מופעל מסוללות או מחובר למקור מתח חיצוני. לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר באפשרות 'הגדרת מאפייני צריכת חשמל' להצגת חלון 'אפשרויות צריכת חשמל'.

כדי להסתיר או להציג את סמל ימד צריכת חשמלי באזור ההודעות:

- 1. פתח את חלון 'אפשרויות צריכת חשמל'.
 - 2. בחר בכרטיסייה 'מתקדם'.
- 3. בחר או בטל את הבחירה בתיבת הסימון 'הצג תמיד את הסמל בשורת המשימות'.
 - 4. לחץ על יהחלי.
 - .5 לחץ על *יאישור'*.



אם אינך רואה סמל שהצבת בשורת המשימות, ייתכן שהסמל מוסתר. בחר בחץ או בלחצן רשימת הסמלים המוסתרים בשורת המשימות והרחב אותו להצגת סמלים מוסתרים.

הגדרה או שינוי של ערכת צריכת חשמל

הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל' מאפשרת לך להגדיר את משך הזמן שיחלוף עד לכניסה למצב המתנה או תרדמה. ניתן להקצות ערכות שונות בהתאם לצורת הפעלת ה-tablet PC: באמצעות סוללות או באמצעות מקור מתח חיצוני.

תוכל גם להגדיר ערכת צריכת חשמל שיוזמת כניסה למצב המתנה, מכבה את הצג או מפסיקה את פעילות הדיסק הקשיח, לאחר פרק זמן מוגדר שתציין.

כדי להגדיר ערכת צריכת חשמל:

- 1. פתח את חלון 'אפשרויות צריכת חשמל' ולאחר מכן בחר בכרטיסייה 'ערכות צריכת חשמל'.
 - 2. בחר את ערכת צריכת החשמל שברצונך לשנות וקבל או כוונן את אפשרויות ברירת המחדל המוצגות על המסך.
 - 3. לחץ על יהחלי.

שימוש בסיסמת אבטחה

באפשרותך להוסיף תכונת אבטחה המציגה בקשה לסיסמה בעת הדלקת ה-cablet PC, בעת יציאה ממצב המתנה או בעת שחזור פעולה ממצב תרדמה.

כדי לקבוע שתוצג לד בקשה לסיסמה:

- 1. פתח את חלון 'אפשרויות צריכת חשמל' ולאחר מכן בחר בכרטיסייה 'מתקדם'.
 - 2. בחר בתיבת הסימון *'הצג בקשה לסיסמה כאשר פעולת המחשב* מתחדשת לאחר המתנה' ולאחר מכן בחר *'החל'*.

למידע נוסף אודות שימוש בסיסמאות אבטחה, ראה פרק 14, "אבטחה".

שליטה בביצועי המעבד (בדגמים נבחרים בלבד)

בדגמים נבחרים של ה-tablet PC, מערכת ההפעלה חלונות XP תומכת בתוכנות המאפשרות לך לשלוט בביצועי המעבד. ניתן לקבוע את מהירות יחידת העיבוד המרכזית (CPU) לביצועים מיטביים לצורך חיסכון מרבי בצריכת חשמל.

לדוגמה, ניתן להגדיר שהתוכנה תשנה באופן אוטומטי את מהירות המעבד כשמקור המתח משתנה ממקור מתח חיצוני למתח מסוללות, או כשה-tablet PC עובר ממצב פעיל למצב סרק.

בקרי ביצועי המעבד מנוהלים בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל'.

כדי לגשת לבקרי ביצועי המעבדים של חלונות XP:

>> בחר יהתחלי > ילוח הבקרהי > יביצועים ותחזוקהי > יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי.

ערכת צריכת החשמל שתבחר קובעת מה יהיו ביצועי המעבד כאשר ה-Tablet PC מחובר למקור מתח חיצוני או פועל באמצעות סוללות. כל ערכת צריכת חשמל, עבור מקור מתח חיצוני או עבור סוללות, מגדירה מצב מעבד מסוים.

ניתן להשתמש במצבים שונים, בהתאם לצורת הפעלת ה-tablet PC: באמצעות סוללות או באמצעות מקור מתח חיצוני. לאחר שערכת צריכת חשמל הוגדרה, לא נדרשת התערבות נוספת כדי לשלוט בביצועי המעבד של ה-tablet PC. הטבלה הבאה מתארת את ביצועי המעבד בעת שימוש במקור מתח חיצוני או במתח הסוללה עבור ערכות צריכת החשמל הזמינות.

ערכת צריכת חשמל	ביצועי המעבד בעת פעולה באמצעות מקור מתח חיצוני	ביצועי המעבד בעת פעולה באמצעות סוללות
מחשב ביתי/משרדי	הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.
מחשב נייד/נישא	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.
מצגת	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	הפעלת המעבד במצב הביצועים הנמוך ביותר שניתן.
פועל תמיד	הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.	הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.
ניהול צריכת חשמל מינימלית	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.
טעינה מרבית של הסוללה	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	הפעלת המעבד במצב הביצועים הנמוך ביותר שניתן.

ערכות הסוללות

כשה-tablet PC מחובר למתח ז״ח, הוא מופעל באמצעות מתח ז״ח. כאשר tablet PC-ערכת סוללות טעונה מותקנת ב-tablet PC, וה-tablet PC אינו מחובר למקור מתח חיצוני. ה-tablet PC מופעל באמצעות מתח מהסוללות.

ה-tablet PC עובר אוטומטית בין מתח ז״ח למתח מסוללות בהתאם לזמינות של מקור מתח ז״ח חיצוני. לדוגמה, אם ב-tablet PC מותקנת ערכת סוללות טעונה והוא מופעל ממתח ז״ח חיצוני המסופק על ידי מתאם ז״ח, ה-tablet PC עובר לפעול באמצעות ערכת הסוללות אם מתאם הז״ח, מהל מהר-tablet PC.

תוכל להשאיר את הסוללות ב-tablet PC או להעבירן לאחסון, תלוי באופן שבו אתה נוהג לעבוד. השארת ערכת סוללות ב-tablet PC מאפשרת לטעון את ערכת הסוללות כשה-tablet PC מחובר למתח ז״ח חיצוני, וכן מאפשרת הגנה על עבודתך במקרה של נפילת מתח.

עם זאת, כאשר ה-tablet PC כבוי, מתבצעת פריקה הדרגתית של ערכות הסוללות המותקנות ב-tablet PC מסיבה זו, ערכת הסוללות הראשית לא נמכרת כשהיא מותקנת בתוך ה-tablet PC, ויש להתקינה כדי להפעיל את tablet PC באמצעות ערכת סוללות.

זיהוי ערכות הסוללות

מחשב tablet PC זה תומך בשתי ערכות סוללות לכל היותר:

- ערכת סוללות ראשית בנויה כמארז בן שישה תאי ליתיום-יון. ניתן להשתמש בערכת הסוללות בתא הסוללה בלבד. ה-tablet PC מגיע עם ערכת סוללות ראשית אחת.
- ערכת סוללות לנסיעות היא סוללת ליתיום-יון אופציונלית עם 8 תאים. ניתן לחבר ערכת סוללות זו לחלק התחתון של ה-tablet PC בלבד.

אם אינך מתכוון להשתמש ב-tablet PC למשך שבועיים או יותר, הסר את ערכת הסוללות והעבר אותה לאחסון, כפי שמתואר בסעיף "אחסון ערכת סוללות" בפרק זה, כדי להאריך את חיי ערכת הסוללות. למידע נוסף בנוגע להשארת העבודה שלך, ראה סעיף "כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי" בפרק זה.



יש להשתמש במתאמי ז״ח תואמים ובערכות סוללות תואמות HP בלבד עם ה-tablet PC. למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של tablet PC. בכתובת: http://www.hp.com


התקנה או הסרה של ערכת הסוללות הראשית



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים בשעת הסרה של ערכת סוללות המשמשת כמקור המתח היחיד של המחשב, היכנס למצב תרדמה או כבה את ה-tablet PC לפני הסרת ערכת הסוללות.


: כדי להתקין ערכת סוללות ראשית

- 1. הפוך את מחשב ה-tablet PC כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
- 2. החלק את ערכת הסוללות **1** לתוך תא הסוללות, עד שתיכנס למקומה כהלכה.
 - 3. לחץ על ערכת הסוללות 20 לכיוון תא הסוללות, עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.

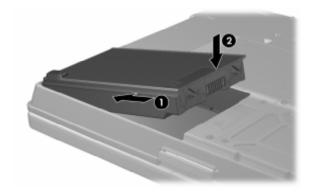

: כדי להסיר ערכת סוללות ראשית

- 1. הפוך את ה-tablet PC כשהחזית שלו פונה אליך.
- .tablet PC- לחץ על התפס לשחרור הסוללה 10 לכיוון גב ה-2
 - .tablet PC- והוצא אותה מה-tablet PC. הרם את ערכת הסוללות

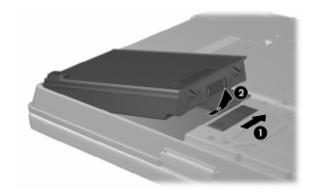


טעינת ערכת סוללות

ערכות סוללות מרובות במערכת נטענות ונפרקות לפי סדר מוגדר מראש הנקבע לפי מיקום הערכות.

- : רצף הטעינה
- tablet PC-ם ערכת סוללות ראשית בתא הסוללות של ה-1
 - 2. סוללה לנסיעות (ערכת סוללות אופציונלית)
 - רצף הפריקה: ■
 - 1. סוללה לנסיעות (ערכת סוללות אופציונלית)
- tablet PC-ם של הסוללות בתא בתא בתא בתא 2.

בשעת טעינת ערכת סוללות, נורת הסוללות ב-tablet PC נדלקת. הנורה נכבית כשכל ערכות הסוללות טעונות במלואן.

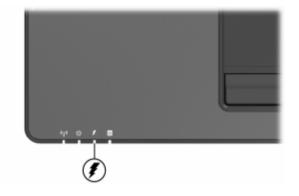



ניתן לטעון ערכות סוללות גם במטען אוניברסלי אופציונלי של HP

טעינת ערכת סוללות חדשה

טען את ערכת הסוללות במלואה, כשה-tablet PC מחובר למקור מתח חיצוני באמצעות מתאם ז״ח.

ניתן להפעיל את ה-tablet PC באמצעות ערכת סוללות חדשה שנטענה באופן חלקי אך לא הגיעה לטעינה מלאה, אך נורת הסוללה עלולה להציג מידע לא מדויק.

tablet PC- ערכת הסוללות הראשית נטענת כשמכניסים אותה לtablet PC- וה-tablet PC מחובר למקור מתח חיצוני.

טעינת ערכת סוללות הנמצאת בשימוש

כדי להאריך את חיי הסוללה ולהגביר את דיוק נורת הסוללה:

- אפשר את פריקת ערכת הסוללות עד לרמה של 10 אחוז מטעינה מלאה במהלך שימוש, רגיל לפני טעינתה.
 - בעת טעינת ערכת סוללות. טעו אותה במלואה.

פיקוח על טעינת ערכת סוללות

סעיף זה מסביר מספר דרכים שלפיהן ניתן לקבוע את רמת הטעינה של ערכת הסוללות.

קבלת מידע מדויק על רמת הטעינה

כדי לשפר את מידת הדיוק של תצוגות רמות הטעינה של הסוללות:

- אפשר את פריקת ערכת הסוללות עד לרמה של כ-10 אחוז מטעינה מלאה, תוך שימוש רגיל, לפני טעינתה.
 - בעת טעינת ערכת סוללות, טען אותה במלואה.
- אם לא נעשה שימוש בערכת סוללות במשך חודש או יותר, כייל את ערכת הסוללות במקום לטעון אותה. לקבלת הוראות בנושא כיול, ראה סעיף "כיול ערכת סוללות" בפרק זה.

הצגת נתוני טעינה על גבי המסך

סעיף זה מסביר כיצד לגשת לתצוגות רמת טעינת הסוללות וכיצד לפרש אותן.

הצגת תצוגות טעינה

כדי להציג מידע על מצב ערכות הסוללות המותקנות ב-tablet PC:

לחץ פעמיים על סמל *'מד צריכת חשמל'* באזור ההודעות.

-או-

בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה 'מד צריכת חשמל'.

פענוח תצוגות רמת הטעינה

רוב תצוגות רמת הטעינה מדווחות על מצב הסוללות הן באחוזים והן במספר דקות הטעינה שנותרו.

- התצוגה באחוזים מציינת את כמות המתח שנותרה בסוללה.
- הזמן מציין את זמן העבודה המשוער שתאפשר ערכת הסוללות *אם ערכת הסוללות תישאר ברמת הטעינה הנוכחית*. לדוגמה, הזמן שנותר לפעולת ערכת הסוללות יפחת כאשר תתחיל להקרין סרטון DVD, ויגדל אם תפסיק את הקרנת הסרטון.

רוב תצוגות הטעינה מזהות את ערכות הסוללות לפי המיקום:

- מיקום 1 הוא ערכת הסוללות בתא הסוללות הראשי.
- מיקום 2 הוא ערכת הסוללות האופציונלית לנסיעות.

בחלק מהתצוגות, מוצג סמל ברק בתצוגת הטעינה, לצד מיקום ערכת הסוללות. סמל הברק מציין כי מתבצעת טעינה לסוללה שנמצאת במיקום זה.

ניהול סוללות חלשות

חלק מההתראות על מצב סוללה חלשה ותגובות המערכת לכך ניתנות לשינוי בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל' של מערכת ההפעלה. המידע בסעיף זה מתאר את ההתראות ואת תגובות המערכת כפי שנקבעו על ידי היצרן. ההעדפות שנקבעו בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל' אינן משפיעות על הנורות.

זיהוי סוללות חלשות

סעיף זה מסביר כיצד לזהות סוללות חלשות וסוללות שמצבן קריטי.

מצב סוללות חלשות

כאשר סוללה המהווה מקור מתח יחיד של ה-tablet PC מגיעה למצב של סוללה חלשה, נורת הסוללה מהבהבת.

מצב סוללות קריטי

אם מצב הטעינה הנמוך לא בא על פתרונו, ה-tablet PC נמצא במצב טעינה נמוד קריטי של הסוללות.

: במצב סוללה קריטי

- אם ניתן להיכנס למצב תרדמה וה-tablet PC דולק או נמצא במצב tablet PC המתנה. ה-tablet PC למצב תרדמה.
- אם מצב תרדמה מושבת וה-tablet PC פועל או נמצא במצב המתנה, ה-tablet PC יישאר במצב המתנה לפרק זמן קצר ולאחר מכן יכבה. נתונים שלא נשמרו, ילכו לאיבוד.

כדי לוודא שמצב תרדמה מופעל:

>> בחר יהתחלי > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה 'תרדמה'. ודא שתיבת הסימון 'הפעל מצב תרדמה' נבחרה.

פתרון מצב סוללה חלשה



זהירות: אם ה-tablet PC הגיע למצב סוללה קריטי ונכנס למצב תרדמה, הימנע מחיבור המחשב למקור מתח עד שנורות הפעלה/המתנה יכרו

כאשר יש מקור מתח חיצוני זמין

כדי לפתור מצב סוללה חלשה כאשר מקור מתח חיצוני זמין, התחבר למקור מתח חיצוני.

כאשר קיימת ערכת סוללות טעונה זמינה

כדי לפתור מצב סוללה חלשה כשערכת סוללות טעונה זמינה, כבה את ה-tablet PC או היכנס למצב תרדמה, ולאחר מכן התקן את ערכת הסוללות הטעונה והפעל את ה-tablet PC.

כאשר אין כל מקור מתח זמין

כדי לפתור מצב סוללה חלשה כאשר אין מקור מתח זמין, הפעל מצב מרדמה, או שמור את עבודתך וכבה את ה-tablet PC.

כשלא ניתן לחדש את פעולת ה-Tablet PC ממצב תרדמה

כדי לפתור מצב של סוללה חלשה כשאין מספיק מתח ל-tablet PC

- 1. הכנס ערכת סוללות טעונה או חבר את המחשב למקור מתח חיצוני.
 - 1. צא ממצב תרדמה על-ידי הסטת מתג ההפעלה לכיוון חזית tablet PC-.

כיול ערכת סוללות

סעיף זה מתאר מתי וכיצד יש לכייל ערכת סוללות.

מתי לבצע כיול

בדרך כלל אין צורך לכייל ערכת סוללות, גם אם נעשה בה שימוש מרובה, יותר מאשר פעם בחודש. אין צורך לכייל סוללות חדשות לפני השימוש הראשוני בהן. כייל את ערכת הסוללות במצבים הבאים:

- . כשתצוגת רמת הטעינה של ערכת הסוללות נראית לא מדויקת
- כשתבחין בירידה משמעותית בזמן ההפעלה הרגיל של הסוללות.
- . כאשר לא נעשה שימוש בערכת הסוללות במשך חודש אחד או יותר

כיצד לבצע כיול

כדי לכייל ערכת סוללות, עליך לטעון אותה עד הסוף, לפרוק אותה עד הסוף ולאחר מכן לטעון אותה מחדש במלואה.

טעינת ערכת הסוללות

טעינת ערכת הסוללות יכולה להתבצע כאשר ה-tablet PC כבוי או נמצא בשימוש, אך הטעינה תהיה מהירה יותר כאשר ה-tablet PC.

לטעינת ערכת הסוללות:

- .tablet PC-ב הסוללות ב-tablet PC.
- אופציונלי. HP 90W אופציונלי. tablet PC- חבר את ה-tablet PC. מורת הסוללה ב-tablet PC.
- מחובר למקור שערכת היצוני עד שערכת tablet PC. השאר את השאר מחובר למקור מחובר למקור מלא. (נורת הסוללה ב-tablet PC). תגיע למצב טעינה מלא. (נורת הסוללה ב-tablet PC).

פריקת ערכת הסוללות

לפני שתתחיל בפריקה מלאה, השבת את מצב התרדמה.

כדי להשבית את מצב תרדמה:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה 'תרדמה'.
 - 2. בטל את הסימון של תיבת הסימון *'הפעל מצב תרדמה'*.
 - 3. לחץ על יהחלי.

ה-tablet PC צריך להיות מופעל כל עוד מתבצעת פריקת סוללה. ניתן לבצע etablet PC בריקת סוללות בין אם אתה משתמש ב-tablet PC ובין אם אינך משתמש ב-tablet PC מצא בשימוש.

- אם בכוונתך להשאיר את ה-tablet PC ללא השגחה במהלך ביצוע הפריקה, שמור את עבודתך לפני תחילת הפריקה.
- אם אתה משתמש לעתים ב-tablet PC תוך כדי ביצוע הליך הפריקה, והוגדרו פסקי זמן לחיסכון באנרגיה, תוכל לצפות לביצועים הבאים מהמערכת במהלך תהליך הפריקה.

הצג יכבה לאחר דקה.	
הדיסק הקשיח יכבה לאחר 3 דקות.	

. המערכת תפעיל מצב המתנה לאחר 2 דקות.

כדי לבצע פריקה מלאה של ערכת סוללות:

1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל *'מד צריכת חשמל'* באזור ההודעות ובחר באפשרות *'הגדרת מאפייני צריכת חשמל'*.

-או-

- פתח את הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי, על-ידי בחירה באפשרויות 'התחל' > 'לוח הבקרה' > יביצועים ותחזוקה' > יאפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה יערכות צריכת חשמל'.
- 2. רשום את ארבע ההגדרות בעמודה ימחובריםי ואת ארבע ההגדרות בעמודה ימופעל מסוללותי, כך שתוכל להגדיר אותן שוב לאחר הכיול.
 - השתמש ברשימות הנפתחות כדי לבחור את 8 האפשרויות (4 בכל עמודה) כ-יאף פעם׳.
 - 4. לחץ על יאישור'.
 - 5. נתק את ה-tablet PC ממקור המתח החיצוני, אך *אל* תכבה אותו.
- 6. הפעל את ה-tablet PC באמצעות הסוללה עד שערכת הסוללות תתרוקן לגמרי. נורת הסוללות תתחיל להבהב כשערכת הסוללות תגיע למצב סוללה חלשה. כשערכת הסוללות מגיעה לפריקה מלאה, נורת הסוללה נכבית ומתבצע כיבוי של ה-tablet PC.

טעינה מחדש של ערכת הסוללות

כדי לטעון שוב את ערכת הסוללות:

- עד מחובר אותו השאר אותו למקור מתח למקור מחובר עד tablet PC- שערכת הסוללות תיטען במלואה. נורת הסוללה בtablet PC- שערכת הסוללות תיטען במלואה. נורת הסוללה ב
- תוכל להשתמש ב-tablet PC בזמן שאתה טוען את ערכת הסוללות, אך מוכל להשתמש ב-tablet PC בזמן הטעינה תהיה מהירה יותר כשה-tablet PC
- 2. אם ה-tablet PC כבוי, הדלק אותו כאשר ערכת הסוללות תהיה טעונה במלואה ונורת הסוללה תיכבה.
- פתח את הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי, על-ידי בחירה באפשרויות 'התחל' > 'לוח הבקרה' > יביצועים ותחזוקה' > יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי.

- 4. עיין בהגדרות שרשמת לעצמך מוקדם יותר. הזן שוב את ההגדרות שרשמת לגבי הפריטים בעמודה ימחובריםי ובעמודה ימופעל מסוללותי.
 - 5. לחץ על *יאישור'*.



זהירות: לאחר כיול ערכת הסוללות, הפעל מחדש את מצב תרדמה. כשל בהפעלה מחדש של מצב תרדמה עלול לגרום להתרוקנות מלאה של הסוללה ולאובדן נתונים.

כדי להפעיל מחדש מצב תרדמה, בחר 'התחל' > 'הגדרות' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה 'תרדמה'. בחר בתיבת הסימון 'הפעל מצב תרדמה', ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

חיסכון בצריכת החשמל של הסוללות

באמצעות ההליכים לחיסכון בסוללה וההגדרות המתוארות בסעיף זה, תוכל להאריך את משך הזמן שבו ה-tablet PC פועל באמצעות ערכת הסוללות לאחר טעינה אחת.

חיסכון בצריכת חשמל בשעת העבודה

:tablet PC-כדי לחסוך בצריכת חשמל בזמן השימוש ב

- . נתק את חיבורי האלחוט וצא מיישומי המודם כשאינך משתמש בהם.
 - כבה את התקן הרשת המקומית (LAN) כשאינך משתמש בחיבור LAN תוכל לכבות את התקן LAN באמצעות מצב יחיסכון צריכת חשמל של LAN על-ידי ניתוק כבל הרשת. למידע נוסף, ראה סעיף "שימוש במצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN".
- נתק התקנים חיצוניים שאינך משתמש בהם ושאינם מחוברים למקור מתח חיצוני.
 - הפסק את פעולתו של כרטיס מחשב או הסר אותו כשהוא אינו נמצא בשימוש. לקבלת מידע נוסף, ראה פרק 6, "כוונים".
 - השתמש במקשים החמים fn+f1 ו-fn+f1 כדי לכוונן את בהירות המסך בהתאם לרצונך.

- השתמש ברמקולים המחוברים לחשמל במקום ברמקולים הפנימיים של המחשב, או השתמש בבקרי כיוון העוצמה כדי לכוונן את עוצמת המערכת לפי הצורך.
 - כבה התקן המחובר לשקע יציאת S-וידאו באמצעות המקש החםלשקע יציאת S בהתקן המחובר לשקע החובר לשקע המיכה בהתקן בחלונות.
 - הפעל את ה-tablet PC באמצעות מקור מתח חיצוני בעת פירמוט תקליטון.
 - אם אתה יוצא מהמשרד, העבר את ה-tablet PC למצב המתנה או תרדמה, או כבה את המחשב.

בחירת הגדרות לחיסכון בצריכת חשמל

כדי להגדיר את ה-tablet PC לחיסכון בצריכת חשמל:

- קבע פרק זמן קצר להפעלת שומר המסך ובחר שומר מסך עם מינימום גרפיקה ותנועה. כדי לגשת להגדרות שומר המסך:
 - בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מראה וערכות נושא' > 'תצוגה' > הכרטיסייה 'שומר מסד'.
 - באמצעות מערכת ההפעלה, בחר בערכת צריכת חשמל עם הגדרות החוסכות בצריכת החשמל. ראה סעיף ״הגדרה או שינוי של ערכת צריכת חשמל״ בפרק זה.

שימוש במצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN

ה-LAN שלך כולל מצב יחיסכון בצריכת חשמל של tablet PC, המאפשר לך לחסוך בצריכת הסוללה. מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN לך לחסוך בצריכת הסוללה מצב יחיסכון לא מחובר למקור מתח חיצוני וכאשר את התקן LAN כאשר ה-tablet PC לא מחובר למקור מתח חיצוני וכאשר כבל הרשת מנותק.

מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN' *מופעל כברירת מחדל*. תוכל לשנות את ההגדרות של מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN' בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). למידע נוסף, ראה סעיף "תפריט מתקדם" בפרק 15, "Computer Setup".

להפעלת מצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN:

>> נתק את כבל הרשת.




התקן LAN לא מופיע במנהל ההתקנים כאשר מצב 'חיסכון בצריכת חשמל של 'LAN בצריכת חשמל של 'LAN מופעל. כדי לגשת להתקן אחת מהפעולות הבאות :

- התחבר למקור מתח חיצוני.
 - חבר כבל רשת. ■
- השבת את מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).

אחסון ערכת סוללות

אם ה-tablet PC לא יהיה בשימוש ולא יהיה מחובר למקור מתח חיצוני במשך יותר משבועיים, הסר את ערכות הסוללות ואחסן אותן בנפרד.

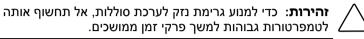

טמפרטורות גבוהות מאיצות את הפריקה העצמית של ערכת סוללות מאוחסנת. כדי להאריך את חייה של ערכת סוללות הנמצאת באחסון, שמור אותה במקום קריר ויבש.

השתמש בטבלה הבאה כדי להעריך את משך הזמן שבו תוכל לאחסן ערכת סוללות בבטחה. זמני האחסון הנקובים מבוססים על סוללות הטעונות ברמה של 50 אחוז. ניתן לאחסן ערכת סוללות טעונה במלואה למשך פרקי זמן ארוכים יותר; ערכת סוללות ברמת טעינה נמוכה יותר תישמר במשך זמן קצר יותר.

יש לכייל סוללות שנמצאו באחסון במשך חודש אחד או יותר לפני הכנסתן לשימוש.

משך אחסון בטוח	טווח טמפרטורות °C	טווח טמפרטורות F
פחות מחודש	60° עד 46°	140° עד 115°
3 חודשים לכל היותר	45° עד 26°	עד 113° 79°
שנה אחת	25° עד 0°	77° עד 32°

השלכת ערכת סוללות משומשת לאשפה



אזהרה: כדי להפחית סכנה לשריפה או כוויה, אין לפרק, למעוך או לנקב ערכת סוללות, לקצר את המגעים החיצוניים של ערכת הסוללות, או להשליך את ערכת הסוללות לאש או למים. אין לחשוף ערכת סוללות לטמפרטורות גבוהות מ-60°C. החלף את הסוללה רק בערכת סוללות המאושרת לשימוש במחשב זה.



כאשר ערכת סוללות מגיעה לסוף חייה, אין להשליכה לאשפה הביתית הרגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים להשלכת ערכות סוללות.

באירופה, השלך או מחזר את ערכות הסוללות באמצעות מערכת האיסוף הציבורית, או החזר אותן ל-HP, לשותפי השירות של HP או לסוכניה.

התקני הצבעה ומקלדת

התקני הצבעה

ניתן להשתמש במוט ההצבעה ובלחצני לוח המגע לסירוגין.



רכיב	תיאור
מוט הצבעה 🚺	מזיז את המצביע.
לחצן שמאלי של מוט הצבעה 🗿	פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.

(המשך)

תיאור	רכיב	
מזיז את המצביע. ניתן להגדירו לביצוע פונקציות נוספות של העכבר. ראה "הגדרת מאפייני העכבר" בפרק זה.	*לוח מגע d	
פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	*לחצן שמאלי של לוח המגע d	
פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	*לחצן ימני של לוח המגע 句	
גלילה כלפי מעלה או כלפי מטה.	*אזור גלילה של לוח מגע 🔞	
פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	לחצן ימני של מוט הצבעה 🕡	
טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע לגבי שינוי תכונות לוח" המגע, ראה סעיף "הגדרת מאפייני העכבר" בפרק זה.		

שימוש בלוח המגע

להזזת המצביע, הזז את אצבעך על משטח לוח המגע בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצן השמאלי והימני של לוח המגע כמו בלחצן השמאלי והימני של עכבר חיצוני. כדי לגלול למעלה ולמטה באמצעות אזור הגלילה האנכי של לוח המגע, החלק את האצבע למעלה או למטה על פני האזור המוגבה.

שימוש במוט ההצבעה

להזזת המצביע, לחץ על מוט ההצבעה בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצן השמאלי ובלחצן הימני של מוט ההצבעה כפי שהיית משתמש בלחצן השמאלי והימני של עכבר חיצוני.

להחלפת כיסוי מוט ההצבעה:

- .tablet PC- כבה את ה-1
- 2. משוך והסר את כיסוי מוט ההצבעה המשומש.
 - 3. לחץ את הכיסוי החלופי למקומו.

.tablet PC-כיסויים חלופיים אינם מגיעים עם ה





הגדרת מאפייני העכבר

מאפייני העכבר בחלונות מאפשרים לבצע התאמה אישית של הגדרות של התקני הצבעה, כולל:

- . הפעלה או השבתה של התקן הצבעה (פועל כברירת מחדל). ■
- הקשות על לוח המגע, שיאפשרו לך להקיש פעם אחת על לוח המגע כדי לבחור בפריט, או להקיש פעמיים כדי לבצע פעולה הדומה ללחיצה כפולה על פריט עם העכבר (אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל).
 - תנועת קצה, המאפשרת המשך גלילה גם אחרי שאצבעך הגיעה לקצה לוח המגע (אפשרות זו מושבתת כברירת מחדל).
 - הגדרת בדיקת כף יד, המסייעת למנוע הזזה בלתי רצונית של המצביע אם כפות ידיך נוגעות בטעות בלוח המגע תוך כדי הקלדה (אפשרות זו מושבתת כברירת מחדל).

תכונות אחרות, כגון קביעת העדפות לגבי מהירות עכבר ונתיבי עכבר, ניתן למצוא בחלון **מאפייני העכבר**.


: כדי לגשת למאפייני העכבר

> בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > 'עכבר'.

מקשים חמים

מקשים חמים הם שילובים מוגדרים מראש של מקש fn מקשים מוגדרים מוגדרים מראש של מקש esc הפונקציות 2 או מקש

הסמלים על מקשים f4, f3 ו-f8 עד f11 מייצגים את פונקציות המקשים החמים שלהם. הפונקציות וההליכים של המקשים החמים מפורטים בסעיפים הבאים.

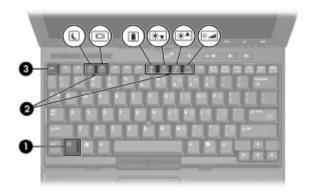

מדריך מהיר למקשים חמים

צירוף מקשים לביטול פונקציה	צירוף מקשים להפעלת פונקציה	פונקציה
מתג הפעלה	fn+f3	כניסה למצב המתנה
fn+f4	fn+f4	מעבר בין צג ה-tablet PC לצג חיצוני
fn+f8	fn+f8	הצגת נתוני סוללה
fn+f10	fn+f9	הפחתת בהירות המסך
fn+f9	fn+f10	הגברת בהירות המסך
fn+f11	fn+f11	הפעלה וכיבוי של חיישן תאורת סביבה
fn+esc	fn+esc	הצגת נתוני מערכת

פקודות המקשים החמים

כניסה למצב המתנה (fn+f3)

כשה-tablet PC דולק, הקש על המקש החם fn+f3 כדי להיכנס למצב המתנה. כאשר מצב המתנה מופעל, עבודתך נשמרת בזיכרון הגישה האקראי (RAM) של המחשב, התצוגה נעלמת מהמסך וניתן לחסוך בחשמל. כשה-tablet PC נמצא במצב המתנה, נורת ההפעלה/המתנה מהבהבת.

כדי לצאת ממצב המתנה, הסט את מתג ההפעלה לכיוון חזית ה-tablet PC.

המקש החם fn+f3 מוגדר על-ידי היצרן כך שייכנס למצב המתנה. ניתן לשנות את הפונקציה של המקש החם fn+f3, הנקרא בחלונות ״לחצן שינה״. לדוגמה, ניתן להגדיר את המקש החם fn+f3 לכניסה למצב תרדמה במקום למצב המתנה. למידע נוסף על מצב המתנה, תרדמה ושינוי הפונקציה של המקש החם fn+f3, ראה פרק 2, ״צריכת חשמל״.

מיתוג תצוגות (fn+f4)

המקש החם fn+f4 גורם למיתוג התצוגה בין התקני התצוגה המחוברים ליציאת הצג החיצוני או לשקע יציאת S-וידאו ב-tablet PC. לדוגמה, אם מחובר צג חיצוני ל-tablet PC, הקשה על המקש החם fn+f4 מספר פעמים מעבירה את התצוגה בין צג ה-tablet PC, הצג החיצוני או בו-זמנית לשני tablet PC. הצגים: צג ה-tablet PC והצג החיצוני.

רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתוני וידאו מה-tablet PC באמצעות תקן צג VGA חיצוני. המקש החם **fn+f4** יכול גם להעביר את התצוגה בין התקנים אחרים המקבלים נתוני תצוגה מה-tablet PC. להלן חמישה סוגים של שידורי וידאו, ודוגמאות של ההתקנים המשתמשים בהם, שנתמכים על-ידי המקש החם fn+f4:

- (tablet PC-צג ה-LCD ■
- עניים) חיצוני (רוב הצגים החיצוניים) VGA צג
- רידאו (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, מכשירי וידאו וכרטיסים S−-וידאו עם שקעי כניסה ל-S−וידאו)
 - וידאו-משולב (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, מכשירי וידאו וכרטיסים ללכידת וידאו עם שקעי כניסה לווידאו-משולב).
 - (DVI-D צגים חיצוניים שתומכים בממשק DVI-D ■



ניתן לחבר התקני וידאו והתקני DVI-D משולבים ל-DVI-D ניתן לחבר התקני וידאו והתקני tablet PC.

הצגת רמת הטעינה של הסוללות (fn+f8)

הקש fn+f8 להצגת רמת הטעינה של כל ערכות הסוללות המותקנות במערכת. על הצג מופיעה הודעה המציינת איזו ערכת סוללות נטענת ומהי רמת הטעינה שנותרה בכל ערכה.

ערכות הסוללות מזוהות לפי מספר:

- מיקום 1 הוא ערכת הסוללות הראשית.
- מיקום 2 הוא ערכת הסוללות לנסיעות.

הפחתת בהירות המסך (fn+f9)

הקש fn+f9 להפחתת בהירות התצוגה. הקש על המקש החם הקשה ממושכת כדי להפחית את רמת הבהירות בהדרגה.

הגדלת בהירות המסך (fn+f10)

הקש **fn+f10** להגדלת בהירות התצוגה. הקש על המקש החם הקשה ממושכת כדי להגדיל את רמת הבהירות בהדרגה.

הפעלת חיישן תאורת הסביבה (fn+f11)

לחץ fn+f11 כדי להפעיל ולכבות את חיישן תאורת הסביבה. למידע נוסף על חיישן תאורת הסביבה, ראה סעיף "שימוש בחיישן תאורת הסביבה" בפרק זה.

הצגת נתוני המערכת (fn+esc)

להצגת נתונים על רכיבי חומרה ומספרי גרסאות תוכנה, הקש fn+esc. הקש fn+esc פעם שנייה כדי למחוק את נתוני המערכת מהמסך.



ROM התאריך של המערכת הוא מספר המערכת BIOS התאריך של המערכת. את תאריך BIOS ניתן להציג בתצוגה עשרונית, לדוגמה BIO 7 10/19/2002

שימוש במקשים חמים עם מקלדות חיצוניות

המקשים החמים הזמינים לשימוש במקלדות חיצוניות אופציונליות משתנים בהתאם לסוג המקלדת החיצונית שבה אתה משתמש. מקלדות USB תומכות רק בפונקציות המקשים החמים הנשלטים על-ידי לוח הבקרה של לחצני ההפעלה המהירה. למידע נוסף אודות לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה, ראה סעיף "תוכנת לחצני ההפעלה המהירה" בהמשד פרק זה.


הטבלה הבאה מתארת כיצד להשתמש במקשים חמים ובקיצורי מקשים מסוימים במקלדות חיצוניות:

tablet PC-מקשי	מקשים במקלדת חיצונית
fn+f3	scroll lock+scroll lock+f3*
fn+f4	scroll lock+scroll lock+f4*
fn+f8	scroll lock+scroll lock+f8
fn+f9	scroll lock+scroll lock+f9*
fn+f10	scroll lock+scroll lock+f10*
fn+f11	scroll lock+scroll lock+f11
fn+esc	scroll lock+scroll lock+esc
*מתייחס למקלדות S/2	בעת שימוש בתחנת עגינה אופציונלית.

לחצני הפעלה מהירה

זיהוי לחצני הפעלה מהירה

ה-tablet PC כולל שני לחצני הפעלה מהירה שבאמצעות לחיצה עליהם ה-tablet PC תוכל לפתוח יישומים שבהם אתה משתמש לעתים תכופות.

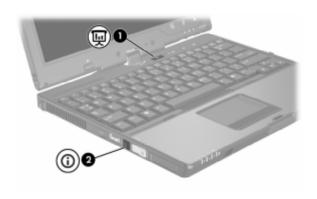

תיאור	רכיב
מצב 'הפעלת מצגת', אופטימלי לצג חיצוני או למטולים, פותח תוכנית שהוגדרה על- ידי המשתמש, כגון Microsoft PowerPoint.	לחצן מצב מצגת 🕕
מאפשר להציג רשימה של פתרונות תוכנה נפוצים.	Info Center לחצן (מרכז מידע)

תוכנת לחצני הפעלה מהירים

תוכל להשתמש בתוכנה של לחצני הפעלה מהירה כדי

- לשנות את ההגדרות של מצב מצגת
 - לשמור העדפות מתקדמות, כולל
- העדפות להצגת הסמל לחצני הפעלה מהירים.
 - . העדפות עבור חיישן תאורת הסביבה

הסעיפים הבאים כוללים הוראות להגדרת העדפות בתוך לוח הבקרה. למידע נוסף שיוצג על המסך אודות פריט כלשהו בלוח הבקרה, בחר בלחצן העזרה בפינה הימנית העליונה של החלון. לחצן העזרה מזוהה באמצעות סמל סימן שאלה.

גישה לתוכנת לחצני ההפעלה המהירה

באפשרותך לגשת לתוכנת לחצני ההפעלה המהירה באמצעות לחצן יהתחלי או באמצעות סמל שתוכל להציג באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות) או בשולחן העבודה של חלונות. כדי לגשת לתוכנת לחצני ההפעלה המהירה באמצעות לחצן יהתחלי:

>> לחץ על 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים'
> 'לחצני הפעלה מהירה'

הצגת סמל לחצני הפעלה מהירה

כדי להציג או להסתיר את סמל ימאפייני לחצני הפעלה מהירה[,] באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות) או בשולחן העבודה של חלונות:

	וונ (בקבוו סוו ונווביס ביוונ) או בסולון וועבוווו סל וולונוני
1. פו	ח את לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה:
	לחץ על <i>יהתחלי > ילוח הבקרהי > ימדפסות ורכיבי חומרה אחרים'</i> > <i>ילחצני הפעלה מהירה'</i> .
Y-	-
	בחר בסמל ילחצני הפעלה מהירה [,] באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות) או בשולחן העבודה של חלונות.
2. בו	ר בכרטיסייה מתקדם .
במ	יטיסייה מתקדם באפשרותך:
	הצג או הסתר את סמל ילחצני הפעלה מהירהי באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות) או בשולחן העבודה.
	♦ כדי להציג את הסמל, בחר בתיבת הסימון 'הצג סמל בשורת המשימות' או 'הצג סמל בשולחן העבודה'.
	להסתיר את הסמל, נקה את תיבת הסימון 'הצג סמל

בשורת המשימות׳ או ׳הצג סמל בשולחן העבודה׳.

3. כדי לשמור את העדפותיך ולסגור את המסך, לחץ על **אישור**.

שימוש במצב מצגת

לחצן ימצב מצגתי מפעיל ומבטל את מצב המצגת. הפעלת מצב המצגת גורמת לפתיחת יישום, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט שתציין. התמונה מוצגת בו-זמנית על מסך ה-tablet PC ועל צג של התקן חיצוני המחובר ליציאת הצג החיצוני או לשקע יציאת S-וידאו בלוח האחורי או ליציאות ושקעים של התקני תצוגה בהתקן עגינה אופציונלי.



כאשר תבחר בפעם הראשונה בלחצן מצב מצגת, תוצג תיבת הדו-שיח יהגדרות מצגת'. בתיבת דו-שיח זו, באפשרותד

- להגדיר את התוכנית שתופעל בעת לחיצה על לחצו זה.
 - לבחור ערכת צריכת חשמל.
- לבחור אם ברצונד להציג את תיבת הדו-שיח 'הגדרות מצגת' בכל פעם שאתה לוחץ על לחצו מצב מצגת.



אם לא תבחר באפשרות זו, בכל פעם שתלחץ על לחצן מצב 🧷 מצגת, תיבת הדו-שיח *'הגדרות מצגת'* תוצג ויהיה עליד ללחוץ על 'המשד' כדי לפתוח את התוכנית, היישום, התיקייה, הקובץ או אתר האינטרנט שבחרת להפעיל באמצעות לחיצה על לחצו זה.

לבצע מיתוג אוטומטי לצג חיצוני.

תוכל לשנות את הגדרות מצב מצגת באמצעות לוח הבקרה של לחצני ההפעלה המהירה. למידע על קביעת הגדרות של מצב מצגת, ראה סעיף יהגדרת לחצן מצב מצגתיי בפרק זה.

הגדרת לחצן מצב מצגת

כדי לקבוע איזה יישום, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט יופעלו בעת לחיצה על לחצו מצב מצגת:

פתח את לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה:
לחץ על ׳התחל׳ > ׳לוח הבקרה׳ > ׳מדפסות ורכיבי חומרה אחרים׳
< /לחצני הפעלה מהירה׳.
-או-
בחר בסמל ילחצני הפעלה מהירהי באזור ההודעות (בקצה שורת
המשימות) או בשולחן העבודה של חלונות.

- 2. בחר בכרטיסייה 'מצגת'.
- 3. בתיבה תחת יתוכנית להפעלהי, הוסף את היישום, התיקייה, הקובץ או אתר האינטרנט שברצונד להפעיל בעת לחיצה על לחצו מצב מצגת, או לחץ על *יעיווי* כדי להציג את היישומים. התיקיות. הקבצים או אתרי האינטרנט הזמינים.
 - 4. כדי לשמור את העדפותיך ולסגור את המסך, לחץ על **אישור**.

שינוי ערכת צריכת החשמל

כברירת מחדל, ערכת צריכת החשמל ימצגתי נבחרת בעת לחיצה על לחצן מצב מצגת. כדי לשנות את ערכת צריכת החשמל:

- 1. פתח את לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה:
 □ לחץ על 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים'
 > 'לחצני הפעלה מהירה'.
 - -או-
 - בחר בסמל ילחצני הפעלה מהירה׳ באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות) או בשולחן העבודה של חלונות.
 - 2. בחר בכרטיסייה 'מצגת'.
 - 3. בחר אפשרות מתוך תיבת הרשימה הנפתחת, או בחר 'אפשרויות צריכת חשמל' כדי לפתוח את 'אפשרויות צריכת חשמל' בלוח הבקרה של מיקרוסופט, כדי להציג או לשנות את ערכת צריכת החשמל הנוכחית.
 - 4. כדי לשמור את העדפותיך ולסגור את המסך, לחץ על **אישור**.

הצג מסך הפתיחה

באפשרותך לבחור אם ברצונך להציג את תיבת הדו-שיח 'מאפייני לחצני הפעלה מהירה' בכל פעם שאתה לוחץ על לחצן מצב מצגת. כברירת מחדל, אפשרות זו מושבתת.

כדי להפעיל אפשרות זו, בחר בתיבת הסימון לצד 'הצג את מסך ברוכים הבאים לאחר הלחיצה על הלחצן מצגת'.

מיתוג לצג חיצוני

כברירת מחדל, הגדרת המיתוג האוטומטי לצג חיצוני בכרטיסייה ימצגתי לא נבחרת. כאשר תלחץ על לחצן מצב מצגת, היישום, התיקייה, הקובץ או אתר האינטרנט שבחרת בהגדרה יתוכנית להפעלהי נפתחת.

אם תבחר באפשרות 'בצע מיתוג אוטומטי לצג חיצוני' ותלחץ על לחצן ימצב מצגת', התצוגה תעבור לצג חיצוני שמחובר ל-tablet PC, והיישום, התיקייה, הקובץ או אתר האינטרנט שבחרת בהגדרה 'תוכנית להפעלה' ייפתחו.

שימוש בחיישן תאורת הסביבה

ה-tablet PC כולל חיישן תאורה מובנה המאפשר לכוונן באופן אוטומטי את בהירות המסך בהתאם לרמת התאורה של הסביבה. כאשר תאורת הסביבה משתנה, חיישן תאורת הסביבה מזהה את השינוי ומבצע כוונון אוטומטי של בהירות המסך.

תוכל להפעיל או להשבית את חיישן תאורת הסביבה ב-3 דרכים:

- fn+f11 על-ידי הקשה על
- באמצעות לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה
- באמצעות סמל ילחצני הפעלה מהירה׳ באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות) או בשולחן העבודה של חלונות.



כדי להפעיל ולהשבית את חיישן תאורת הסביבה באמצעות לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה או באמצעות סמל הפעלה מהירה, תוכנת לחצני ההפעלה המהירה צריכה להיות מותקנת

כדי להפעיל או להשבית את חיישן תאורת הסביבה באמצעות המקשים החמים המוקצים לחיישן תאורת הסביבה, הקש fn+f11.



תוכל להפעיל או להשבית את חיישן תאורת הסביבה באמצעות תוכנת לחצני ההפעלה המהירה:

. פתח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירה	.1
לחץ על 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים'> 'לחצני הפעלה מהירה'.	
-או-	
בחר בסמל ילחצני הפעלה מהירהי באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות) או בשולחן העבודה של חלונות.	
בחר בכרטיסייה מתקדם .	.2
. בחר בתיבת הסימון 'הפעל חיישן תאורת סביבה ' או נקה אותה.	. 3

- 4. לחץ על *'החל'*, ולאחר מכן לחץ *'אישור'*.
- תוכל להפעיל או להשבית את חיישן תאורת הסביבה באמצעות סמל ילחצני ההפעלה המהירה:
- 1. לחץ לחיצה ימנית על סמל ילחצני הפעלה מהירה באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות) או בשולחן העבודה של חלונות.
- 2. בחר יהפעל חיישן תאורת סביבה׳ או יהשבת חיישן תאורת סביבה׳.

שימוש בפרישה מהירה

יפרישה מהירהי מאפשרת לך לארגן ולהציג במהירות חלונות פתוחים בשולחן העבודה.

1. פתח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירה :
בחר על ׳התחל׳ > ׳לוח הבקרה׳ > ׳מדפסות ורכיבי חומרה אחרים׳ > סמל ׳לחצני הפעלה מהירה׳.
-אר
לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת ילחצני הפעלה מהירהי באזור ההודעות.

- 2. בחר בכרטיסייה 'פרישה מהירה'.
- 3. בחר פרישה אנכית או פרישה אופקית.
- 4. בחר את התוכנה שברצונך לכלול מתוך הרשימה *'יישומים הפועלים* **כעת**'.
 - 5. לחץ על *יאישור*׳.

שימוש במרכז המידע (בדגמים נבחרים בלבד)

מרכז המידע (Info Center) מאפשר לך לפתוח במהירות את הפתרונות הבאים:

- HP יצירת קשר עם
- פתרונות הגנה על נתונים
 - עזרה ותמיכה
 - תיעוד ■
 - אפשרויות הדגמה
 - התקנת תוכנה
- קביעת תצורה של המערכת
 - Wireless Assistant

:כדי לגשת למרכז המידע

(מרכז מידע) Info Center בחץ על לחצן.1

-או-

בחר יהתחלי > ימרכז המידעי.

2. בחלון מרכז המידע, בחר את היישום שברצונך לפתוח.

למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של מרכז המידע.

לוח ספרות

ה-tablet PC כולל לוח ספרות פנימי, ותומך גם בלוח ספרות חיצוני אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית הכוללת לוח ספרות.

שימוש בלוח הספרות הפנימי


ניתן להשתמש ב-15 המקשים בלוח הספרות הפנימי במקלדת בדומה למקשים במקלדת חיצונית. כשלוח הספרות הפנימי מופעל, כל מקש בלוח הספרות מבצע את הפונקציה המצוינת על-ידי הסמל המופיע בפינה הימנית העליונה של המקש.



פריט	רכיב
0	fn מקש
0	Num Lock נורת
8	num lk מקש
4	לוח ספרות פנימי

הפעלה והשבתה

הקש **fn+num lk** להפעלת לוח הספרות המשובץ. נורת num lock נדלקת. הקש שוב **fn+num lk** להחזרת המקשים לפעולתם הרגילה.

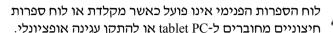



מיתוג פונקציות מקשים

תוכל לבצע מיתוג זמני של פונקציות המקשים בלוח הספרות המשובץ, בין הפונקציות הרגילות לבין פונקציות מקשי הספרות, באמצעות מקש fn או צירוף המקשים fn+shift.

- כדי להחליף בין פונקציה של מקש בלוח הספרות לפונקציה של לוח הספרות כאשר לוח הספרות כבוי, הקש על fn מבלי להרפות ממנו, תוך הקשה על מקש לוח הספרות.
- כדי להשתמש באופן זמני במקשי הספרות כמקשים רגילים כאשר לוח הספרות מופעל:
 - הקש והחזק את מקש fn מבלי להרפות ממנו להקלדת אותיות קטנות באנגלית
 - הקש והחזק את המקשים fn+shift מבלי להרפות מהם להקלדת אותיות גדולות באנגלית.

שימוש בלוח ספרות חיצוני

רוב המקשים ברוב לוחות הספרות החיצוניים פועלים באופן שונה כשמקש num lock מופעל וכשמקש num lock

- כשמקש num lock מופעל, רוב המקשים בלוח הספרות מקלידים ספרות.
- כשמקש num lock מושבת, רוב המקשים בלוח הספרות פועלים כמקשי חצים, כמקש page up או כמקש page down.

tablet PC- num lock מופעל בלוח ספרות חיצוני, נורת num lock ב-num lock מופעל בלוח ספרות חיצוני אינו מופעל, נורת num lock דולקת. כאשר tablet PC- ב-tablet PC המחברת כבויה.

אם לוח הספרות החיצוני מחובר, לא ניתן להפעיל את לוח הספרות הפנימי.

הפעלה או השבתה של מקש Num Lock בשעת עבודה

להפעלה או להשבתה של num lock בלוח ספרות חיצוני במהלך העבודה, הקש **num lk** בלוח הספרות החיצוני, לא בלוח הספרות של ה-tablet PC

העט ולחצני הפקודות

באפשרותך להזין מידע ולגשת אליו ב-tablet PC באמצעות קול (באנגלית בלבד), באמצעות עט ובאמצעות לחצני הפקודות. פרק זה מספק מידע אודות השימוש בעט ובלחצני הפקודות.

העט

באפשרותך לכתוב עם העט ביישומים ספציפיים לעט, כגון
באפשרותך לכתוב עם העט ביישומים של Microsoft Office, וברוב
היישומים וכלי העזר האחרים של מערכת ההפעלה חלונות. באפשרותך
לשמור את המידע שתכתוב על המסך באמצעות העט בקובץ, לבצע בו
חיפושים ולשתף אותו עם רוב היישומים של חלונות.

כדי לגשת למידע בסיסי אודות השימוש בעט בתוך מערכת ההפעלה, עיין במדריך המודפס במדריך המודפס Ewindows XP tablet PC Edition Start Here במדריך המצורף ל-tablet PC - התחלת עבודה), המצורף ל-tablet PC Edition)

הזנת מידע עם העט

זיהוי חוד העט ולחצן העט

חעט מפעיל את ה-tablet PC בכל פעם שחוד העט או המחק שלו 1.20 מדמה את נמצאים במרחק של כ-1.27 סיימ מהמסך. לחצן העט 2 מדמה את הפונקציות של הלחצו הימני של עכבר חיצוני.



אחיזת העט

החזק את העט כפי שאתה כותב בעט רגיל או בעיפרון. מקם את העט בידך כך שלא תוכל ללחוץ בטעות על לחצן העט.

בזמן שאתה עוקב אחר תנועות העט, התמקד במצביע, לא בחוד העט.

ביצוע לחיצות עכבר באמצעות העט

כדי לבחור פריט על המסך, כפי שהיית בוחר באמצעות הלחצן השמאלי של עכבר חיצוני:

.< אקש על הפריט עם חוד העט.

כדי ללחוץ לחיצה כפולה על המסך, כפי שהיית עושה באמצעות הלחצן השתאלי של ערבר חיצוני

.<> הקש פעמיים על הפריט עם חוד העט.

כדי לבחור פריט, כפי שהיית עושה עם הלחצן הימני של עכבר חיצוני:

עם אל הפריט עם לחץ לחיצה ממושכת על לחצן העט, ולאחר מכן הקש על הפריט עם <<

ביצוע הליכים אחרים עם העט

בנוסף להדמיית לחיצות עכבר, ניתן להשתמש בעט לביצוע הפעולות הבאות:

- כדי להציג את מיקום המצביע, החזק את חוד העט מעל מקום כלשהו במסך ה-tablet PC.
- כדי להציג את אפשרויות התפריט הקשורות לפריט על המסך, הקש על המסך עם חוד העט.
 - . כדי לכתוב עם העט, כתוב על המסך עם חוד העט. ■
 - כדי ללחוץ על לחצן המופעל באמצעות העט, הקש על הלחצן עם חוד העט.
 - כדי למחוק עם העט, החזק את העט כשהצד של המחק פונה כלפי מטה, והזז את המחק על-פני הטקסט הכתוב, שאותו ברצונך למחוק.

רגישות ללחץ

עט ה-tablet PC כולל תכונה של רגישות ללחץ. תכונה זו מאפשרת לך להשתמש בעט ליצירת קווים בעוביים שונים, בהתאם למידת הלחץ שאתה מפעיל בזמן הכתיבה.





כיול העט

העט יכול לפעול בהתאם לכיול ברירת המחדל או בהתאם לכיול שהוגדר על-ידי משתמש אחר. עם זאת, HP ממליצה להשתמש בעט רק כאשר הוא מכויל לכתב היד האישי ולתנועות העכבר שלך. פעולת הכיול מאפשרת ביצועים אופטימליים של העט עבור כל המשתמשים, במיוחד למשתמשים הכותבים ביד שמאל.

:כדי לכייל את העט


- לוח הבקרה׳ > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים׳ > .1 לחץ על 'התחל׳ > 'לוח הבקרה׳ > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים׳ > .1 להגדרות ה-tablet והעט׳ > הכרטיסייה 'הגדרות'.
 - 2. בחר *יכיולי*.
 - 3. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.
 - הקש עם העט בדיוק במרכז כל אחד מסמני הכיול. סמני הכיול מוצגים על המסך כסימני חיבור (+).
 - . הקפד לכייל את העט לשימוש הן לאורך הדף והן לרוחבו



באפשרותך להציג מידע אודות הגדרות כלשהן בחלון 'הגדרות האפשרותך להציג מידע אודות הבחירת לחצן סימן השאלה בפינה הימנית העליונה של החלון, ובחירת הגדרה. הגדרה, הסבר או הליך יוצגו על המסד.

שימוש בתא העט

כדי להגן על העט כשאינך משתמש בו, הכנס את העט, כשהחוד נכנס ראשון, לתא העט ב-tablet PC.

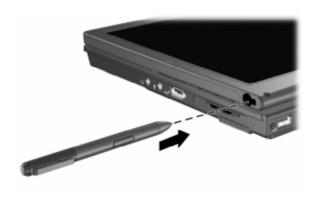

הגדרת העדפות העט

העדפות העט מוגדרות בחלון 'הגדרות ה-tablet והעט' של מערכת ההפעלה. ההעדפות כוללות הגדרות המשפרות את זיהוי כתב היד ואת מיקום התפריטים על המסך, עבור ימניים ועבור שמאליים. לקבלת גישה להגדרות העט:

< לחץ על 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' >
'הגדרות ה-tablet והעט' > הכרטיסייה 'אפשרויות העט'.

ההעדפות שתגדיר בחלון *'העדפות ה-tablet והעט'* הן ספציפיות לעט tablet PC-ול

העדפות שחלות על כל התקני ההצבעה במערכת, כגון מהירות המצביע, מהירות לחיצה ועקיבת העכבר, מוגדרות בחלון 'מאפייני העכבר'. לקבלת הוראות, ראה פרק 3, "התקני הצבעה ומקלדת".

החלפת חוד העט

השתמש במלחציים המצורפים לעט כדי להסיר את החוד המשומש.

:כדי להסיר את חוד העט המשומש

- 1. השתמש במלחציים כדי לאחוז בחוד העט 🚺.
 - .2 משוך את החוד והוצא אותו מהעט



:כדי להכניס חוד עט חדש


.< מכנס את החוד החדש לתוך עט, עד שייכנס במלואו.



לחצני הפקודות

5 לחצני הפקודות מאפשרים לך להפעיל פקודות שבדרך כלל נהוג להפעילן באמצעות מקשי המקלדת, בזמן שאתה משתמש ב-tablet PC. ניתן גם להשתמש בלחצני הפקודות בזמן השימוש במקלדת שעל המסך או במקלדת של ה-tablet PC.

זיהוי לחצני הפקודות

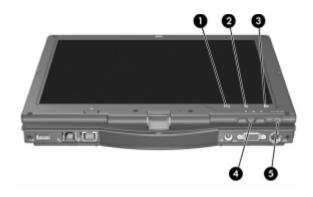

רכיב	תיאור
לחצן להפעלת היישום tablet PC Input Panel *Launch	כאשר מערכת ההפעלה חלונות פועלת, לחצן זה פותח את היישום Microsoft Tablet PC וחput Panel, שכולל לוח לכתיבה בכתב-יד ומקלדת על המסך.
*לחצן סיבוב do לחצן	החלפת מצב בין כיוון התמונה 'לרוחב' וכיוון 'לאורך'.
*Q לחצן	כאשר מערכת ההפעלה חלונות פועלת, לחצן זה פותח או סוגר את תפריט Q.

(המשך)

רכיב	תיאור
*לחצן ניווט 🐠	פועל כמו enter וכמו מקשי החצים למעלה ולמטה במקלדת רגילה.
	■ לחץ פנימה כדי להפעיל פקודה.
	■ סובב כלפי מעלה כדי לגלול למעלה.
	■ סובב למטה כדי לגלול כלפי מטה.
*לחצן אבטחה של חלונות 🚭	- לחיצה על לחצן זה כאשר:
	■ מערכת ההפעלה חלונות פועלת, מפעילה את הפקודה †.ctrl+alt+delete
	■ כלי העזר Setup (הגדרות) פועל, מפעילה את פקודת האיפוס.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

^{*}טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע על שינוי הפונקציות, ראה "הגדרת העדפות עבור לחצני הפקודות" בהמשך פרק זה.

לכדי להגן על עבודתך ועל המערכת, לא ניתן להפעיל את הפקודה tri+alt במקלדת שעל המסך. ctrl+alt+delete

מדריך מהיר ללחצני הפקודות

הטבלה הבאה מציגה את הגדרת ברירת המחדל ואת הליך ההפעלה עבור כל אחד מלחצני הפקודות.

- כדי להפעיל לחצן המופעל באמצעות העט, הקש על הלחצן עם חוד העט.
- . כדי להפעיל לחצן שמופעל באופן ידני, לחץ על הלחצן ושחרר אותו. ■

לחצן	פונקציית ברירת מחדל	הפעלה
לחצן להפעלת היישום Tablet PC Input *Panel Launch	פתיחה וסגירה של היישום Tablet PC Input Panel, הכולל לוח כתיבה ומקלדת שמופיעה על המסך.	עט
*לחצן סיבוב	החלפת מצב בין כיוון התמונה 'לרוחב' וכיוון 'לאורך'.	עט
*Q לחצן	פתיחה וסגירה של תפריט Q.	עט
לחצן אבטחה של חלונות*	בחלונות, לחצן זה פועל כמו הפקודה ctrl+alt+delete במקלדת רגילה.	ידנית
	בכלי העזר Setup (הגדרות), פועל כמו לחצן האיפוס בחלק מהמחשבים.	
*לחצן ניווט	משמש להפעלת פקודות או לגלילה בין תמונות למעלה או למטה.	ידנית

^{*}לחצנים אלה ניתנים לתכנות. להוראות, ראה "הגדרת העדפות עבור לחצני הפקודות" בהמשך פרק זה.

שימוש בלחצני הפקודות

לחצן להפעלת Tablet PC Input Panel

הקש עם חוד העט על הלחצן להפעלת Tablet PC Input Panel כאשר ה-Tablet PC Input נמצא בחלונות, כדי לפתוח את היישום tablet PC ומצא בחלונות, כדי לפתוח את היישום ה-Tablet PC Input Panel מציג לוח כתיבה המאפשר כתיבה בכתב יד, ומאפשר אף להציג מקלדת.

לחצן סיבוב

הקש על לחצן הסיבוב עם חוד העט כאשר ה-tablet PC נמצא בחלונות, כדי לסובב את התמונה על המסך ב-90 מעלות. לדוגמה, אם התמונה מוצגת לרוחב, הקש על לחצן הסיבוב כדי לסובב את התמונה לאורך.

לחצן Q

לחץ על לחצן Q עם חוד העט כאשר מערכת ההפעלה חלונות פועלת, כדי לפתוח או לסגור את תפריט Q. תפריט Q מספק גישה מהירה למשימות הניתנות לתכנות וליעדים שונים, כולל

- . לחצני מערכת, כגון עוצמת קול ובהירות המסך.
- הדמיות מקשים, כגון Capture Screen (לכידת מסך), שפועל כמו מקש הדמיות מקשים, כגון **prt scr**
 - יישומים, קבצים או תיקיות בכונן, ברשת או באינטרנט.

.ע מידע נוסף על השימוש בתפריט .ע, ראה פרק 12, .יתוכנת תפריט .עיי.

לחצן אבטחה של חלונות

לחץ על לחצן האבטחה של חלונות כדי להפעיל את הפקודה ctrl+alt+delete בזמן שאתה נמצא בחלונות, או כדי להפעיל את פקודת האיפוס בזמן שאתה נמצא בכלי העזר Setup (הגדרות).

הפקודה Ctrl+Alt+Delete

כאשר ה-tablet PC נמצא בחלונות, לחצן האבטחה של חלונות מציג את מנהל המשימות של חלונות, שבו ניתן לנעול את ה-tablet PC, לנתק אותו או לכבות אותו, וכן להפעיל מצב המתנה או מצב תרדמה.

- האפשרות יכיבויי בחלון ctrl+alt+delete מאפשרת לך לכבות בצורה tablet PC אם המערכת הפסיקה להגיב.
- מנהל המשימות מציג את המצב של כל היישומים הפתוחים, ומאפשר לסגור יישום שהפסיק להגיב.

אם המערכת ממשיכה לא להגיב לאחר בחירה באפשרות 'כיבוי' בחלון יאבטחת חלונותי, הסט את מתג ההפעלה והחזק אותו למשך 4 שניות. למידע על הליכי כיבוי נוספים, ראה פרק 2, "צריכת חשמל". למידע אודות השימוש בפקודה ctrl+alt+delete ביישומים שפועלים בסביבה שאינה סביבת חלונות, עיין בתיעוד היישום.

לחצן איפוס

לחצן אבטחת חלונות מדמה את הפעולה של לחצן האיפוס שנמצא ברוב המחשבים. כאשר כלי העזר Setup (הגדרות) פתוח ולחצן האבטחה של חלונות לחוץ, יתבצע איפוס של ה-tablet PC וכל המידע שלא נשמר ילך לאיבוד.

ניתן להשתמש בפונקציית האיפוס לשחזור הפונקציונליות כאשר המערכת מפסיקה להגיב. למידע אודות כלי העזר Setup (הגדרות), שפועל בסביבה שאינה סביבת חלונות, ראה פרק 15, "Computer Setup" (הגדרות המחשב).

לחצן הניווט

לחץ על לחצן הניווט או סובב אותו באופן ידני כדי להפעיל פקודות או לבצע גלילה אנכית.

- לחץ על הלחצן כלפי פנים כדי לדמות את הפונקציה של מקש enterבמקלדת רגילה.
 - סובב את הלחצן כלפי מעלה או מטה כדי לגלול לחלק העליון או התחתון של תמונה.

כברירת מחדל, לחצן הניווט מבצע גלילה של שורה אחרי שורה, כמו לחצני החצים למעלה ולמטה במקלדת רגילה. ניתן להגדיר את לחצן הניווט כך שיבצע גלילה בקפיצות של דף שלם בכל פעם, כמו מקשי page up ו-page up במקלדת רגילה, או בקפיצות של שלוש שורות, כמו גלגל העכבר. הגדרות אחרות, בנוסף לפונקציות הגלילה, זמינות אף הן. להוראות, עיין בסעיף הבא בפרק זה, "הגדרת העדפות עבור לחצני הפקודות".

הגדרת העדפות עבור לחצני הפקודות

ניתן לבצע התאמה אישית של כל לחצני הפקודות, פרט לפונקציה enter לחצן הניווט, כך שיפעילו יישומים, ידמו צירופי מקשים ויבצעו פונקציות מוגדרות מראש של המערכת.

תוכל להקצות כל אחד מלחצני הפקודות הניתנים לתכנות של 4 הגדרות. כל הגדרה חלה רק על אחת מתוד 4 תצוגות:

- לאורד ראשית ■
- לאורד משנית ■
- לרוחב ראשית ■
- לרוחב משנית

העדפות לחצני הפקודות מוגדרות בחלון 'הגדרות ה-Tablet PC' והעט'. עליך לבחור תצוגה לפני הגדרת העדפה. כל תצוגה מופיעה בחלונית 'מיקום הלחצן' בחלון 'הגדרות ה-Tablet PC והעט', מיד לאחר הבחירה בה.

אם אינך מכיר את 4 התצוגות, מומלץ לקרוא את הסעיף הבא, ייבחירת תצוגהיי, לפני שתגדיר העדפה עבור לחצן פקודה.

בחירת תצוגה

בתצוגות ילאורך-ראשיתי וילאורך-משניתי, התמונה מוצגת בצורה אנכית, בכיוון לאורך. בתצוגות ילרוחב-ראשיתי וילרוחב-משניתי, התמונה מוצגת בצורה אופקית, בכיוון לרוחב.

- tablet PC- תצוגה לאורך תהיה בדרך כלל אופטימלית בעת שימוש ב- כמחשב כף יד.
- תצוגה לרוחב תהיה בדרך כלל אופטימלית בעת הצגת התמונה בצג חיצוני אופציונלי או במקרן.

בתצוגות הראשיות (ילאורך-ראשיתי וילרוחב-ראשיתי), התמונה מסתובבת בכיוון השעון, כדי לעבור ממצב אנכי לאופקי. בתצוגות המשניות (ילאורך-משניתי וילרוחב-משניתי), התמונה מסתובבת בניגוד לכיוון השעון, כדי לעבור ממצב אנכי לאופקי.

- ייתכן שמשתמשים שמאליים ימצאו את התצוגות המשניות נוחות יותר לשימוש.
- מומלץ לא להשתמש בתצוגה משנית בעת שימוש בפונקציית האלחוט הפנימית. המיקומים שבהם נמצאים בדרך כלל ה-tablet PC, התקנים חיצוניים ומשתמשים בזמן שה-tablet PC נמצא בתצוגה משנית עלולים לחסום את האנטנה.

כאשר אתה מסתכל על מסך ה-tablet PC בזמן שה-tablet PC נמצא בכיוון לאורך, האנטנות, שאינן נראות לעין מחוץ ל-tablet PC, נמצאות בכיוון לאורך, האנטנות, שאינן נראות לעין מחוץ ל-tablet PC בצד השמאלי והימני של ה-tablet PC, בסמוך לפינות העליונות.

כדי להחליף בין התצוגות ילאורך-ראשיתי, ילרוחב-ראשיתי, ילאורך-משניתי וילרוחב-משניתי:

- .Q על לחצן 1.
- .Q בחר תצוגה מתפריט 2

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתפריט Q, כולל הוראות להוספה או לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתפריט Q, כולל הרוכנה של תפריט Qיי.

הקצאה או שינוי של העדפה

כדי להקצות או לשנות את הפונקציה של לחצן פקודה הניתן לתיכנות:

- לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > .1 לחץ על 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > .1 לחצני ה-Tablet'.
- 2. ברשימה הנפתחת יהגדרות לחצן עבורי, בחר את התצוגה שבה ברצונך להשתמש בהעדפה שלך.

בתיבת הדו-שיח <i>ילחצן Tablet',</i> בחר את הלחצן שבכוונתך להקצות.	.3
כדי להקצות או לשנות את הפונקציה של סיבוב לחצן הניווט כלפי]
מעלה, בחר <i>ילמעלהי</i> .	
כדי להקצות או לשנות את הפונקציה של סיבוב לחצן הניווט כלפי]

4. בחר באפשרות '**שינוי**'.

מטה, בחר *ילמטה'*.

5. בחר את העדפתך בתיבת הדו-שיח 'פעולה', ולאחר מכן לחץ על 'אישור' או על 'החל' כדי לשמור את העדפותיד.

החזרת כל לחצני הפקודות להגדרות ברירת המחדל

כדי להחזיר את ההגדרות של כל לחצני הפקודות להגדרות ברירת המחדל:

- לחץ על 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > .1 לחץ על 'התחל' > הכרטיסייה 'לחצני ה-Tablet'.
- בשדה 'הגדרות לחצן עבור', בחר את התצוגה שבה ברצונך לשנות את כל לחצני הפקודות להגדרות ברירת המחדל.
 - 3. לחץ על יאיפוס'.
 - 4. לחץ על יהחלי, ולאחר מכן לחץ יאישורי.

המקלדת שעל המסך

היישום Tablet PC Input Panel מציג מקלדת על המסך. המקלדת שעל המישום המסך מדמה את הפונקציות של מקלדת רגילה.

כדי לפתוח את היישום Tablet PC Input Panel, הקש על הלחצן להפעלת Tablet PC Input Panel באמצעות העט, ולאחר מכן בחר בסמל Tablet PC Input Panel Keyboard (מקלדת על המסך) בפינה השמאלית התחתונה של המסך.


- . כדי להקליד, הקש על מקש. ■
- כדי להחליף את המקשים המוצגים בשורה העליונה בין מקשי ספרות למקשי פונקציות, הקש על Func (פונקציות).
- כדי להפעיל את הפקודה ctrl+alt+delete, לחץ על לחצן אבטחת חלונות ב-ctrl+alt על עבודתך ועל המערכת, לא ניתן להפעיל את ב-ctrl+alt+delete במקלדת בלדור alt, ctrl באמצעות המקשים שעל המסך.

למידע נוסף אודות השימוש ביישום Tablet PC Input Panel, עיין בסעיף למידע נוסף אודות למידע נוסף "Tablet PC Input Panel "לחצן להפעלת להפעלת ו

מולטימדיה

תכונות שמע

.tablet PC-האיור והטבלה הבאים מתארים את תכונות השמע של ה-tablet PC.

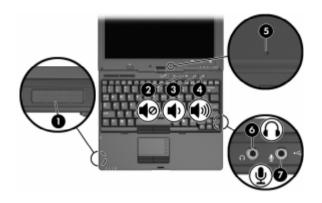

רכיב	2	תיאור
0	רמקול	משמש להפקת הצליל של ה-tablet PC.
0	לחצן השתקת קול	השתקת עוצמת הקול או חידוש עוצמת הקול.
3	לחצן הנמכת עוצמת קול	הנמכת הצליל של ה-tablet PC.

(המשך)

רכיו	2	תיאור
4	לחצן הגברת עוצמת קול	הגברת הצליל של ה-tablet PC.
6	מיקרופון פנימי	הקלטת צלילים.
6	שקע יציאת שמע (אוזניות)	משמש לחיבור אוזניות אופציונליות או רמקולי סטריאו. משמש גם לחיבור שמע של התקן שמע/וידאו, כגון מכשיר טלוויזיה או וידאו.
0	שקע כניסת שמע (מיקרופון)	משמש לחיבור מיקרופון מונו (חד-ערוצי) או סטריאו (דו-ערוצי) אופציונלי.

שימוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון)

ה-tablet PC כולל יציאה למיקרופון סטריאו. בעת חיבור מיקרופון לשקע המיקרופון, השתמש במיקרופון עם מחבר 3.5 מיימ.

- אם אתה מחבר מיקרופון סטריאו (דו-ערוצי), יוקלט צליל סטריאו. ■
- אם אתה מחבר מיקרופון מונו (חד-ערוצי), הערוץ השמאלי יוקלט בשני הערוצים.
 - אם אתה מחבר מיקרופון דינמי, ייתכן שלא ניתן יהיה להגיע לרגישות המומלצת.



עם חיבור מיקרופון חיצוני ל-tablet PC, המיקרופון הפנימי של tablet PC יושבת.

שימוש בשקע יציאת השמע (אוזניות)



אזהרה: להקטנת הסיכון לפגיעה אישית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות או את ערכת הראש.



זהירות: כדי למנוע נזק אפשרי להתקן חיצוני, אל תחבר מחבר חד-ערוצי (מונו) לשקע האוזניות.

שקע אוזניות הסטריאו (דו-ערוצי) משמש לחיבור אוזניות וכן לחיבור מחבר כניסת שמע של התקן שמע/וידאו, כגון מכשיר טלוויזיה או מכשיר וידאן.

בעת חיבור התקן לשקע האוזניות:

- תשתמש במחבר סטריאו 3.5 מיימ בלבד. ■
- . לקבלת איכות קול מיטבית, השתמש באוזניות של 32 עד 24 אוהם.



כאשר התקן מחובר לשקע האוזניות, הרמקול הפנימי מושבת.

כוונון עוצמת הקול במערכת


כדי לכוונן את עוצמת הקול, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

tablet PC לחצני העוצמה של
כדי להשתיק או לשחזר את עוצמת הקול, לחץ על לחצן השתי 🗖
עוצמת הקול.
כדי להחליש את עוצמת הקול, לחץ על לחצן החלשת העוצמה 🔲
מדי להגביר את עוצמת הקול, לחץ על לחצן הגברת העוצמה.
בקרת עוצמת הקול של חלונות:
1. לחץ על סמל יעוצמת קולי באזור ההודעות (בקצה שורת המש

- . 2. הגבר או החלש את עוצמת הקול על-ידי גרירת המחוון כלפי מעלה
- או כלפי מטה. (תוכל גם לבחור את תיבת הסימון לצד *'השתק'* כדי להשתיק את עוצמת הקול). להשתיק את עוצמת הקול).

-או-

- 1. לחץ לחיצה כפולה על סמל יעוצמת קולי.
- 2. בעמודה יעוצמת קולי, הגבר או החלש את עוצמת הקול על-ידי גרירת מחוון עוצמת הקול כלפי מעלה או כלפי מטה. תוכל גם לכוונן את האיזון או להשתיק את עוצמת הקול.

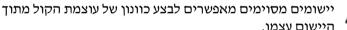



אם סמל יעוצמת קולי לא מופיע באזור ההודעות, בצע את הצעדים הבאים כדי למקם אותו באזור זה.

- 1. בחר 'התחל' > 'הגדרות' > 'לוח הבקרה' > 'צלילים, דיבור והתקני שמע' > 'צלילים והתקני שמע'.
 - 2. בחר בכרטיסייה *יעוצמהי*.
- בחר בתיבת הסימון 'הצב את סמל עוצמת הקול בשורת המשימות'.
 - 4. לחץ על יהחלי.

תכונות וידאו

ה-blet PC כולל שקע יציאת S-וידאו דו-שימושי בן 7 פינים, המחבר את ה-blet PC להתקן S-וידאו אופציונלי, כגון מקלט טלוויזיה, מכשיר הידאו, מצלמת וידאו, מטול שקפים עילי או כרטיס לכידת וידאו באמצעות וידאו, מצלמת וידאו מטנדרטי (4 פינים). שקע יציאת S-וידאו כולל 2 פינים נוספים המאפשרים להשתמש גם במתאם אופציונלי בין S-וידאו לווידאו מורכב (composite) ב-tablet PC.

ה-tablet PC יכול לתמוך בהתקן S-וידאו אחד המחובר לשקע יציאת tablet PC-וידאו, ובו-זמנית גם בתצוגת תמונה על צג ה-tablet PC ועל כל צג חיצוני S נתמך אחר. חיבור מסוג S-וידאו מספק בדרך כלל איכות תמונה טובה יותר מחיבור של וידאו משולב.

כדי לשדר אותות וידאו באמצעות שקע יציאת S-וידאו, תזדקק לכבל S-וידאו, שניתן להשיגו ברוב החנויות למוצרי חשמל. אם אתה משלב פעולות שמע ווידאו, כגון הקרנת סרטון DVD מכונן אופציונלי במכשיר טלוויזיה, תזדקק גם לכבל שמע 3.5 RCA מיימ, שניתן להשיגו ברוב החנויות למוצרי חשמל.

שימוש בשקע יציאת S-וידאו

: וידאו לחיבור התקן וידאו לשקע יציאת

.tablet PC-וידאו של ה-S וידאו לשקע יציאת -S וידאו של כבל.



2. חבר את הקצה השני של הכבל להתקן הווידאו, בהתאם להוראות שבתיעוד ההתקן.



אם אין גישה לשקע יציאת S-וידאו מאחר שה-tablet PC אם אין גישה לשקע יציאת ההתקן עגינה אופציונלי, תוכל לחבר את ההתקן לשקע יציאת אבהתקן העגינה.

חיבור צג, מקרן או טלוויזיה

לחיבור צג חיצוני,מקרן או טלוויזיה ל-tablet PC, הכנס את כבל הצג לחיבור צג החיצוני שבגב ה-tablet PC.





אם צג חיצוני, מקרן או טלוויזיה שחוברו כראוי אינם מציגים תמונה, נסה להקיש **fn+f4** כדי למתג את התמונה לצג. באפשרותך לעבור מצג לצג על-ידי לחיצה על לחצן מצב מצגת.

תוכנות מולטימדיה



כדי להשתמש בדיסקים אופטיים (תקליטורים ו-DVD), עליך להשתמש בכונן האופטי שנמצא ב-MultiBay של תחנת עגינה אופציונלית של ה-tablet PC או של tablet PC

תוכנת המולטימדיה הכלולה ב-tablet PC נקבעת בהתאם לאזור ולדגם המולטימדיה הכלולה ב-tablet PC.

הרשימה הבאה מתארת את היכולות של חלק מתוכנות המולטימדיה, שעשויות להיות כלולות ב-tablet PC שברשותך.

- השמעת שמע והעתקת השמע והעתקת שמע והעתקת שמע והעתקת שמע ונתונים. תוכנה זו גם משמיעה ומציגה סוגים נפוצים על קובצי שמע ווידאו, כגון MP3, WMA, AVI, MPG ו-WMV. תוכנה זו כלולה במערכת ההפעלה חלונות.
- InterVideo WinDVD הקרנת תקליטורי וידאו וסרטי DVD. תוכנה זו מותקנת מראש במחשבי tablet PC נבחרים. תוכל גם להשיג תוכנה זו באחת מהשיטות הבאות:
 □ בתחנ את WinDVD מדיקה שמזיר יישומים ודריידיבים המסופה
- מדיסק *שחזור יישומים ודרייברים'*, המסופק שתקן את WinDVD מדיסק שחזור של tablet PCה עם רוב מחשבי ה
- שם דיסק זה לא נמצא ברשותך, פנה לשירות לקוחות לקבלת עותק של פתרון השחזור עבור ה-tablet PC.
 - הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP בכתובת הארד את התוכנה מאתר האינטרנט של http://www.hp.com

- תוכנה המאפשרת ליצור, לערוך InterVideo WinDVD Creator ולצרוב סרטים על-גבי DVD או על תקליטור וידאו. תוכנה זו נמצאת tablet PC בתקליטור המצורף למחשבי /InterVideo WinDVD Creator בתקליטור נבחרים.
 - Sonic RecordNow! תוכנה המאפשרת לך ליצור עותקים של הקליטורים ותקליטורי DVD של נתונים ושמע וליצור תקליטורים ותקליטורי DVD של שמע מותאמים אישית. התוכנה !RecordNow מותקנת מראש במחשבי tablet PC נבחרים.



למידע נוסף על השימוש בתוכנות מולטימדיה, עיין בקובצי העזרה המקוונת של התוכנה.

ייתכן שה-tablet PC שלך כולל תוכנות מולטימדיה נוספות. בדוק את

- . הסמלים בשולחן העבודה שלך.
- התוכנות המופיעות תחת 'התחל' > 'כל התוכניות'.
- הפריטים שנטענו מראש, ועשויים להיות זמינים תחת 'התחל' > 'כל התוכניות' > 'התקנת תוכנה'.

קריאת האזהרה בנושא זכויות יוצרים

לפי חוק זכויות יוצרים, זוהי עבירה על החוק להעתיק חומרים המעוגנים בזכויות יוצרים, כולל תוכנות מחשב, סרטים, תוכניות רדיו והקלטות קול. אין להשתמש ב-tablet PC זה לצרכים אלה.

התקנת תוכנה

כדי להתקין את התוכנה המצורפת ל-tablet PC מתקליטור:

- חיצוניים MultiBay II-או ל-MultiBay II חיצוניים ל-אופטי מתאים ל-אונליים.
 - .2 חבר את ה-tablet PC למקור מתח אמין.
 - 3. סגור את כל היישומים הפתוחים.

1 .4	הכ	נס תקליטור תוכנה לכונן אופטי חיצוני אופציונלי.
]		אם תוכנת Autorun מופעלת, מוצג אשף התקנה.
)		אם תוכנת Autorun מושבתת, בחר יהתחלי > יהפעלהי. הקלד:
		x:\setup.exe
		כאשר x מייצג את כונן התקליטורים שלך.
		ולאחר מכן לחץ על <i>'אישור'.</i>

- 5. כאשר אשף ההתקנה מופיע, בצע את הוראות ההתקנה המוצגות על המסד.
 - 6. הפעל מחדש את ה-tablet PC אם תוצג הנחיה לכך.



חזור על הליך ההתקנה עבור כל התוכנות שברצונך להתקין.



לצורך התקנה של תוכנת WinDVD Creator יש לעמוד בדרישות כונן מיוחדות. כדי להתקין את WinDVD Creator, עיין בהוראות מיוחדות. כדי להתקין את InterVideo WinDVD Creator.

(הפעלה אוטומטית) AutoPlay הפעלת

אפשרות ההפעלה האוטומטית היא אפשרות בחלונות, המפעילה או משביתה את תכונת Autorun. תכונת העוכנית או משמיעה רצועה בדיסק ברגע שהדיסק מוכנס לכונן ודלת הכונן נסגרת. כברירת מחדל, תכונת ההפעלה האוטומטית (AutoPlay) מופעלת ב-tablet PC.

כדי להשבית את תכונת AutoPlay או להפעילה אם אינה פעילה, עיין בתיעוד מערכת ההפעלה שלך או בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט בתיעוד מערכת .http://www.microsoft.com.

שינוי הגדרות אזוריות של DVD



זהירות: ניתן לשנות את ההגדרות האזוריות של הכונן חמש פעמים בלבד.

- ההגדרה האזורית שתבחר בפעם החמישית תהפוך להגדרה האזורית הקבועה של כונן ה-DVD.
- מספר שינויי הקוד האזורי שנותר מוצג בשדה
 Remaining Times Until Permanent (מספר פעמים שנותר עד להגדרה הקבועה) בחלון WinDVD. המספר בשדה זה כולל את השינוי החמישי, שיהפוך להיות השינוי הקבוע.

רוב תקליטורי DVD הכוללים קבצים המעוגנים בזכויות יוצרים כוללים גם קודים אזוריים. הקודים האזוריים מסייעים להגן על זכויות יוצרים בכל העולם.

> תוכל להפעיל DVD הכולל קוד אזורי רק אם הקוד האזורי שעל התקליטור תואם להגדרות האזוריות בכונן ה-DVD שלך.

אם הקוד האזורי בתקליטור אינו תואם להגדרות האזוריות של הכונן, מוצגת ההודעה " Playback Of Content From This Region Is Not" (הפעלת תוכן מאזור זה אינה מורשית) בשעת הכנסת "Permitted" (הפעלת תוכן מאזור זה אינה מורשית) בשעת ההגדרה האזורית התקליטור לכונן. להפעלת התקליטור, עליך לשנות את ההגדרה האזורית של CVD. ניתן לשנות הגדרות אזוריות של DVD באמצעות מערכת ההפעלה או באמצעות נגני DVD מסוימים.

שימוש במערכת ההפעלה

כדי לשנות את ההגדרות באמצעות מערכת ההפעלה:

- פתח את מנהל ההתקנים על-ידי בחירה באפשרות 'התחל' > 'המחשב שלי'. לחץ לחיצה ימנית על החלון ובחר באפשרות 'מאפיינים' > הכרטיסייה 'חומרה' > 'מנהל ההתקנים'.
- בחר 'כונני DVD/CD-ROM', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כונן ה-DVD שאת ההגדרות האזוריות שלו ברצונך לשנות, ולאחר מכן בחר באפשרות 'מאפיינים'.
 - . בצע את השינויים הרצויים בכרטיסיה *יאזור* DVD.
 - 4. לחץ על *יאישור'*.
 - 5. לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז העזרה והתמיכה של מערכת ההפעלה חלונות.

שימוש ב- WinDVD

כדי לשנות את ההגדרות האזוריות של הכונן באמצעות WinDVD:

- : פתח את WinDVD באמצעות אחת השיטות הבאות WinDVD באזור ההודעות.
- < InterVideo WinDVD < בחר יהתחלי י(כל) התוכניותי. InterVideo WinDVD</p>
 - .WinDVD לחיצה ימנית על חלון נגן 2
 - 3. בחר באפשרות 'Setup' (הגדרות).
 - 4. בחר את הלחצן עבור האזור הרצוי.
 - לחץ על 'אישור'.

שימוש בתוכנת DVD אחרת

כדי לשנות את ההגדרות האזוריות בכונן באמצעות נגן DVD שונה מ-WinDVD, עיין בתיעוד המצורף לנגן.

כוננים

טיפול בכוננים

הסעיפים הבאים מזהים ומתארים את הדיסק הקשיח הראשי וכוננים הסעיפים הבאים מזהים ומתארים את MultiBay II או MultiBay

כוננים הם רכיבים עדינים שיש לטפל בהם בזהירות. אמצעי הבטיחות הבאים חלים על כל הכוננים. אזהרות נוספות נלוות לצעדים המתאימים.




זהירות: כדי למנוע אובדן או נזק ל-tablet PC זהירות:

- ש טפל בכונן בזהירות. אל תפיל אותו. ■
- הפעלת כוח מיותר עלולה לגרום נזק למחברי הכונן. בעת הכנסת כונן למקומו, הפעל כוח רק במידה הדרושה.
- אין לרסס את הכונן בתרסיס ניקוי או בנוזל אחר כלשהו, ואין לחשוף אותו לטמפרטורות קיצוניות.
- אין להוציא את הדיסק הקשיח הראשי (הדיסק המותקן בתא הדיסק הקשיח) אלא לצורך תיקונים או החלפה.
- פריקת חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים. כדי למנוע גרימת נזק ל-tablet PC או לכונן כתוצאה מפריקת חשמל סטטי:
 - □ פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות מגע בחפץ מתכתי מוארק כלשהו לפני הטיפול בדיסק קשיח.
 □ הימנע מנגיעה במחברי הכונן.
 - למידע נוסף על מניעת נזק כתוצאה מפריקת חשמל סטטי, עיין במדריך *הוראות בטיחות ותקנות*.
 - הימנע מחשיפת הכונן להתקנים בעלי שדות מגנטיים. התקני אבטחה עם שדות מגנטיים כוללים שערי בטיחות בשדות תעופה והתקנים לגילוי מתכות. במתקני בדיקה של שדות תעופה, הבודקים מטען אישי כשהמטען מועבר על מסוע, מתבצעת הבדיקה על-ידי קרני רנטגן ולא באמצעות שדה מגנטי. בדיקה זו אינה מזיקה לכונן.
 - לצורך משלוח כונן בדואר, ארוז אותו באריזה המקנה לו הגנה מפני חבטות, טלטלות, טמפרטורות קיצוניות ולחות. רשום על החבילה "שביר".

נורת כונן IDE

נורת כונן IDE נדלקת כשמתבצעת גישה לדיסק הקשיח הראשי.

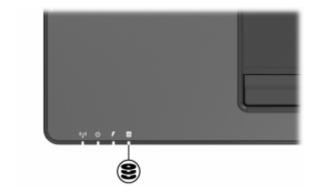

דיסק קשיח ראשי



זהירות: כדי למנוע אפשרות של אובדן נתונים בעלי חשיבות קריטית, הפעל מצב המתנה לפני שתעביר את ה-tablet PC או דיסק קשיח חיצוני ממיקום אחד לאחר. כדי להפעיל מצב המתנה, בחלונות XP, בחר 'התחל' > 'כיבוי המחשב' > 'כניסה למצב המתנה'. למידע נוסף על חידוש פעולה ויציאה ממצב המתנה, ראה פרק 2, "צריכת חשמל".




זהירות: כדי למנוע נעילת מערכת ואובדן מידע, כבה את ה-tablet PC לפני שתוציא את הדיסק הקשיח מתא הדיסק הקשיח. אל תוציא את הדיסק כל זמן שה-tablet PC פועל, נמצא במצב המתנה או במצב תרדמה.

ה-tablet PC כולל תא אחד לדיסק קשיח שתומך בדיסק קשיח אחד בלבד. הדיסק הקשיח שבתא הדיסק הקשיח הוא הדיסק הקשיח *הראשי*.


להסרת הדיסק הקשיח הראשי:

- שמור את עבודתך וכבה את ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג tablet PC נמצא במצב תרדמה. לאחר מכן כבה את ה-tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה).
 - .2 סגור את הצג.
 - הפוך את ה-tablet PC כשהחזית שלו פונה אליך.

- 4. שחרר את שני הברגים של הדיסק הקשיח 🚺.
- .tablet PC-הרם את כיסוי הדיסק הקשיח 2 והרחק אותו מה-5.

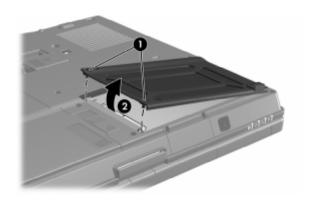


- 6. שחרר את בורג הדיסק הקשיח 🛈.
- 7. משוך את לשונית הדיסק הקשיח **2** לצד ימין, כדי לנתק את הדיסק הקשיח.
 - .tablet PC-אותו מה-tablet PC. הרם את הדיסק הקשיח

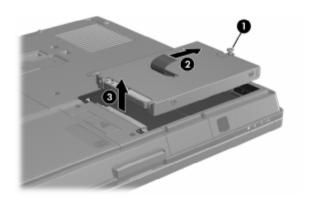


להתקנת דיסק קשיח:

- .tablet PC-הכנס דיסק קשיח 🐧 לתא הדיסק הקשיח בתחתית ה-1
- 2. דחף את לשונית הדיסק הקשיח **2** לצד שמאל, כדי לחבר את הדיסק הקשיח.
 - .3 חזק את בורג הדיסק הקשיח

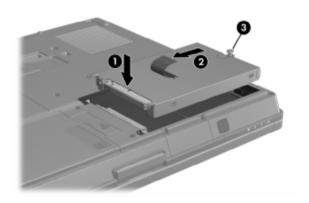

- 4. ישר את הלשוניות **1** של כיסוי הדיסק הקשיח עם החריצים .tablet PC-
 - .2 סגור את הכיסוי
 - 6. חזק את הברגים של כיסוי הדיסק הקשיח 🔞.

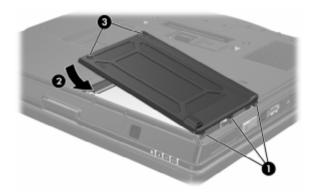

כוננים חיצוניים

כוננים חיצוניים נשלפים מאפשרים אחסון מידע וגישה למידע המאוחסן. ניתן להוסיף כונן USB על-ידי חיבור הכונן ליציאת USB ב-tablet PC בהתקן עגינה אופציונלי. למידע אודות חיבור כונן USB, ראה פרק 10, "התקני USB".

כונני MultiBay II או MultiBay II חיצוניים תומכים בכל התקן MultiBay II כונני MultiBay II, כונני MultiBay II ההתקנים הבאים:

- כונן תקליטונים של 1.44 מגה-בתים ■
- מודול דיסק קשיח (דיסק קשיח עם מתאם מחובר)
 - בונן DVD בונן
 - DVD/CD-RW כונו משולב
 - CD-RW-ו DVD+RW/R כונן משולב
 - CD-RW-ו DVD±RW/R כונן משולב

למידע נוסף על MultiBay חיצוני, עיין בתיעוד שקיבלת עם ההתקן.

התקנים חיצוניים אופציונליים

השקעים והמחברים המתוארים במדריך זה תומכים בהתקנים חיצוניים סטנדרטיים.

- למידע המציין באיזה שקע או יציאה יש להשתמש, עיין בתיעוד המצורף להתקן.
- למידע על התקנה או הורדה של תוכנות הנדרשות על-ידי ההתקן, כגון דרייברים, עיין בתיעוד שקיבלת עם ההתקן.

: tablet PC-כדי לחבר התקן חיצוני סטנדרטי

- 1. אם אתה מחבר התקן המחובר לחשמל, כבה את ההתקן.
 - .tablet PC-2 חבר את ההתקן
- 3. אם אתה מחבר למחשב התקן המחובר למקור מתח, חבר את כבל המתח של ההתקן לשקע חשמל עם הארקה.
 - 4. הדלק את ההתקן.

כדי לנתק התקן חיצוני סטנדרטי מה-tablet PC, כבה את ההתקן ולאחר מכן נתק אותו מה-tablet PC.

ו-MultiBay II חיצוניים אופציונליים MultiBay

MultiBay II או MultiBay II חיצוניים מתחברים ליציאת MultiBay II של ה-ה-MultiBay II ו-MultiBay II או ה-bet PC ומאפשרים לך להשתמש בהתקני MultiBay II ו-MultiBay II אחת עם אספקת מתח בצדו הימני. יציאה tablet PC כולל יציאת MultiBay אחת עם אספקת מתח בצדו הימני. יציאות MultiBay בעל מתח. יציאות MultiBay בלוח האחורי וצד שמאל של ה-tablet PC אינן מספקות מתח ל-MultiBay חיצוני. כונני MultiBay חיצוניים המחוברים ליציאות USB אלה צריכים להיות מחוברים למקור מתח ז״ח.

PC כרטיסי

מהו כרטיס PC?



זהירות: אם תתקין את כל התוכנות או תוכנות התמיכה שסיפק יצרן הכרטיס, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכרטיסי PC אחרים. אם התיעוד המצורף לכרטיס ה-PC מכיל הוראות להתקנת דרייברים:

- . התקן רק דרייברים המתאימים למערכת ההפעלה שלך.
- אל תתקין תוכנות אחרות, כגון שירותי כרטיסים, שירותי Socket או תוכנות תמיכה שייתכן כי יצרן הכרטיס צירף לכרטיס ה-PC.

כרטים מחשב הוא אביזר בגודל כרטים אשראי, שנועד לעמוד במפרטים PCMCIA (Personal Computer Memory Card International התקניים של Association).

- של PC תומך גם ב-32 סיביות (CardBus) וגם בכרטיסי tablet PC ה-16 סיביות.
- ה-tablet PC כולל חריץ אחד לכרטיס PC, ותומך בכרטיס אחד מסוג tablet PC. Type II או בכרטיס אחד מסוג Type I
 - . מסוג זום-וידאו וכרטיסי PC אינם נתמכים PC כרטיסי

הכנסה



זהירות: כדי למנוע נזק למחברים:

- הפעל לחץ מינימלי בשעת הכנסת כרטיס ה-PC לחריץ.
- הימנע מהזזה או מהעברת ה-tablet PC ממקום למקום בזמן שכרטיס PC פועל.
- 1. אחוז בכרטיס המחשב כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחבר הכרטיס פונה לכיוון ה-tablet PC.
- 2. החלק בעדינות את הכרטיס לתוך החריץ עד שייכנס למקומו כראוי. מערכת ההפעלה תשמיע צליל כאות לכך שההתקן זוהה.



הסרה



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או נפילת מערכת, עצור את פעולת כרטיס ה-PC לפני הסרתו.

- 1. סגור את כל הקבצים והיישומים המשתמשים בכרטיס PC.
- עצור את פעולתו של כרטיס PC על-ידי בחירת הסמל יהסרת חומרה בטוחהי בשורת המשימות, ולאחר מכן בחירת כרטיס ה-PC. (כדי להציג את סמל יהסרה בטוחה של חומרהי, בחר בסמל יהצג סמלים מוסתריםי בשורת המשימות).
- 3. לחץ על הלחצן לשליפת כרטיס PC ₪. פעולה זו מרחיבה את הלחצן למצב של שחרור כרטיס ה-PC.
 - 4. כדי לשלוף את כרטיס ה-PC, לחץ על לחצן השליפה המורחב של הכרטיס.
 - .2 הוצא בעדינות את הכרטיס החוצה .5





כדי בשימוש. בשימוש. כדי PC כרטיס פרטיס צורך אותקן צורך חשמל גם כשאינו מותקן צור את פעולת כרטיס ה-PC כשאינך משתמש בו. לחסוך חשמל, עצור את פעולת כרטיס ה-PC כשאינך משתמש בו.

כרטיסי זיכרון דיגיטלי

מהו כרטיס זיכרון דיגיטלי?

כרטיסי זיכרון דיגיטלי הם התקני אחסון הבזק נשלפים קטנים, המספקים שיטה נוחה לאחסון נתונים ולשיתופם עם התקנים אחרים כגון התקני כף יד, יומנים אלקטרוניים, מצלמות ומחשבי SD אחרים.



כרטיסי זיכרון מסוג (SD) וכרטיסי זיכרון מסוג MultiMediaCard הם כרטיסי הזיכרון הדיגיטליים היחידים הנתמכים.

הכנסה



זהירות: כדי למנוע נזק למחברים:

- הפעל לחץ מינימלי בעת התקנה כרטיס זיכרון דיגיטלי בחריץ המדיה הדיגיטלית.
- או תעביר אותו למקום אחר בזמן tablet PC אל תזיז את ה-שכרטיס זיכרון דיגיטלי פועל.

:כדי להכנים כרטים זיכרון דיגיטלי

- 1. הכנס את כרטיס הזיכרון הדיגיטלי לחריץ המדיה הדיגיטלית.
 - 2. הסט את הכרטיס בחוזקה לחריץ עד שיינעל במקומו.



הסרה



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או נעילת מערכת, הפסק את פעולת כרטיס הזיכרון הדיגיטלי לפני הסרתו.

:כדי להסיר כרטיס זיכרון דיגיטלי

- 1. סגור את כל הקבצים והיישומים המשתמשים בכרטיס הזיכרון הדיגיטלי.
- עצור את פעולת כרטיס הזיכרון הדיגיטלי על-ידי בחירה בסמל יהסרת חומרה בטוחהי בשורת המשימות. לאחר מכן בחר את כרטיס הזיכרון הדיגיטלי. (כדי להציג את סמל יהסרה בטוחה של חומרהי, בחר בסמל יהצג סמלים מוסתרים' בשורת המשימות).
 - 3. דחף בעדינות את כרטיס הזיכרון הדיגיטלי **1** פנימה כדי לשחררו מהנעילה.
 - 4. הוצא את כרטיס הזיכרון הדיגיטלי 2 מהחריץ.



מודולי זיכרון

מהו מודול זיכרון?



אזהרה: תא מודול הזיכרון, תא הדיסק הקשיח ותא הסוללה הם התאים הפנימיים היחידים ב-tablet PC שהמשתמש רשאי לגשת אליהם. כל התאים האחרים מחייבים שימוש בכלי עבודה כלשהו, ורק שותף שירות רשאי לפתוח אותם.



אזהרה: אם לא תנתק את כבל המתח ולא תסיר את כל ערכות הסוללות לפני התקנה של מודול זיכרון, הדבר עלול לגרום נזק לציוד ולחשוף אותך לסכנת התחשמלות.



זהירות: פריקה של חשמל סטטי (ESD) עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים. לפני שתתחיל בהליך עבודה כלשהו, הקפד לפרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות מגע בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, עיין במדריך הוראות בטיחות ותקנות.


ה-tablet PC כולל שני תאים למודולי זיכרון. התא של מודול הזיכרון הראשי ממוקם מתחת למקלדת. התא של מודול הרחבת הזיכרון ממוקם בתחתית ה-tablet PC.

ניתן לשדרג את נפח הזיכרון של ה-tablet PC באמצעות הוספת מודול זיכרון בחריץ ההרחבה ושדרוג מודול הזיכרון הקיים בחריץ מודול הזיכרון הראשי.


חריץ למודול זיכרון מורחב

כדי להוסיף או לשדרג מודול זיכרון לחריץ מודול הרחבת הזיכרון:


- כבה את ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה לכיוון חזית הablet PC. לאחר מכן כבה את ה-tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה).
 - .tablet PC-ל נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים ל-tablet PC.
 - 3. נתק את כבל המתח.
 - 4. הפוך את מחשב ה-tablet PC כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
 - .tablet PC-5. הסר את כל ערכות הסוללות
 - 6. שחרר את הברגים של כיסוי מודול הזיכרון 🕡.
 - .tablet PC-הרם את כיסוי מודול הזיכרון 20 והרחק אותו מה-75.

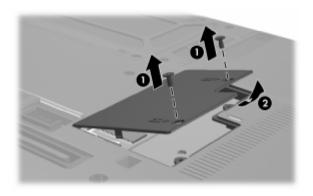


- 8. אם קיים מודול זיכרון בחריץ מודול הזיכרון, הסר אותו:
- א. הרחק את התפסים 🕡 משני צדי המודול. (המודול יתרומם כלפי מעלה).
 - ב. אחוז בצדי המודול **2**, ומשוך אותו בעדינות אל מחוץ לחריץ מודול הזיכרון. כדי להגן על מודול הזיכרון לאחר הסרתו, ארוז אותו באריזה נגד חשמל סטטי.

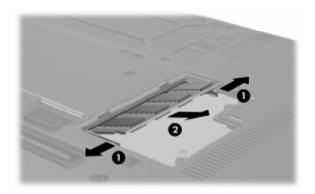

- .9 הכנס את מודול הזיכרון החדש
- א. ישר את הקצה המחורץ **1** של המודול עם השטח המחורץ בחריץ מודול הזיכרון.
- ב. כשמודול הזיכרון בזווית של 45 מעלות ממשטח מודול הזיכרון, דחף את מודול הזיכרון 2 לתוך חריץ מודול הזיכרון עד שיתיישב כראוי במקומו.
 - ג. דחף את המודול כלפי מטה 📵 עד שהתפסים יינעלו במקומם.

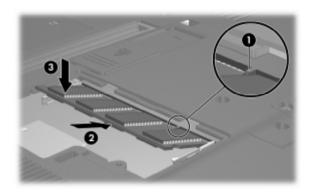

10. החזר את כיסוי מודול הזיכרון למקומו $oldsymbol{0}$, וחזק את הברגים של כיסוי מודול הזיכרון $oldsymbol{0}$.

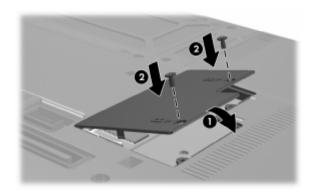


חריץ למודול זיכרון ראשי


כדי להחליף את מודול הזיכרון הקיים בחריץ מודול הזיכרון הראשי:

- כבה את ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה לכיוון חזית הablet PC. לאחר מכן כבה את ה-tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה).
 - .tablet PC- נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים ל-tablet PC.
 - 3. נתק את כבל המתח.
 - 4. הפוך את מחשב ה-tablet PC כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
 - .tablet PC-הסר את כל ערכות הסוללות מה-5.

.tablet PC-הסר את 8 הברגים שבתחתית ה-6

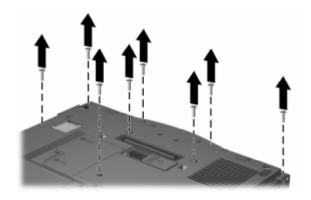


- .7 הפוך את ה-tablet PC כשהצג פונה כלפי מעלה ופתח את הצג.
- .8 הסר את כיסוי הלחצנים מה-tablet PC באמצעות קצה שטוח של מברג.

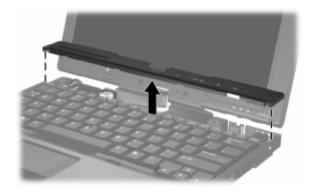


9. הרם בעדינות את הקצה העליון של המקלדת, והטה אותה עד שהיא תישען על משטח כף היד של ה-tablet PC.



.10 הוצא את כבל מוט ההצבעה 🛈 ממחבר מוט ההצבעה

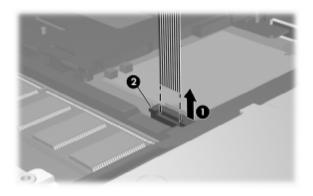

- 11. כדי להוציא את מודול הזיכרון מחריץ מודול הזיכרון:
- א. הרחק את התפסים 🚺 משני צדי המודול. לאחר השחרור, המודול יתרומם כלפי מעלה.
 - ב. הרם את קצה מודול הזיכרון 20, והוצא אותו בעדינות מהחריץ.

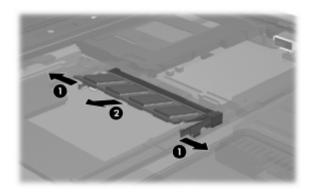





כדי להגן על מודול זיכרון לאחר הסרתו, ארוז אותו באריזה נגד חשמל סטטי.

- .12 כדי להכניס מודול זיכרון חדש לחריץ מודול הזיכרון:
- א. התאם את הקצה המחורץ **1** של המודול עם השטח המחורץ שבחריץ ההרחבה.
- ב. הכנס את המודול **2** בלחיצה לתוך החריץ, בזווית של 45 מעלות, עד שייכנס כראוי למקומו.

ג. דחף את המודול כלפי מטה 📵 עד שהתפסים יינעלו במקומם.

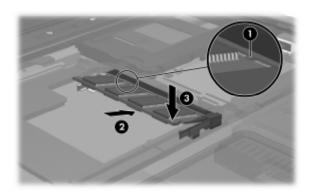

.13 החזר למקומו את כבל מוט ההצבעה 🕦 במחבר מוט ההצבעה

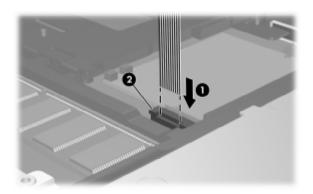

- .14 החזר את המקלדת למקומה.
- .tablet PC-ב החזר את כיסוי הלחצנים ב-15
- .tablet PC-החזר למקומם את הברגים בתחתית ה-16
 - .17 החזר את ערכת הסוללות למקומה.
 - .18 חבר שנית מקור מתח חיצוני והתקנים חיצוניים.
 - .tablet PC- הפעל מחדש את ה-19

קובץ תרדמה

כאשר זיכרון גישה אקראית (RAM) גדל, מערכת ההפעלה מגדילה את שטח הדיסק הקשיח השמור לקובץ התרדמה.

אם אתה נתקל בבעיות בכניסה למצב תרדמה לאחר הוספת זיכרון RAM, ודא כי בדיסק הקשיח שלך יש מספיק שטח פנוי, שיתאים לקובץ תרדמה גדול יותר.

ח זיכרון ה-RAM במערכת:	כדי להציג את נפ	

< ימערכתי > ילוח הבקרה׳ > יביצועים ותחזוקה׳ > ימערכת׳ >	ם נ
זכרטיסייה <i>'בללי'</i> .	ר

-או-

.fn+esc הקש

- כדי להציג את נפח הזיכרון הפנוי בדיסק הקשיח, בחר ׳התחל׳ > ׳המחשב שלי׳. לאחר מכן בחר את הדיסק הקשיח שלך. מידע על השטח הפנוי בכונן מוצג בחלון ׳פרטים׳ בצד שמאל של החלון.
- כדי להציג השטח הדרוש לקובץ התרדמה, בחר 'התחל' > 'הגדרות' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > סמל 'אפשרויות צריכת חשמל'
 > הכרטיסייה 'תרדמה'.

התקני USB


מהו USB?

, אפיק חומרה, עחוי אוניברסלי) הוא ממשק חומרה, Universal Serial Bus) USB שניתן להשתמש בו לצורך חיבור התקנים חיצוניים ל-tablet PC, כגון מקלדת USB, עכבר, כונן, מדפסת, סורק או רכזת. ה-USB-1.1 טטנדרטיים התומכים בהתקני USB-2.0 ו-USB-1.1.

התקן USB פועל בדומה להתקן מקביל שאינו התקן USB, פרט ליוצא מן הכלל אחד. כברירת מחדל, התקני USB אינם מופעלים, אלא אם כן מותקנת ב-tablet PC מערכת הפעלה שתומכת בהתקני

ייתכן שהתקני USB אחדים ידרשו שימוש בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. לקבלת מידע נוסף והוראות להתקנת התוכנה, עיין בתיעוד המצורף להתקן.

חיבור התקן USB

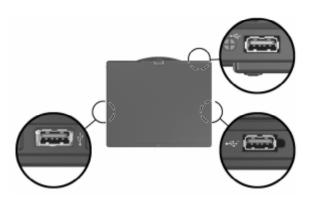

ניתן לחבר רכזות USB למחבר USB ב-tablet PC, להתקן עגינה או להתקני USB אחרים. רכזות תומכות במספר משתנה של התקני USB, ומשמשות USB אחרים. רכזות תומכות במספר משתנה של התקני USB במערכת. יש לחבר רכזות הפועלות באמצעות חשמל למקור מתח חיצוני. רכזות שאינן פועלות באמצעות חשמל יתחברו למחבר USB ב-tablet PC, או ליציאה ברכזת המחוברת למקור מתח.

מערכת הפעלה ותוכנה

התקן USB פועל בדומה להתקן מקביל שאינו התקן USB, פרט ליוצא מן הכלל אחד. כברירת מחדל, התקני USB אינם מופעלים, אלא אם כן מותקנת ב-tablet PC מערכת הפעלה שתומכת בהתקני

ייתכן שהתקני USB אחדים ידרשו שימוש בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. לקבלת מידע נוסף והוראות להתקנת התוכנה, עיין בתיעוד המצורף להתקן.

תמיכת USB

יש להפעיל את התמיכה בהתקני USB כדי

- להשתמש במקלדת, בעכבר או ברכזת USB המחוברים למחבר בעכבר או ברכזת tablet PC ביצוע אתחול או עבודה ביישום או כלי-עזר שאינם פועלים בסביבת חלונות.
 - חיצוני אופציונלי. MultiBay- לבצע הפעלה מחדש מ

: USB כדי להפעיל תמיכה בהתקני

- .tablet PC- הדלק או הפעל מחדש את ה-1
- מוצגת בפינה F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה .2 הקש החתונה של המסך.

לשינוי השפה, הקש 1 2.	Ч
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1.	

- 3. בחר בתפריט Advanced (מתקדם) (מתקדם) אפשרויות החרביט. התקנים).
- 4. בחר באפשרות 'Enable USB legacy support' (הפעל תמיכה בהתקני). (USB
- 5. כדי לשמור את ההעדפות ולצאת מכלי העזר Computer Setup (הגדרות) File המחשב), בחר File (שמירת) המחשב), בחר שינויים ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

עבודה עם מודם ועבודה ברשת


מודם פנימי

כבל מודם



אזהרה: חיבור ה-tablet PC לקו דיגיטלי עלול לגרום למודם נזק בלתי הפיך. נתק מיד את כבל המודם אם חיברת אותו בטעות לקו דיגיטלי.

כבל מודם, הכולל מחבר RJ-11 בן 6 פינים מכל צד, יש לחבר לקו טלפון אנלוגי. במדינות מסוימות דרוש מתאם מודם ספציפי למדינה. שקעים למרכזיות טלפוניות דיגיטליות עשויים להיות דומים לשקעים של טלפון אנלוגי, אך הם אינם תואמים למודם.

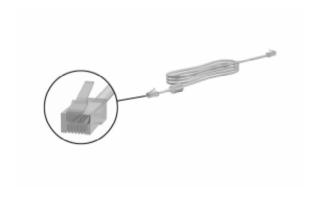

שימוש בכבל מודם

כדי לחבר כבל המודם:



אזהרה: כדי למנוע את הסיכון למקרה של התחשמלות, שריפה או נזק לציוד, אין לחבר כבל מודם לשקע רשת.

- 1. הפוך את ה-tablet PC חזרה והנח אותו כשהצג כלפי מעלה על משטח ישר בסמוך לשקע טלפון.
 - 2. אם כבל המודם כולל מעגלי הפחתת רעשים ₪, המונעים הפרעות לקליטת רדיו וטלוויזיה, כוון את קצה הכבל עם המעגלים לכיוון מחשב ה-tablet PC.
 - 2. חבר את כבל המודם לשקע RJ-11 (שקע המודם) במחשב .tablet PC-
 - 4. חבר את הקצה השני של כבל המודם לשקע טלפון RJ-11 🔞.



למידע נוסף לגבי השימוש במודם או בפקודות AT ובתווי חיוג מיוחדים, עיין בסעיף ייבחירת מדינה עבור המודםיי או ב*מדריך לפקודות מודם* (למשתמשים מתקדמים בלבד), באנגלית בלבד.

שימוש במתאם כבל מודם ייחודי למדינה


שקעי טלפון משתנים בהתאם לאזור ולמדינה. אם אתה מחבר את המודם לקו טלפון באזור או במדינה שבה שקעי טלפון מסוג RJ-11 אינם סטנדרטיים, עליך להשיג מתאם מודם ספציפי למדינה. לפרטים על שימוש ב-tablet PC במדינות שונות בעולם, ראה סעיף "בחירת מדינה עבור המודם".

כדי לחבר את המודם לקו טלפון אנלוגי ש*אינו* מצויד בשקע טלפון RJ-11



אזהרה: כדי למנוע את הסיכון למקרה של התחשמלות, שריפה או נזק לציוד, אין לחבר כבל מודם לשקע הרשת.

- 1. הפוך את ה-tablet PC חזרה והנח אותו כשהצג כלפי מעלה על משטח ישר בסמוך לשקע טלפון.
 - אם כבל המודם כולל מעגלי הפחתת רעשים ❶, המונעים הפרעות לקליטת רדיו וטלוויזיה, כוון את קצה הכבל עם המעגלים לכיוון מחשב ה-tablet PC.
 - במחשב (שקע המודם) RJ-11 שקע 2 במחשם (שקע המודם) את כבל המודם .3 tablet PC-
 - 4. חבר את כבל המודם 🔞 למתאם המודם הייחודי למדינה.
 - .5. חבר את מתאם המודם הייחודי למדינה 🐠 לשקע הטלפון.

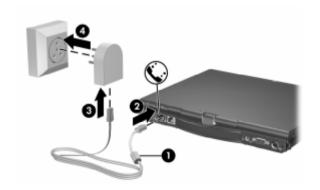

בחירת מדינה עבור המודם

הצגת המדינה הנוכחית שנבחרה

כדי להציג את הגדרת המדינה הנוכחית עבור המודם שלד:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות' > 'אפשרויות אזור ושפה'.
 - 2. מתחת לכותרת ימיקוםי, ראה את מיקומד הנוכחי.

הוספת מיקומים חדשים תוך כדי נסיעה

תצורת המודם הפנימי מתאימה רק לתקנים של המדינה שבה רכשת את ה-tablet PC. בשעת נסיעה לחו״ל תוכל להוסיף תצורות מקומיות חדשות המתאימות לתקנים של מדינות אחרות.



זהירות: אל תמחק את הגדרות המודם הנוכחיות עבור המדינה שלך. כדי לאפשר שימוש במודם במדינות אחרות תוך כדי שמירה על תצורת המדינה שלך, הוסף תצורה חדשה לכל מדינה שבה יש בכוונתך להשתמש במודם.

ייתכן כי הרשימות הנשלפות המתוארות להלן יכללו מדינות שהמודם אינו תומך בהן. אם לא תבחר במדינה הנתמכת על ידי המודם, הבחירה תעבור כברירת מחדל לארה״ב או לבריטניה.



זהירות: בחירת מדינה אחרת, שאינה המדינה בה נמצא המחשב, עשויה לגרום לתצורת מודם אשר תפר את חוקי/הוראות הטלה-קומוניקציה של מדינה זו. בנוסף, המודם שלך עלול לפעול שלא כהלכה אח לא תרחר רמדינה הנכונה. כדי להוסיף מדינה חדשה כמיקום:

1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט' > 'חיבורי רשתי > יאפשרויות טלפון ומודםי > הכרטיסייה יכללי חיוגי.



בפעם הראשונה שתבחר בכרטיסייה 'כללי חיוג', תוצג לך בקשה להזין את פרטי הקידומת חלון 'מידע מקומי'.

- 2. בחר בלחצן 'חדש' והקצה לו שם (בית, עבודה, וכוי).
 - 3. בחר מדינה/אזור מהרשימה הנשלפת.



ייתכן שברשימה הנפתחת המתוארת להלן יכללו מדינות 🥔 שהמודם אינו תומד בהו. אם לא תבחר במדינה הנתמכת על ידי המודם. הבחירה תעבור כברירת מחדל לארהייב או

4. בחר 'אישור' > 'אישור'.

פתרון בעיות של התחברות בנסיעה

לבריטניה.

אם תתקל בבעיות של התחברות תוך שימוש במודם בחו״ל, נסה להיעזר בהצעות הבאות:

בדוק את סוג קו הטלפון

המודם זקוק לקו טלפון אנלוגי, ולא דיגיטלי. קו המתואר כקו של מרכזייה פרטית (PBX) הוא בדרך כלל קו דיגיטלי. קו טלפון המתואר כקו נתונים, קו של מכשיר פקס, קו מודם או קו טלפון סטנדרטי הוא קרוב לוודאי קו אנלוגי.

בדוק אם הגדרות החיוג נקבעו לחיוג צלילים או מתקפים

חייג מספר ספרות בטלפון והאזן לנקישות (חיוג מתקפים) או לצלילים. לאחר מכן:

1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט' > 'חיבורי רשת' > 'אפשרויות טלפון ומודם' > הכרטיסייה 'כללי חיוג'.



בפעם הראשונה שתבחר בכרטיסייה 'כללי חיוג', תוצג לך בקשה להזין את פרטי הקידומת חלון 'מידע מקומי'.

- 2. בחר את המיקום הרצוי ולאחר מכן בחר *יעריכה'.*
 - 3. בחר 'צלילים' או 'מתקפים' בהתאם לסוג הקו.
 - 4. בחר 'אישור' > 'אישור'.

■ בדוק את מספר הטלפון שאתה מחייג אליו ואת תגובת המודם המרוחק


חייג את מספר הטלפון, חכה למענה של המודם הרחוק ונתק את השיחה.

הגדר את המודם כך שיתעלם מצלילי חיוג

אם המודם יקבל צליל חיוג בלתי מוכר, החיוג לא יבוצע והמודם יציג את הודעת השגיאה "אין צליל חיוג". בצע את הצעדים הבאים כדי להגדיר למודם להתעלם מכל צלילי החיוג לפני ביצוע החיוג:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט' > 'חיבורי רשת' > 'אפשרויות טלפון ומודם' > הכרטיסייה 'מודמים'.
 - 2. בחר במודם שלך > 'מאפיינים' > הכרטיסייה 'מודם'.
 - בטל את סימון התיבה 'המתן לצליל חיוג לפני ביצוע החיוג'.

- 4. אם תמשיך לקבל את הודעת השגיאה 'אין צליל חיוג' לאחר ביטול הסימון בתיבת הסימון:
- א. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט' > 'חיבורי רשת' > 'אפשרויות טלפון ומודם' > הכרטיסייה 'כללי חיוג'.

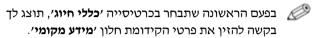

- ב. בחר את המיקום הרצוי ולאחר מכן בחר 'עריכה'.
 - ג. בחר מדינה/אזור מהרשימה הנפתחת.
 - ד. בחר יהחלי > יאישורי.
 - ה. בחר בכרטיסייה *ימודמיםי.*
- ו. בחר את המודם הרצוי ולאחר מכן בחר 'מאפיינים'.
- ז. בטל את סימון התיבה *'המתן לצליל חיוג לפני ביצוע החיוג'*.


תוכנת תקשורת מותקנת מראש

כדי להשתמש בתוכנת תקשורת שהותקנה מראש לצורך הדמיית מסוף והעברת נתונים, בצע את הצעדים הבאים :

- 1. בחר 'התחל' > 'כל התוכניות' > 'עזרים' > 'תקשורת'.
- בחר בתוכנת הפקס או בתוכנת הדמיית המסוף המתאימה או באשף ההתחברות לאינטרנט.


רשת

כבל הרשת מצויד במחבר רשת מסוג RJ-45 עם שמונה פינים מכל צד.

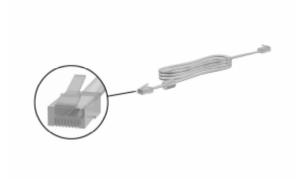

לחיבור כבל רשת:

- 1. הפוך את ה-tablet PC חזרה והנח אותו כשהצג כלפי מעלה על משטח ישר בסמוך לשקע רשת.
 - אם כבל הרשת כולל מעגלי הפחתת רעשים ❶, המונעים הפרעות לקליטת רדיו וטלוויזיה, כוון את קצה הכבל עם המעגלים לכיוון מחשב ה-tablet PC.
 - במחשב (שקע הרשת) פון RJ-45 (שקע הרשת) במחשב .tablet PC-
 - 4. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע רשת 🔞.

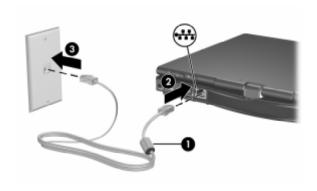



ה-LAN שלך כולל מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN, המאפשר לך לחסוך בצריכת הסוללה. מצב יחיסכון בצריכת המאפשר לך לחסוך בצריכת החוללה. מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN מכבה את התקן LAN כאשר ה-tablet PC מחובר למקור מתח חיצוני וכאשר כבל הרשת מנותק. למידע נוסף, ראה יישימוש במצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN בפרק 2, ייצריכת חשמליי.

התוכנה של תפריט Q

תפריט Q

תפריט Q מספק גישה מהירה למשימות רבות של המערכת, המתבצעות באמצעות לחצנים, מקשים או מקשים חמים שנמצאים ברוב מחשבי ה-tablet PC.

באפשרותך לתכנת את תפריט Q לקבלת גישה למשימות חלופיות של באפשרותך לתכנת או לקבלת גישה לפריט כלשהו בכונן, ברשת או באינטרנט.

זיהוי הלחצנים בתפריט Q


ולחצן $oldsymbol{0}$ ההליכים לתפעול תפריט Q מתבצעים באמצעות לחצן הניווט תפריט Q תפריט Q .2 תפריט



הצגה וסגירה של תפריט Q

: ניתו להציג או לסגור את תפריט Q בכל עת באמצעות ההליכים הבאים

באזור Q באור A את תפריט Q, לחץ על לחצן Q או בחר את סמל Q באזור □ ההודעות (בקצה שורת המשימות).

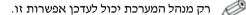



אם סמל O לא מוצג באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות):

- .0 לחץ על לחצו
- 2. בחר Q Menu Settings (הגדרות תפריט).
- Display Q Menu Icon On System Tray בחר בתיבת הסימון. (הצג את סמל תפריט O במגש המערכת).
 - .4 בחר **OK** (אישור).

אם הסמל לא מוצג, בחר באפשרות 'הצג סמלים מוסתרים' באזור ההודעות (בקצה שורת המשימות).

כדי לסגור את תפריט Q, לחץ על לחצן Q או בחר מקום כלשהו מחוץ לתפריט O.

למידע נוסף על הגדרת לחצן המופעל באמצעות העט לפתיחה וסגירה של תפריט Q, ראה פרק 4, ייהעט ולחצני הפקודותיי.

בחירת פריט מתפריט Q

ניתן לבחור את הפריטים בתפריט Q באמצעות לחצן הניווט, העט, עכבר חיצוני או התקני הצבעה.

כדי לבחור פריט באמצעות לחצן הניווט, סובב את לחצן הניווט למעלה או למטה כדי לגלול באופן אנכי בין פריטים, ולאחר מכן לחץ על לחצן הניווט כלפי פוים כדי לדחור פרינו

השגת מידע אודות פריטים המוגדרים על-ידי המערכת

כדי להציג תיאור של פריט בתפריט Q המוגדר על-ידי המערכת, או כדי לבדוק פריט כלשהו בתפריט Q על-ידי ביצוע פקודות הפריט:

- הודעות (בקצה שורת בסמל ${f Q}$ או בחר בסמל ${f Q}$ או בחר בסמל (בקצה שורת המשימות).
 - 2. בחר Q Menu Settings (הגדרות תפריט).
- (Q פריטים לתצוגה בתפריט (פריטים לתצוגה בתפריט).
 כדי להציג תיאור של פריט המוגדר על-ידי המערכת, בחר את הפריט. פריטים המוגדרים על-ידי המשתמש אינם מתוארים.
- □ כדי לבדוק פריט כלשהו על-ידי ביצוע פקודות הפריט, בחר את הפריט ולאחר מכן בחר באפשרות Execute (בצע). אם פריט כלשהו אינו זמין לבדיקה, לחצן Execute (בצע) לא יהיה זמין.

ההליכים לשימוש בכל הפריטים המוגדרים על-ידי המערכת מתוארים בסעיף ישימוש בפריט המוגדר על-ידי המערכתיי בהמשד פרק זה.

A הגדרת העדפות תפריט

ניתן להציג בתפריט Q עד 40 פריטים. כברירת מחדל, מוצגים כמה פריטים המוגדרים על-ידי המערכת. ניתן להוסיף פריטים נוספים המוגדרים על-ידי המשתמש. כל הפריטים, כולל פריטי ברירת המחדל, ניתנים להסרה.

Items to Display On Q הפריטים באמצעות מנוהלים באמצעות Q מנוהלים בתפריט בתפריט Q (פריטים להצגה בתפריט Q).

גישה לרשימה Items to Display on Q Menu גישה לרשימה (פריטים להצגה בתפריט Q).

ניתן לפתוח את הרשימה Items to Display on Q Menu בכל עת באמצעות אחד מהנהלים הבאים:

- חרת שורת (בקצה שורת בסמל Q באזור ההודעות (בקצה שורת Q הגדרות ולאחר מכן בחר באפשרות ולאחר מכן הגדרות (הגדרות עפריט Q).
- < 'Other Control Panel Options' < ילוח הבקרה׳ > 'לוח הבקרה׳ > 'Other Control Panel Options' < בחר ׳התחל׳ > 'Q Menu Settings'

הסרת פריט מתפריט Q

: Q כדי להסיר פריט מתפריט

- הודעות (בקצה שורת בסמל ${f Q}$ באזור ההודעות (בקצה שורת 1. לחץ על לחצן ${f Q}$
 - .2 בחר Q Menu Settings (הגדרות תפריט).
- (פריטים להצגה בתפריט (פריטים להצגה בתפריט Items to Display On Q Menu ברשימה. נקה את תיבת הסימון עבור הפריט שברצונך להסיר.
 - 4. בחר Apply (החל) > OK (אישור).

הוספת פריט מתפריט Q

יש להצגה (פריטים להצגה Items to Display On Q Menu פריטים להצגה להציג פריט ברשימה (O לפני שניתו יהיה להוסיף אותו לתפריט).

תפריט Q והרשימה Items to Display on Q Menu פריטים להצגה בתפריט Q יכולים לכלול 40 פריטים לכל היותר. אם הרשימה מכילה כעת 40 (הוסף) אינו זמין. אם לחצן Add (הוסף) לא זמין, עליך לחסיר פריט מהרשימה לפני שתוכל להוסיף פריט חדש.

הוספת פריט מהרשימה לתפריט Q

(פריטים Items to Display On Q Menu פריט מהרשימה להוסיף פריט מדי להוסיף (ערפריט Q לתפריט (Q להצגה בתפריט להצגה בתפריט אור להצגה בתפריט י

- הודעות (בקצה שורת בסמל ${\bf Q}$ או בחר בסמל ${\bf Q}$ או בחר בסמל (בקצה שורת המשימות).
 - 2. בחר Q Menu Settings (הגדרות תפריט Q).
 - 3. בחר בתיבת הסימון של הפריט שברצונך להוסיף.
 - .4 לחץ על **OK** (אישור).

כדי להציג את תפריט Q לאחר הוספת הפריט:

אורת (בקצה שורת בסמל \mathbf{Q} או בחר בסמל \mathbf{Q} או בחר בסמל <<המשימות).

הוספת פריט שלא מופיע ברשימה לתפריט Q

כדי להוסיף פריט הן לרשימה Items to Display on Q Menu (פריטים להצגה בתפריט Q) והן לתפריט Q, כאשר אינו מופיע ברשימה זו (לדוגמה, פריט בכונן, ברשת או באינטרנט):

- הודעות (בקצה שורת בסמל ${\bf Q}$ או בחר בסמל ${\bf Q}$ או בחר בסמל (בקצה שורת המשימות).
 - 2. בחר Q Menu Settings (הגדרות תפריט).
 - 3. בחר Add (הוסף).
- 4. בחלון Add New Menu Entry (הוספת פריט תפריט חדש), באפשרותך להוסיף את הפריט על-ידי הקלדה או עיון:
- □ כדי להוסיף את הפריט באמצעות המקלדת, הקלד שם עבור הפריט בשדה בשדה Display Name (שם תצוגה) והקלד את הנתיב לפריט בשדה File Name (שם קובץ). אם אתה מעדיף להקליד את שם התצוגה, אך לעיין לשם הקובץ, השאר את השדה File Name (שם קובץ) ריק.
 - לצד (עיון) Browse כדי להוסיף פריט על-ידי עיון, לחץ על לחצן פריט על-ידי U קריט על-ידי עיון, לחץ על לחצן File Name השדה
- □ בחלון, בחר את הפריט. (השם המלא של הפריט מוצג בשדה File Name (שם קובץ), ואם לא הקלדת מוקדם יותר שם בשדה Display Name (שם תצוגה), נוצר שם תצוגה משם הפריט. שם זה מוצג בשדה Display Name (שם תצוגה)).
- $\mathbf{OK} < ($ החל) Apply בחר החלון, בחר את העדפותיך ולסגור את העדפותיך .5 (אישור).

כדי להציג את תפריט Q לאחר הוספת הפריט:

אורת (בקצה שורת בסמל \mathbf{Q} באזור ההודעות (בקצה שורת <

שינוי פריט שהוגדר על-ידי המשתמש

ניתן לשנות פריטים שהוגדרו על-ידי המשתמש, אך לא ניתן לשנות פריטים מוגדרים על-ידי המערכת. אם תבחר פריט מוגדר על-ידי המערכת ברשימה מוגדרים על-ידי המערכת. אם תבחר פריטים להצגה בתפריט (Q לחצן Items To Display on Q Menu (שינוי) לא יהיה זמין.

כדי לשנות את שם התצוגה ו/או שם הקובץ של פריט המוגדר על-ידי המשתמש:

- הודעות (בקצה שורת לחץ על לחצן Q או בחר בסמל Q או בחר לחץ על לחצן (בקצה שורת המשימות).
 - .2 בחר Q Menu Settings (הגדרות תפריט).
- ו (פריטים) Items To Display On Q Menu פריטים). 3 להצגה בתפריט (Q להצגה בתפריט).
- בחר Modify (שינוי).
 □ כדי לשנות את שם התצוגה או שם הקובץ של פריט באמצעות המקלדת, הקלד את השם החדש של הפריט בשדה File Name המקלדת, הקלד את השם החדש לפריט בשדה File Name (שם תצוגה), או הקלד את הנתיב החדש לפריט בשדה (שם קובץ). אם אתה מעדיף להקליד את שם התצוגה, אך לעיין לשם הקובץ, השאר את השדה File Name (שם קובץ) ריק.
 □ כדי לשנות את שם התצוגה או שם הקובץ על-ידי עיון, לחץ על לחצן Browse
 □ בחלון, בחר את הפריט. (השם המלא של הפריט מוצג בשדה בחלון, בחר את הפריט. (השם לא הקלדת מוקדם יותר שם בשדה File Name (שם תצוגה), נוצר שם תצוגה משם הפריט. שם זה Display Name
 - .5 כדי לאשר את העדפותיך, בחר OK < (החל) (החל) אישור).

מוצג בשדה Display Name (שם תצוגה)).

OK הגדרות תפריט Q Menu Settings (הגדרות תפריט), כדי לסגור את חלון Q Menu Settings (אישור).

כדי להציג את תפריט Q אחרי שינוי שם תצוגה ו⁄או שם קובץ:

שורת (בקצה שורת בסמל \mathbf{Q} או בחר בסמל \mathbf{Q} או בחר כסמל <<המשימות).

שינוי המיקום של פריט בתפריט Q

:Q כדי לשנות את המיקום של פריט בתפריט

- הודעות (בקצה שורת בסמל ${f Q}$ או בחר בסמל ${f Q}$ או בחר בסמל (בקצה שורת המשימות).
 - .2 בחר Q Menu Settings (הגדרות תפריט).
- 2. בחר את הפריט ברשימה Items To Display On Q Menu פריטים לחצגה בחר את הפריט 2). בצע את הפעולה הבאה:
- Move Up כדי לחצן לחץ ברשימה, למעלה הפריט למעלה הפריט כדי להעביר את כדי להעבר (העבר למעלה).
- Move Down כדי להעביר את הפריט למטה ברשימה, לחץ על לחצן □ (העבר למטה).
- הגדרות Q Menu Settings הגדרות ולסגור את העדפותיך ולסגור את כדי לאשר את כדי לאשר (החל) (עישור). ((Q + C + C)

וtems to Display on Q Menu הסרת פריט מהרשימה (פריטים להצגה בתפריט Q)

פריטים המוגדרים על-ידי המערכת אינם ניתנים להסרה מהרשימה toms to Display on Q Menu (פריטים להצגה בתפריט). כדי להסיר פריט שהוגדר על-ידי משתמש:

- הודעות (בקצה שורת בסמל ${\bf Q}$ או בחר בסמל ${\bf Q}$ או בחר בסמל ${\bf Q}$ המשימות).
 - .2 בחר Q Menu Settings והגדרות תפריט Q.
 - 3. בחר את הפריט שברצונך להסיר.
 - 4. בחר Remove (הסר).
- הגדרות Q Menu Settings הגדרות ולסגור את העדפותיך ולסגור את כדי לאשר את העדפותיך (החל) ($\mathbf{OK} < \mathbf{OK}$ (החל), בחר

הפעלת שינוי מצב אוטומטי

הפעלת שינוי מצב אוטומטי מאפשרת לתוכנה של תפריט Q לקבוע את כיוון התצוגה באופן אוטומטי. אם תשבית אפשרות זו, יהיה עליך לשנות את כיוון התצוגה באופן ידני.






כדי להפעיל שינוי מצב אוטומטי:

- הודעות (בקצה שורת Q או בחר בסמל Q או בחר בסמל Q או בחר לחצן (בקצה שורת המשימות).
 - .2 בחר Q Menu Settings והגדרות תפריט Q.
- 3. בחר בתיבת הסימון Enable Automatic Mode Change (הפעל שינוי מצב אוטומטי).

מתן אפשרות לכל המשתמשים לקבוע את התצורה של תפריט Q

באמצעות אפשרות זו, כל חשבונות המשתמשים יכולים לקבוע מחדש את התצורה של תפריט Q. כאשר אפשרות זו נבחרת, לכל משתמש במערכת יהיו הגדרות משלו עבור תפריט Q. שינויים שיבוצעו בתפריט Q יחולו על אותו משתמש בלבד.

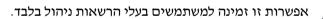



:Q כדי לאפשר למשתמשים לקבוע את התצורה של תפריט

- הודעות (בקצה שורת בסמל ${f Q}$ באזור ההודעות (בקצה שורת ${f Q}$ לחץ על לחצן ${f Q}$ המשימות).
 - .2 בחר Q Menu Settings והגדרות תפריט Q.
- אפשר Allow All Users to Configure Q Menu בחר בתיבת הסימון. (Q) המשתמשים לקבוע את התצורה של תפריט (Q).

שימוש בפריט המוגדר על-ידי המערכת

תפריט Q המקורי מציג כ*ברירת מחדל* רק את הפריטים המוצגים להלן. כל הפריטים הבאים ניתנים להוספה או להסרה מתפריט Q. להוראות, עיין בסעיף *ייהגדרת העדפות תפריט* Qיי מוקדם יותר בפרק זה.

(בהירות) (ברירת מחדל) Brightness

בחר Brightness (בהירות) כדי להציג חלון שיאפשר לך לכוונן את בהירות בחר אמסך באמצעות לחצן הניווט. לאחר בחירת העדפותיך, בחר \mathbf{OK} (אישור) בחלון המוצג.

(עוצמה) (ברירת מחדל) Volume

בחר Volume (עוצמה) כדי להציג את חלון בקרת העוצמה של מערכת הפעלה.

(ברירת מחדל) (הפעלה/ביטול של השתקה) Mute On/Off

אם עוצמת המערכת מופעלת, בחר Mute On/Off (הפעלה/ביטול של השתקה) כדי להשתיק את עוצמת המערכת. אם עוצמת המערכת מושתקת, בחר Mute On/Off (הפעלה/ביטול של השתקה) כדי לשחזר את עוצמת המערכת.

(לכידת מסך) Capture Screen

בחר Capture Screen (לכידת מסך) כדי להעתיק את התמונה המוצגת נכחר tablet PC ללוח של מערכת ההפעלה חלונות.

כדי לשמור או להדפיס את התמונה, פתח יישום שתומך בתמונות מסך, כגון Microsoft Word או יציירי, ולאחר מכן הדבק את התמונה.

: Word לדוגמה, כדי להעתיק תמונת מסך

- .1 בחר Capture Screen (לכידת מסך).
 - .Word פתח את 2
- 3. מקם את המצביע במסמך, במקום שבו ברצונך להדביק את התמונה.
 - 4. בשורת התפריטים של Word, בחר Edit (עריכה) Paste < (הדבק).

(לכידת חלון) Capture Window

בחר Capture Window (לכידת חלון) כדי להעתיק את התמונה של החלון הפעיל כעת במסד ה-tablet PC ללוח של מערכת ההפעלה חלונות.

כדי לשמור או להדפיס את התמונה, פתח יישום שתומד בתמונות מסד, כגון Microsoft Word או יציירי, ולאחר מכן הדבק את התמונה.

לדוגמה, כדי להעתיק תמונה של החלון הפעיל כעת לתוך מסמך Word:

- 1. בחר Capture Window (לכידת חלון).
 - .Word פתח את 2
- 3. מקם את המצביע במסמך, במקום שבו ברצונך להדביק את התמונה.
 - 4. בשורת התפריטים של Word, בחר Edit (עריכה) Paste < (הדבק).

(ברירת מחדל) (Tablet - צג ה-Tablet Display

כאשר התקן צג אופציונלי, כגון צג חיצוני או מקרן, מחובר למחבר הצג : tablet PC-חיצוני ב

כדי להציג את התצוגה ב-tablet PC בלבד:

.(tablet-צג ה-Tablet Display >> בחר



מבטלת את (tablet- צג ה-Tablet Display) מבטלת את האפשרות Extended Desktop (שולחן עבודה מורחב).

(צג חיצוני) External Display

כאשר התקן צג אופציונלי, כגון צג חיצוני או מקרן, מחובר למחבר הצג : tablet PC-חיצוני ב

כדי להציג את התצוגה בהתקן הצג בלבד:

(צג חיצוני). External Display -<-



עג חיצוני) מבטלת את External Display בחירה באפשרות האפשרות Extended Desktop (שולחן עבודה מורחב).

(תצוגה כפולה) (ברירת מחדל) Dual Display

כאשר התקו צג אופציונלי, כגון צג חיצוני או מקרן, מחובר למחבר הצג : tablet PC-חיצוני

כדי להציג את התמונה ב-tablet PC ובהתקו הצג:

>> בחר Dual Display (תצוגה כפולה).



בחירה באפשרות Dual Display (תצוגה כפולה) מבטלת את האפשרות (שולחן עבודה מורחב). Extended Desktop

(שולחן עבודה מורחב) Extended Desktop

האפשרות Extended Desktop (שולחן עבודה מורחב) בתחיבה את התצוגה ממסך ה-tablet PC למסך של הצג החיצוני. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפריט Extended Desktop (שולחן עבודה מורחב) כדי להציג גיליון אלקטרוני בשלמותו. תוכל להציג את העמודות השמאליות במסד ה-tablet PC ואת העמודות הימניות בצג החיצוני.



האפשרות Extended Desktop (שולחן עבודה) אינה נתמכת כאשר .tablet PC נמצא במצב tablet PC-ה

: (שולחן עבודה מורחב) Extended Desktop כדי להפעיל את האפשרות

.< בחר Extended Desktop (שולחן עבודה מורחב).

כדי לבטל את האפשרות Extended Desktop (שולחן עבודה מורחב):

- .Q גל לחצן V. 1
- 2. בחר Tablet Display (צג ה-tablet), עצ ה-Yablet Display (צג חיצוני) או Dual Display (תצוגה כפולה).

Presentation Mode On/Off (הפעלה/כיבוי של מצב מצגת) (ברירת מחדל)



זהירות: מצב מצגת משולב בתפריט Q ובתוכנה של לחצן ההפעלה המהירה. אם תוכנה זו לא מותקנת או מושבתת, מצב מצגת לא יפעל.

מצב מצגת מספק את התצורה האופטימלית להצגת מצגת, כגון מצגת של Microsoft PowerPoint, במקרן או בצג חיצוני, ובמקביל הצגת הערות דובר ב-tablet PC.

כדי להחיל או להחיל מחדש את מצב מצגת:

אור מופעל). Presentation Mode On בחר <>

כדי לסגור את מצב מצגת:

ארת כבוי). Presentation Mode Off בחר <<

למידע נוסף אודות מצב מצגת, ראה סעיף יישימוש במצב מצגתיי בפרק 3, ייהתקני הצבעה ומקלדתיי.

(לאורך-ראשי) (ברירת מחדל) Portrait-Primary

כדי לסובב את התצוגה בכיוון השעון מתצוגה לרוחב לתצוגה לאורך:

.(לאורך-ראשי) Portrait-Primary >>

(לרוחב-ראשי) (ברירת מחדל) Landscape-Primary

כדי לסובב את התצוגה בכיוון השעון מתצוגה לאורך לתצוגה לרוחב:

.< בחר Landscape-Primary (לרוחב-ראשי).

(לאורך-משני) Portrait-Secondary

כדי לסובב את התצוגה נגד כיוון השעון מתצוגה לרוחב לתצוגה לאורך:

.(לאורך-משני) Portrait-Secondary כחר <<

פריט ברירת המחדל Portrait-Primary (לאורך-ראשי) מסובב את התצוגה בכיוון השעון לתצוגה לאורך. הפריט Portrait-Secondary (לאורך-משני), שמסובב את התצוגה נגד כיוון השעון לתצוגה לאורך, עשוי להיות נוח יותר למשתמשים שמאליים.



HP ממליצה להשתמש בתצוגה Portrait-Secondary (לאורך-משני) בעת שימוש בפונקציית האלחוט הפנימית. המיקומים שבהם נמצאים בדרך כלל ה-tablet PC, התקנים חיצוניים והמשתמש, בזמן שה-tablet PC נמצא בתצוגה Portrait-Secondary (לאורך-משני) עלולים לחסום את האנטנה.

למידע על המיקומים המדויקים של האנטנות, ראה פרק 1, "זיהוי רכיבים".

(לרוחב-משני) Landscape-Secondary

כדי לסובב את התצוגה נגד כיוון השעון מתצוגה לאורך לתצוגה לרוחב:

.< >> בחר Landscape-Secondary (לרוחב-משני).

פריט ברירת המחדל Landscape-Primary (לרוחב-ראשי) מסובב את התצוגה בכיוון השעון לתצוגה לרוחב. ייתכן שמשתמשים שמאליים יעדיפו להשתמש בפריט Landscape-Secondary (לרוחב-משני), שמסובב את התצוגה נגד כיוון השעון לתצוגה לרוחב.



HP ממליצה להשתמש בתצוגה Landscape-Secondary (לרוחב-משני) בעת שימוש בפונקציית האלחוט הפנימית. המיקומים שבהם נמצאים בדרך כלל ה-tablet PC, התקנים חיצוניים והמשתמש, בזמן שה-tablet PC נמצא בתצוגה -Landscape (לרוחב-משני) עלולים לחסום את האנטנה.

למידע על המיקומים המדויקים של האנטנות, ראה פרק 1, ״זיהוי רכיבים״.

(המתנה) Standby

כדי להפעיל מצב המתנה:

>> בחר Standby (המתנה).

(תרדמה) Hibernate

כדי להיכנס למצב תרדמה כאשר אפשרות התרדמה מופעלת:

אבחר Hibernate (תרדמה).



מצב תרדמה מופעל כברירת מחדל. אם מצב תרדמה לא מופעל, בחירה באפשרות Hibernate מופעל, בחירה

מצב המתנה.

כדי לוודא שמצב תרדמה מופעל:

בחר יהתחלי > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות <</p> צריכת חשמלי > הכרטיסייה יתרדמהי.

אם מצב תרדמה מופעל, תיבת הסימון יהפעל מצב תרדמהי מסומנת.

(כיבוי) Shut Down

כדי לסגור את מערכת ההפעלה באופן מידי ולכבות את המערכת:

וו. לא תוצג לך בקשה לאשר פעולה זו. א תוצג לד בקשה לאשר פעולה זו. <<

(לחצני הפעלה) Power Controls

כדי לפתוח את חלון 'מאפייני אפשרויות צריכת חשמל' של מערכת : ההפעלה

>> בחר 'בקרת צריכת חשמל'.

(ברירת מחדל) (Tablet PC הגדרות ה-Tablet PC Settings

כדי לפתוח את חלון 'הגדרות ה-Tablet והעט' של מערכת ההפעלה:

.(Tablet PC - בחר Tablet PC Settings) - <

(ברירת מחדל) (Q הגדרות תפריט Q Menu Settings

: (Q הגדרות תפריט) Q Menu Settings כדי לפתוח את חלון

.(Q הגדרות תפריט Q Menu Settings >> <

הדרייבר של לחצני ה-Tablet PC

הדרייבר של לחצני ה-tablet PC מאפשר לבצע התאמה אישית של לחצנים המופעלים באמצעות העט ולחצן הניווט. באפשרותך לתכנת את הלחצנים לביצוע מגוון פונקציות או לפתיחת תוכניות ספציפיות. ניתן לתכנת כל לחצן לביצוע פונקציה שונה עבור כל כיוון, או לביצוע אותה פונקציה עבור כל הכיוונים.

:tablet PC כדי לבצע התאמה אישית של

- הודעות (בקצה שורת בחץ על לחצן Q או בחר בסמל Q או בחר בסמל Q המשימות).
- Tablet Buttons < (Tablet PC הגדרות ה-Tablet PC Settings בחר .2 (Tablet הגדרות ה-Tablet PC Settings).
 - 3. בחר את הכיוון שעבורו ברצונך לתכנת את הלחצן.
- בחר את הלחצן שברצונך לתכנת מתוך העמודה Tablet Button (לחצני ה-Tablet). הלחצן מוצג באזורים Button location (מיקום לחצן)
 ו-Tablet Buttons (תצוגה מפורטת) של הכרטיסייה (Tablet Buttons (לחצני ה-Tablet Buttons).
- כדי לשנות את הפעולה המשויכת ללחצן, בחר Change (שינוי). (תיבת הדו-שיח Change Tablet Button Actions) מינוי פעולות לחצני ה-Tablet) מוצגת).
 - 6. בתיבה הנפתחת Action (פעולה), בחר את הפעולה שברצונך לבצע באמצעות הלחצן.
 - .7. לחץ על OK (אישור).
- Tablet and Pen (אישור) בתיבת הדו-שיח OK < (6החל) Apply .8 .8 בחר Tablet (ההדרות ה-Tablet והעט).




זהירות: הדרייבר של לחצני ה-tablet PC משולב בתוכנה של תפריט Q. אם התוכנה של תפריט Q לא מותקנת או מושבתת, הדרייבר של הלחצנים לא יפעל.

אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)

אם ה-802.11 שלך כולל התקן אלחוטי משולב, כגון 802.11 או התקן אלחוטי של tablet PC אלחוטי של Bluetooth, יש לד

- ניתן לחבר tablet PC אלחוטי מסוג 802.11 לרשתות אלחוטיות במשרדי החברה, בבית ובמקומות ציבוריים. רשתות אלחוטיות כוללות רשתות תקשורת מקומית אלחוטיות (WLAN) או "נקודות חמות". נקודות חמות הן נקודות גישה אלחוטיות הזמינות במקומות ציבוריים, כגון שדות תעופה, מסעדות, בתי קפה, מלונות ואוניברסיטאות.
- מסוג Bluetooth יכול להתחבר למחשבים אלחוטיים אחרים Bluetooth מסוג Bluetooth באמצעות רשת תקשורת אלחוטית אישית (PAN).

ה-blet PC כולל לחצן שבאמצעותו ניתן להפעיל ולהשבית התקנים הלחוטיים מסוג 802.11 ו-Bluetooth. ללחצן זה משויכת נורה שמציינת מה מצב ההתקנים האלחוטיים. באיור הבא מוצג לחצן האלחוט $oldsymbol{0}$ ונורת האלחוט $oldsymbol{0}$.

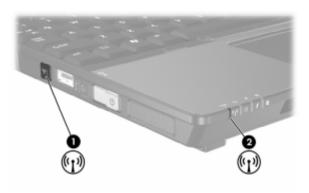

בנוסף ללחצן האלחוט ולנורת האלחוט, ה-tablet PC כולל פקדי תוכנה המאפשרים להדליק, לכבות, להפעיל ולהשבית את ההתקנים האלחוטיים. הטבלה הבאה מתארת את פקדי התוכנה.

תיאור	פקד אלחוט
זוהי תוכנת עזר המאפשרת לך להדליק ולכבות התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 ו-Bluetooth בנפרד. למידע נוסף על השימוש ב- Wireless Assistant, ראה סעיף "מצבי הפעלה של ההתקן" בפרק זה.	Wireless Assistant
הפעלה והשבתה של התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 בכלי העזר Bluetooth-ו 202.11 בכלי העזר Computer Setup. למידע נוסף אודות השימוש ב-Computer Setup לשליטה בהתקנים אלחוטיים מסוג 802.11 ו-Bluetooth, ראה פרק 15, "Computer Setup"	פקדי Computer Setup (הגדרות המחשב)

התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (בדגמים נבחרים בלבד)

באמצעות התקן אלחוטי מסוג 802.11, תוכל לגשת לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), שמורכבת ממחשבים ואביזרים אחרים המקושרים על-ידי נתב אלחוטי או נקודת גישה אלחוטית.

- רשתות WLAN גדולות, כגון רשת WLAN של חברה או נקודת WLAN ציבורית, משתמשות בדרך כלל בנקודות גישה אלחוטיות, שיכולות לטפל במספר גדול של מחשבים ואביזרים, ויכולות ליצור הפרדה בין פונקציות רשת קריטיות.
 - ברשת WLAN של משרד ביתי קטן משתמשים בדרך כלל בנתב אלחוטי, שמאפשר לכמה מחשבים אלחוטיים וחוטיים לחלוק חיבור לאינטרנט, מדפסת וקבצים ללא רכיבי חומרה או תוכנה נוספים. נקודת גישה אלחוטית ונתב אלחוטי יכולים להחליף זה את זה.

מחשבי tablet PC עם התקני WLAN 802.11 יכולים לתמוך באחד או יותר מתוך שלושה תקנים של שכבות פיזיות:

- 802.11a ■
- 802.11b ■
- 802.11g ■

: WLAN קיימים שלושה יישומים מקובלים של

- 802.11b
 - 802.11b/g ■
 - 802.11a/b/g ■

ארברת נתונים של WLAN, תקן WLAN הפופולרי הראשון, תומך בקצב העברת נתונים של UT Mbps ופועל בתדר 2.4 GHz, שיצא מאוחר יותר, פועל אף 11 Mbps ופועל בתדר 2.4 GHz, שיצא מאוחר יותר, פועל אף הוא בתדר 2.4 GHz אך תומך בקצב העברת נתונים שיכול להגיע עד 54 Mbps. התקן WLAN שהם יכולים לפעול באותה רשת. 802.11a תומך בקצב העברת נתונים של 402.11b אך פועל בתדר 6Hz אינו תואם ל- 802.11b עד 802.11b אברשותך, ראה ו-802.11g. למידע על סוג ההתקן שמותקן ב-tablet PC שברשותך, ראה סעיף "זיהוי התקן WLAN" בפרק זה.

חיבור ה-Tablet PC האלחוטי לרשת WLAN של החברה

פנה למנהל הרשת או למחלקת IT לקבלת מידע על חיבור ה-tablet PC של החברה. לרשת WLAN של החברה.

חיבור ה-Tablet PC האלחוטי לרשת WLAN ציבורית


פנה לספק שירותי האינטרנט, או חפש באינטרנט את רשימת רשתות WLAN הציבוריות הקרובות אליך. אתרי אינטרנט שמפרסמים רשתות WLAN Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist ציבוריות כוללות את Geektools.

כאשר אתה נמצא בטווח של רשת WLAN ציבורית, ההודעה האינטראקטיבית יחיבור רשת אלחוטיי מוצגת בתחתית המסך. בדוק את העלות ודרישות החיבור בכל אחד מהמיקומים של רשתות WLAN הציבוריות.

הגדרת רשת WLAN בבית

כדי להגדיר רשת WLAN ולהתחבר לאינטרנט בבית, דרושים לך פריטי הציוד הבאים. האיור הבא מציג דוגמה של התקנת רשת אלחוטית שלמה המחוברת לאינטרנט. רשת אלחוטית זו כוללת

- מודם פס רחב אופציונלי (DSL או כבלים), שירות אינטרנט במהירות גבוהה שנרכש מספק שירותי אינטרנט (ISP) ...
 - . (נרכש בנפרד) נתב אלחוטי אופציונלי
 - האלחוטי שלד Blet PC-ה ∎

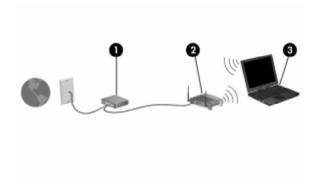

כדי להגדיל את הרשת, ניתן לחבר מחשבים אלחוטיים וחוטיים נוספים לרשת, לקבלת גישה לאינטרנט.



אם דרוש לך סיוע טכני בהתקנת רשת WLAN, פנה ליצרן הנתב או לספק שירותי האינטרנט שלך.

שימוש בחיבור WLAN

כדי להשתמש בחיבור WLAN

■ ודא שכל הדרייברים הדרושים להתקן אלחוטי מסוג 802.11 מותקנים, ושההתקן האלחוטי מסוג 802.11 מוגדר כראוי.



אם אתה משתמש בהתקן אלחוטי משולב מסוג 802.11, כל הדרייברים הדרושים מותקנים, והמתאם מוגדר מראש ומוכן לשימוש.

- אם אתה משתמש בהתקן אלחוטי משולב מסוג 802.11, ודא שהתקן אלחוטי מסוג 802.11 פועל. כאשר התקן אלחוטי מסוג 802.11 פועל, נורת האלחוט דולקת. אם נורת האלחוט כבויה, הדלק את ההתקן האלחוטי מסוג 802.11. ראה סעיף "מצבי הפעלה של ההתקן".
- עבור רשת WLAN ביתית, ודא שהנתב מוגדר כראוי. לקבלת הוראות, שיין בתיעוד הנתב.



הטווח הפונקציונלי לחיבורי WLAN נוספים משתנה, בהתאם ליישום רשת WLAN ב-tablet PC שלך, ליצרן הנתב ולהפרעות שנגרמות על-ידי סוגים שונים של קירות ומכשירים אלקטרוניים אחרים.

: WLAN למידע נוסף אודות השימוש בחיבור

- עיין במידע שקיבלת מספק שירותי האינטרנט ובתיעוד המצורף לנתב שירותי ולציוד WLAN אחר.
 - עיין במידע ובקישורים לאתרי האינטרנט המופיעים תחת 'התחל' > 'עזרה ותמיכה'.
- שלך. מדריך *איתור תקלות* כולל סעיף tablet PC- עיין בתיעוד הנלווה ל-LAN אלחוטיים ופתרונן.

שימוש בתכונות אבטחה של אלחוט

כאשר אתה מגדיר רשת WLAN משלך, או ניגש לרשת WLAN קיימת, הקפד תמיד לוודא שתכונות אבטחה מוגדרות להגנה על רשת WLAN. אם לא תפעיל אבטחה ברשת WLAN, משתמש אלחוטי לא מורשה יוכל לגשת לנתונים ב-tablet PC שלך ולהשתמש בחיבור שלך לאינטרנט ללא ידיעתך.

Wi-Fi Protected Access (WPA)- רמות האבטחה הנפוצות ביותר הן ביותר או Personal ו-(Wired Equivalent Privacy (WEP). בנוסף להפעלת הצפנת או WPA-Personal או שבטחה מסוג WPA-Personal או שרטחה באחת האבטחה הבאות:

- שנה את שם הרשת (SSID) והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל.
 - השתמש בחומת אש.
 - בחר הגדרות אבטחה בדפדפן האינטרנט.
 - הפעל סינון כתובות MAC בנתב. ■

למידע נוסף על אבטחת WLAN, בקר באתר האינטרנט של HP למידע נוסף על אבטחת. http://www.hp.com/go/wireless

התקנת תוכנת אלחוט (אופציונלי)

מערכת ההפעלה חלונות XP של מיקרוסופט משתמשת בתכונה XP מספקת כלי Zero Client Configuration כדי לתמוך בתצורת HP .WLAN מספקת כלי עזר נפרד לקביעת תצורה שאותו תצטרך להתקין אם בכוונתך להשתמש ב-Cisco Compatible Extensions .Cisco Compatible Extensions .Cisco Adnivira המבוססות על שלחוטיים להשתמש ברשתות WLAN המבוססות על

זיהוי התקן WLAN

כדי להתקין את תוכנת HP WLAN עבור התקן אלחוטי משולב מסוג 802.11, עליך לדעת את שמו של ההתקן האלחוטי המשולב המותקן ב-tablet PC שלד. כדי לזהות התקו אלחוטי משולב מסוג 802.11.

- 1. הצג את השמות של כל ההתקנים האלחוטיים מסוג 802.11 ב-tablet PC:
 - א. בחר 'התחל' > 'המחשב שלי'.
 - ב. לחץ לחיצה ימנית על חלון יהמחשב שליי.
- ג. בחר 'מאפיינים' > הכרטיסייה 'חומרה' > 'מנהל ההתקנים' > 'מתאמי רשת'.
- 2. זהה את התקן האלחוטי מסוג 802.11 ברשימה המוצגת: \square ציון התקן אלחוטי מסוג 802.11 כולל את המונחים N או N או N או N או N את לא מופער כל התקן אלחוטי מסוג 11. 802 ניתר שקר N את לא מופער כל התקן אלחוטי מסוג 11. 802 ניתר שקר N
- tablet PC-אם אם לא מופיע כל התקן אלחוטי מסוג 802.11, ייתכן שה-שלד לא כולל התקן אלחוטי כזה, או שהדרייבר של התקן זה לא מותקן כראוי.

גישה לתוכנה ולתיעוד של WLAN

תוכנת WLAN נטענה מראש ב-tablet PC וניתן לגשת אליה באמצעות כלי העזר יהתקנת תוכנהי.

כדי להתקין את תוכנת WLAN:

>> בחר *'התחל' > 'כל התוכניות' > 'התקנת תוכנה'*, ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך. (כאשר תתבקש לבחור את התוכנה שברצונך להתקין, בחר או נקה את תיבות הסימון המתאימות).

תוכנת WLAN זמינה גם כ-SoftPaq באתר האינטרנט של HP. כדי לגשת, להוריד ולהתקין את קובץ ה-SoftPaq, השתמש באחד ההליכים הבאים :

בחר יהתחלי > יעזרה ותמיכהי.

-או-

- http://www.hp.com/support בכתובת HP בכתובע של בכתובת בקר באתר האינטרנט של
 - א. בחר את השפה והאזור שלד.
 - ב. בחר באפשרות 'הורד דרייברים ותוכנות'.
 - ג. הזן את פרטי דגם המחשב שברשותד, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המפורטות באתר האינטרנט.



כדי לגשת לתיעוד של תוכנת WLAN:

- 1. התקן את תוכנת WLAN בהתאם להוראות המפורטות מוקדם יותר בפרק זה.
 - 2. פתח את כלי העזר.
 - 3. בחר באפשרות *יעזרה*' בשורת התפריטים.

איתור תקלות בהתקנים

בכתובת HP למידע נוסף על איתור תקלות, בקר באתר האינטרנט של למידע נוסף על איתור איתור למידע איתור ל-tablet PC-, או עיין בתיעוד המצורף ל-http://www.hp.com/go/wireless

התקן אלחוטי של Bluetooth (בדגמים נבחרים בלבד)

התקן Bluetooth אלחוטי מספק תקשורת אלחוטית לטווח קצר, שמחליפה תקשורת באמצעות כבלים פיזיים המחברים באופן מסורתי בין התקנים אלקטרוניים כגון

- נקודות גישה לרשת.
- מחשבים (שולחניים, ניידים, tablet PC, מחשבי כף יד).
 - ש טלפונים (סלולריים, אלחוטיים, טלפונים חכמים).
 - התקני הדמיה (מדפסת, מצלמה).
 - התקני שמע (אוזניות, רמקולים).

ההתקנים מיוצגים בתוכנה Bluetooth for Windows באמצעות סמלים גרפיים שמדמים את התכונות הפיזיות שלהם. בדרך זו ניתן לזהות בקלות את ההתקנים ולהבחין ביניהם לבין התקנים אחרים.

: תוכנת Bluetooth for Windows מציעה את הפונקציות הבאות

- העברת פריטים באמצעות ניהול מידע אישי (PIM) שליחה וקבלה של קובצי מידע כגון כרטיסי ביקור, פריטי לוח שנה, הערות והודעות למחשב או התקן Bluetooth אחר או ממנו.
 - סנכרון PIM סנכרון נתוני PIM בין מחשב, מחשב כף יד או טלפון הנכרון Bluetooth.
- העברת קבצים שליחה וקבלה של קבצים אל מחשב Bluetooth אחר וממנו.
- גישה לרשת (פרופיל רשת אזורית אישית) אפשרות ליצירת רשת אד-הוק (עמית-לעמית) הכוללת שני התקני Bluetooth או יותר. תכונה זו מספקת מנגנון שמאפשר להתקן Bluetooth לגשת לרשת מרוחקת באמצעות נקודת גישה לרשת. נקודות הגישה לרשת יכולות להיות נקודות גישה לנתוני LAN מסורתיות, או רשתות אד-הוק קבוצתיות, שמייצגות קבוצה של התקנים המחוברים רק זה לזה.

- חיוג לרשת חיבור התקני Bluetooth לאינטרנט. ■
- Bluetooth אורית של Bluetooth העברת נתונים דרך קישור Bluetooth יציאה טורית של COM וירטואלית.
- דיבורית אפשרות לשימוש ביחידת דיבורית מובנית לרכב או ב-callet PC המשמש כיחידת דיבורית. יחידה זו מאפשרת ליצור חיבור אלחוטי לטלפון סלולרי ומתפקדת כמנגנון קלט ופלט של שמע בטלפון סלולרי של Bluetooth.
 - הדמיה בסיסית יצירת חיבור אלחוטי בין מצלמה התומכת ב-Bluetooth לבין התקני Bluetooth אחרים. ניתן לשלוט במצלמה מרחוק באמצעות tablet PC, ולהעביר תמונות ממצלמה לאחסון במחשב או להדפסה.
- ממשק אדם-התקן מספק חיבור אלחוטי להתקני Bluetooth אחרים, כגון מקלדות, התקני הצבעה, התקני משחקים והתקני ניטור מרחוק.
- פקס מספק חיבור Bluetooth המאפשר ל-Bluetooth פקס מספק חיבור הודעת פקס באמצעות טלפון סלולרי או מודם של
- מערכת ראש יצירת חיבור אלחוטי בין מערכת ראש ל-tablet PC או לטלפון סלולרי. מערכת הראש משמשת כמנגנון קלט ופלט שמע של המחשב, ומגדילה את יכולות הניידות.


למידע נוסף על השימוש ב-Bluetooth עם ה-Bluetooth, ראה מדריך התחלת למידע נוסף של השימוש ב-Bluetooth. העבודה של השומות

מצבי הפעלה של ההתקן

לחצן האלחוט 🕦 מפעיל ומשבית התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 והתקני Bluetooth בשילוב עם Wireless Assistant. כברירת מחדל, התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 או התקני Bluetooth ונורת האלחוט 2 מופעלים עם הדלקת ה-tablet PC.



הדלקת התקן אלחוטי מסוג 802.11 אינה יוצרת רשת WLAN או מחברת אותך לרשת WLAN באופן אוטומטי. למידע אודות הגדרת WLAN, ראה סעיף "התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (בדגמים נבחרים בלבד)" בפרק זה.

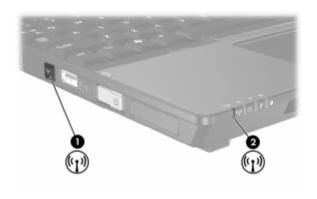

התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 והתקני Bluetooth כוללים שני מצבי הפעלה :

- מופעל
- מושבת

ניתן להפעיל ולהשבית התקן אלחוטי בכלי העזר Computer Setup (הגדרות בחתק). למידע נוסף אודות השימוש ב-Computer Setup לשליטה בהתקן אלחוטי מסוג 802.11 אלחוטי מסוג 802.11, בהתקן Bluetooth, ניתן גם להפעיל ולהשבית התקן Computer Setup". ניתן גם להפעיל ולהשבית התקן

"Computer Setup (הגדרות המחשב)". ניתן גם להפעיל ולהשבית התקן אלחוטי באמצעות לחצן האלחוט.

כאשר התקן אלחוטי מופעל בכלי העזר Computer Setup ובאמצעות לחצן האלחוט, תוכל להשתמש ב-Wireless Assistant כדי להדליק ולכבות את ההתקנים בנפרד. כאשר ההתקנים האלחוטיים מושבתים, עליך להפעיל אותם לפני שתוכל להדליק או לכבות אותם באמצעות Wireless Assistant

כדי להציג את מצב ההתקנים האלחוטיים שלך, הנח את הסמל על-גבי Vireless Assistant סמל Wireless Assistant באזור ההודעות, ופתח את Wireless Assistant על-ידי לחיצה כפולה על הסמל באזור ההודעות. Wireless Assistant מציג את מצב ההתקן כידולקי, יכבויי או ימושבתי. Wireless Assistant (מופעל) או את מצב ההתקנים בכלי העזר Computer Setup (מופעל) או disabled

: Wireless Assistant למידע נוסף אודות

- 1. פתח את Wireless Assistant על-ידי לחיצה כפולה על הסמל באזור ההודעות.
 - .2 לחץ על לחצן יעזרהי.



לא ניתן להשתמש בלחצן האלחוט או ב- Wireless Assistant לא ניתן להשתמש בלחצן האלחוטיים כאשר הם מושבתים בכלי העזר לשליטה בהתקנים האלחוטיים כאשר הם מושבתים בכלי העזר. Computer Setup

הדלקת ההתקנים

ע את הפעולה הבאה:	בצ	וגם		אם
לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות. בחר את ההתקן או ההתקנים	את אחד ההתקנים או את שניהם 2	שהן WLAN והן Bluetooth כבויים		
שברצונך להדליק. אם ההתקנים האלחוטיים כבויים, לחיצה על לחצן האלחוט משביתה את שני ההתקנים. הלחצן לא מדליק את ההתקנים.	39		נורת האלחוט כבויה	
לחץ על לחצן 'אלחוט'. (ההתקנים חוזרים למצבם הקודם, דולק או כבוי).	.1	ברצונך להדליק את אחד ההתקנים או את שניהם	שהן WLAN והן	•
אם ההתקנים האלחוטיים כבויים, לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות.	ב. אם ההונקנים ה כבויים, לחץ לחי סמל ssistant		Bluetooth מושבתים* נורת האלחוט כבויה	•
בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך להדליק.	.3			
לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות.	.1	ההתקנים או את	Wireless Assistant מראה שהתקן אחד דולק	•
בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך להדליק.		שניהם	וההתקן השני כבוי נורת האלחוט דולקת	•

*אם השבתת ההתקנים האלחוטיים מתבצעת במצב שבו לא דולקים שני ההתקנים, לחיצה נוספת על לחצן האלחוט מחזירה את ההתקנים למצב הקודם, דולק או כבוי. לחיצה על הלחצן לא מדליקה את שני ההתקנים.



אם ברצונך שההתקנים האלחוטיים שלך יידלקו עם הדלקת ה-tablet PC, עליך להדליק אותם לפני ביצוע כיבוי או הפעלה מחדש של המחשב.

כיבוי והשבתה של ההתקנים

בצע את הפעולה הבאה:	וגם		אם
לחץ על לחצן 'אלחוט'.	ברצונך להשבית את שני ההתקנים	Wireless מראה Assistant שהן WLAN והן Bluetooth	•
1. לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות.	ברצונך לכבות את אחד ההתקנים או את שניהם	נורת האלחוט דולקת	•
2. בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך לכבות.			
לחץ על לחצן 'אלחוט'.	ברצונך להשבית את שני ההתקנים	Wireless מראה Assistant שהן WLAN והן Bluetooth כבויים	
		נורת האלחוט כבויה	
לחץ על לחצן 'אלחוט'.	ברצונך להשבית את שני ההתקנים	Wireless Assistant מראה שהתקן אחד דולק וההתקן השני כבוי*	•
1. לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות.	ברצונך לכבות את שני ההתקנים.	נורת האלחוט דולקת	
2. בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך לכבות.			
ו כמער חוכו לא חונו ככתבנום	באקטונווט אשבאווט		~ *

*אם השבתת ההתקנים האלחוטיים מתבצעת במצב שבו לא שני ההתקנים דולקים, לחיצה נוספת על לחצן האלחוט מחזירה את ההתקנים למצב הקודם, דולק או כבוי. לחיצה על הלחצן לא מדליקה את שני ההתקנים.

תקשורת אינפרה-אדום

ה-TrDA תומך ב-IrDA (תקן Mbps), ויכול לתקשר עם התקן tablet PC אינפרה-אדום תואם-IrDA אינפרה-אדום תואם-

יציאת אינפרה-אדום תומכת גם בחיבורים במהירויות נמוכות של עד יציאת אינפרה-אדום תומכת גם במהירויות גבוהות של עד 4 Mbps. ביצועי אינפרה-אדום יכולים להשתנות בהתאם לביצועי ציוד הקצה, בהתאם למרחק בין התקני האינפרה-אדום, ובהתאם ליישומים המופעלים.

אותות אינפרה-אדום נשלחים באמצעות קרן אינפרה-אדום בלתי נראית לעין, ודורשים נתיב ראייה פנוי ממכשולים.



הגדרת שידור אינפרה-אדום

לקבלת מידע אודות השימוש בתוכנת אינפרה-אדום, עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה.

להגדרת התקני אינפרה-אדום לביצוע שידור אופטימלי:

- . הכן את יציאות האינפרה-אדום בשני ההתקנים לשידור. ■
- מקם את ההתקנים באופן שיציאות האינפרה-אדום יפנו זו כלפי זו, והמרחק ביניהן לא יעלה על מטר אחד.
- מקם את היציאות כך שהן יפנו ישירות זו כלפי זו. מכיוון שזווית הלכידה המקסימלית היא 30 מעלות, אסור שסטיית היציאות מהציר המרכזי תעלה על 15 מעלות.
 - הגן על נקודות החיבור מפני אור שמש ישיר, אור של נורות ליבון ונורות פלורסצנטיות חסכוניות בחשמל.
 - ודא כי לא נשלחים אותות משלט רחוק או מכל התקן אלחוטי אחר,כגון אוזניות או התקני שמע, לכיוון היציאה.
- בזמן השידור, אל תזיז אף אחד מההתקנים, ודאג ששום חפץ או תנועה לא יפריעו לקרן השידור.

כניסה למצב המתנה בשעת שימוש בהתקן אינפרה-אדום

מצב המתנה מתנגש עם שידורי אינפרה-אדום. אם ה-tablet PC במצב המתנה, אין אפשרות להפעיל שידורי אינפרה-אדום. אם תתבצע כניסה למצב המתנה בזמן ביצוע שידורי אינפרה-אדום, השידור יופסק. כניסה למצב המתנה בזמן ביצוע שידורי אינפרה-אדום, השידור יופסק. כדי לחדש פעולה ממצב המתנה, הסט את מתג ההפעלה לכיוון חזית ה-tablet PC. השידור יתחדש לאחר יציאת ה-tablet PC ממצב המתנה. עם זאת, ייתכן שתוכנית שהשתמשה בשידור אינפרה-אדום בשעת הכניסה למצב המתנה לא תמשיך לפעול מהנקודה שבה היא נעצרה. לדוגמה, אם תוכנית הדפיסה בשעת הכניסה למצב המתנה, התוכנית תחדש את השידור לאחר חידוש פעולת ה-tablet PC, אך ייתכן שפעולת ההדפסה לא תתחדש.

הדפסה ניידת (בדגמים נבחרים בלבד)

HP מאפשרת במדפסת במדפסת tablet PC הדפסה ניידת במחשבי tablet PC מאפשרת המדפסת מנחלן איד המדפסת, PostScript מנהל המדפסת הדרוש.

כדי להדפיס באמצעות הדפסה ניידת:

- 1. בחר *יקובץי > יהדפסהי* מתוך יישום כלשהו.
- 2. בחר Mobile Printing (הדפסה ניידת של HP) מתוך רשימת המדפסות.
 - 3. בחר 'הדפס'.
 - 4. ציין את כתובת ה-IP או את נתיב הרשת של המדפסת.
 - 5. בחר *יהדפסי.*

למידע נוסף על הורדת תכונת ההדפסה הניידת ועל שימוש בה, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת: http://www.hp.com/go/mobileprinting

אבטחה

תכונות אבטחה



פתרונות האבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים. ייתכן שגורמים מרתיעים אלה לא ימנעו לחלוטין טיפול לא ראוי בתחשר או גוירה של המחשר

תכונות האבטחה המסופקות עם ה-tablet PC יכולות להגן על ה-tablet PC, על מידע ועל נתונים מפני מגוון סיכונים. בהתאם לסביבת העבודה שלך, ייתכן שחלק מתכונות האבטחה אינן דרושות.

בנוסף לאמצעי האבטחה של מערכת ההפעלה של Windows, הטבלה הבאה יכולה לסייע לך להחליט באילו תכונות אבטחה נוספות להשתמש.

את רוב תכונות האבטחה הללו ניתן להגדיר בכלי העזר Setup. לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק 15, "Computer Setup" (הגדרות המחשב)" במדריך זה.

די להגן מפני	השתמש בתכונת אבטחה זו
tablet PC-זימוש לא מורשה ב	■ סיסמת הפעלה* HP ProtectTools Security Manager (מנהל האבטחה של ProtectTools) למידע נוסף, ראה סעיף HP ProtectTools Security Manager" (מנהל האבטחה של ProtectTools (בדגמים נבחרים בלבד)"
ישה לא חוקית לכלי העזר Computer Setu (הגדרות מחשב) ((f10)	*HP סיסמת מנהל מערכת של
ישה לא חוקית לתוכן הדיסק קשיח	*DriveLock
פעלה לא מורשית מתוך נקליטור, תקליטון או אתחול ומתאם רשת פנימי	(אבטחת התקנים) *Device security
ישה מורשית לחשבון משתמש אל חלונות	 ■ כרטיסים חכמים אופציונליים כרטיס חכם פעיל יכול לאחסן הן את סיסמת המשתמש של חלונות, לכן גם סיסמת המנהל של חלונות, לכן גם הכרטיס החכם וגם קוד PIN של הכרטיס החכם דרושים כדי לגשת לחשבון. ■ הכלי ProtectTools למידע נוסף, ראה סעיף "מנהל האישורים של ProtectTools" בפרק זה.
	כרטיסים חכמים מסוימים בלבד. ■ סיסמת מנהל מערכת של HP
ישה לא מורשית לנתונים	 ■ תוכנת חומת אש של חלונות ■ עדכונים של מערכת ההפעלה Windows ■ HP ProtectTools Security Manager ■ (מנהל האבטחה של ProtectTools)
	למידע נוסף, ראה סעיף " HP ProtectTools Security Manager (מנהל האבטחה של ProtectTools) (בדגמים נבחרים בלבד)" בפרק זה.

כדי להגן מפני	השתמש בתכונת אבטחה זו
גישה לא מורשית להגדרות ה-BIOS ולפרטי זיהוי אחרים של המערכת	HP סיסמת מנהל מערכת של
הסרה לא מורשית של ה-tablet PC	חריץ כבל אבטחה (בשימוש עם כבל אבטחה אופציונלי).
	למידע נוסף על חריץ כבל האבטחה, ראה סעיף "כבל אבטחה אופציונלי" בפרק זה.

^{*}תכונת אבטחה זו מוגדרת בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). כלי העזר Computer Setup הוא כלי עזר שאינו פועל בסביבת חלונות. הגישה לכלי עזר זה מתבצעת על-ידי הקשה על **f10** כאשר ה-tablet PC מופעל או מופעל מחדש. ההליכים לשימוש בכלי העזר Computer Setup לקביעת העדפות אבטחה ספציפיות מפורטים בפרק זה. למידע אודות הצגת מידע מערכת ושימוש בתכונות אחרות של Computer Setup, ראה פרק 15, "Computer Setup (הגדרות המחשב)".

העדפות אבטחה בכלי העזר Computer Setup

רוב העדפות האבטחה מוגדרות בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). מאחר שכלי העזר Setup אינו כלי של חלונות, הוא אינו תומך בהתקני ההצבעה של ה-tablet PC. בעת שימוש בכלי העזר Computer Setup. עליך להשתמש במקשים של ה-tablet PC כדי לנווט ולבחור אפשרויות.

לפרטים נוספים, ראה פרק 15, "Computer Setup", 15 הגדרות המחשב)".

סיסמאות

ברוב תכונות האבטחה נעשה שימוש בסיסמאות. בכל פעם שאתה קובע סיסמה, רשום אותה ואחסן אותה במקום בטוח, הרחק מה-tablet PC

- אם תשכח את סיסמת ההפעלה ואת סיסמת מנהל מערכת של HP,לא תוכל להפעיל את ה-tablet PC או לשחזר את פעולתו ממצב תרדמה. פנה לשירות לקוחות או לשותף השירות לקבלת מידע נוסף.
 - שה את סיסמת מנהל המערכת של HP, לא תהיה לך גישה Computer Setup... לכלי העזר
- אם שכחת את סיסמת DriveLock, אך אתה זוכר את סיסמת מנהל המערכת של DriveLock, תוכל להסיר את הגנת DriveLock מהדיסק הקשיח.

לקבלת הוראות, ראה סעיף "DriveLock" בפרק זה.

סיסמאות HP וסיסמאות חלונות

תכונות האבטחה של HP ותכונות האבטחה של מערכת ההפעלה חלונות פועלות באופן בלתי תלוי זו בזו. לדוגמה, לא ניתן להפעיל בחלונות התקן שהפעלתו בוטלה בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).

חלק מהסיסמאות מסופקות על-ידי תוכנת HP וחלקן האחר מסופק על-ידי מערכת ההפעלה. גם הסיסמאות של HP והסיסמאות של חלונות אינן תלויות זו בזו. הטבלה הבאה מפרטת את הסיסמאות השונות הנמצאות בשימוש על-ידי HP וחלונות, ומתארת את תפקידן.

למידע נוסף אודות סיסמאות של חלונות, כגון, סיסמאות שומר מסך, בחר 'התחל' > 'עזרה ותמיכה'.

HP סיסמאות	פונקציה
HP סיסמת מנהל מערכת של	הגנה על הגישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).
סיסמת הפעלה	משמשת לקבלת גישה ל-tablet PC במהלך אתחול ולאחר הפעלה מחדש של ה-tablet PC.
סיסמת מאסטר של DriveLock	סיסמה זו מאפשרת למנהלי HP לגשת לכוננים המוגנים על-ידי DriveLock ולהסיר את הגנת DriveLock מהכונן.
סיסמת משתמש של DriveLock	מאפשרת למשתמש לקבל גישה לכוננים המגונים על-ידי DriveLock בזמן האתחול.
קוד אישי (PIN) של כרטיס חכם	משמש לאימות כרטיס חכם. ניתן לאחסן את סיסמת ההפעלה וסיסמת מנהל המערכת של HP בכרטיסים חכמים אם קורא כרטיסים חכמים אופציונלי תומך בפונקציונליות זו. עליך להפעיל את תכונת האבטחה של הכרטיס החכם בכלי העזר האבטחה של הכרטיס החכם בכלי העזר Computer Setup, ולאחר מכן להפעיל קוד HP ProtectTools Security – PIN מידע נוסף, עיין בחלק העוסק ב" Tools Security Manager מידע נוסף, עיין בחלק העוסק ב" Tools Security Manager בלבד)".

(המשך)

פונקציה	Oיסמאות Windows
מספקת הגנה על גישה ברמת מנהל במערכת ההפעלה חלונות לתוכן ה-tablet PC.	*סיסמת מנהל מערכת
מספקת הגנה על הגישה לתוכן ה-tablet PC לאחר יציאה ממצב המתנה.	*סיסמת משתמש

^{*}למידע אודות הגדרת סיסמת מנהל של חלונות או סיסמת משתמש של חלונות, בחר **'התחל' > 'עזרה ותמיכה'.**

קווים מנחים לסיסמאות HP וסיסמאות חלונות

לא ניתן להחליף בין סיסמאות HP לסיסמאות חלונות. כאשר תתבקש להזין סיסמה של HP יהיה עליך להשתמש בסיסמת HP, וכאשר תתבקש להזין סיסמה של חלונות יהיה עליך להשתמש בסיסמת חלונות. לדוגמה:

- אם מוגדרת סיסמת הפעלה, יש להזין את סיסמת ההפעלה (לא את סיסמת חלונות) בעת הפעלת ה-tablet PC או בעת חידוש פעולה ממצב תרדמה.
 - אם תגדיר את מערכת ההפעלה חלונות כך שתציג בקשה לפני יציאה ממצב המתנה, יהיה עליך להזין סיסמה של חלונות (לא סיסמת הפעלה) כדי לצאת ממצב המתנה.

אותה מילה, או רצף אותיות או ספרות, המשמשים עבור סיסמת HP יכולים לשמש עבור סיסמת HP נוספת או עבור סיסמת חלונות, בכפוף למגבלות הבאות:

- סיסמאות HP יכולות להכיל צירוף כלשהו עד 32 אותיות או ספרות, והן אינן רגישות לאותיות גדולות או קטנות באנגלית.
- ש להגדיר ולהזין סיסמת HP באמצעות אותו סוג מקשים. לדוגמה,סיסמת HP שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא תזוההאם תזין אותה באמצעות מקשי הספרות בלוח הספרות הפנימי.

למידע נוסף אודות לוח הספרות הפנימי, ראה סעיף ״לוחות ספרות״ בפרק 3, ״התקני הצבעה ומקלדת״.

על אף שניתן להשתמש באותו טקסט עבור סיסמאות שונות, סיסמאות וסיסמאות חלונות פועלות באופן בלתי תלוי. גם אם בכוונתך להשתמש באותו טקסט עבור סיסמת HP וסיסמת חלונות, עליך להגדיר את סיסמת HP בכלי העזר Computer Setup ואת סיסמת חלונות במערכת ההפעלה.



על אף הדמיון בשמות, לסיסמת מנהל המערכת של HP ולסיסמת מנהל המערכת של חלונות יש פונקציות שונות. לדוגמה, סיסמת מנהל מערכת של חלונות אינה יכולה לשמש לקבלת גישה לכלי העזר Computer Setup, וסיסמת מנהל מערכת של HP אינה יכולה לספק גישה ברמת מנהל לתוכן ה-tablet PC. עם זאת, ניתן להשתמש באותו טקסט עבור שתי הסיסמאות.

סיסמאות מנהל מערכת של HP

סיסמה מנהל מערכת של HP מספקת הגנה על הגדרות התצורה ועל נתוני זיהוי המערכת שהוזנו בכלי העזר Computer Setup. לאחר הגדרתה, יש להזין סיסמה זו כדי להיכנס לכלי העזר Computer Setup.

של HP סיסמת מנהל מערכת של

- אינה ניתנת להחלפה עם סיסמת מנהל מערכת של חלונות, אם כי שתיהן יכולות להשתמש באותה מילה או רצף אותיות או ספרות.
 - אינה מוצגת בעת הגדרתה, הזנתה, שינויה או מחיקתה.
- ש להגדיר אותה ולהזין אותה באמצעות אותו סוג של מקשים.
 לדוגמה, סיסמת מנהל מערכת של HP, שהוגדרה באמצעות מקשי
 הספרות במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה באמצעות מקשי
 הספרות בלוח הספרות הפנימי.
- סיסמה זו יכולה לכלול צירוף כלשהו עד 32 אותיות וספרות, ללא הבדל בין אותיות גדולות או קטנות באנגלית.

הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP

פעולות כגון הגדרה, שינוי או מחיקה של סיסמת מנהל מערכת של HP מתבצעות באמצעות כלי העזר Computer Setup.

כדי לנהל את הסיסמה:

- .1 כבה את ה-tablet PC (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay-). אופציונלי או ל-MultiBay חיצוני).
- 2. פתח את כלי העזר (הגדרות המחשב) (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש להשטלית החדעה של ה-F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

	המ	סד.
		לשינוי השפה, הקש f 2 . לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .
.4	rd	< (אבטחה) Security תמש במקשי החצים כדי לבחור אבטחה) אומש במקשי החצים אל Administrator passwo (סיסמת מנהל מערכת), ולאחר מכן הקש
	er	.en
		כדי להגדיר סיסמת מנהל מערכת של HP, הקלד את הסיסמה בשדות New password (סיסמה חדשה) ו-Verify new password (אישור סיסמה חדשה) ו-לאחר מכן הקש f10. כדי לשנות סיסמת מנהל מערכת של HP, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה Old password (סיסמה ישנה), הקלד את הסיסמה החדשה בשדה New password (סיסמה חדשה) ובשדה לציחור סיסמה חדשה), ולאחר מכן הקש
		 f10. f10. כדי למחוק סיסמת מנהל מערכת של HP, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה Old password (סיסמה ישנה) ולאחר מכן הקש f10.
.5	כד	בחר Computer Setup, בחר לשמור את העדפותיך ולצאת מכלי העזר

.5. כדי לשמור את העדפותיך ולצאת מכלי העזר , בחר לכדי לשמור את העדפותיך ולצאת מכלי העזר (שמירת שינויים File באפשרויות אוויים (קובץ) את החוראות המוצגות על ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף בעת הפעלה מחדש של ה-tablet PC.

הזנת סיסמאות מנהל מערכת של HP

כאשר תוצג לך בקשה להזנת סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה (באמצעות אותם מקשים שבהם השתמשת להגדרת הסיסמה), ולאחר מכן הקש enter. לאחר 3 ניסיונות כושלים להכנסת הסיסמה, יהיה עליך לאתחל את ה-tablet PC ולנסות שנית.

סיסמאות הפעלה

סיסמת הפעלה מונעת שימוש לא מורשה ב-tablet PC. לאחר הגדרת סיסמה זו, יש להזין אותה בכל פעם שמדליקים את ה-tablet PC או מפעילים אותו מחדש. סיסמת הפעלה

- אינה מוצגת בעת הגדרתה. הזנתה. שינויה או מחיקתה.
- יש להגדיר אותה ולהזין אותה באמצעות אותו סוג של מקשים.
 לדוגמה, סיסמת הפעלה שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה באמצעות מקשי הספרות בלוח הספרות הפנימי.
 - סיסמה זו יכולה לכלול צירוף כלשהו עד 32 אותיות וספרות, ללא הבדל בין אותיות גדולות או קטנות באנגלית.

הגדרת סיסמאות הפעלה

פעולות כגון הגדרה, שינוי או מחיקה של סיסמת הפעלה מתבצעות בכלי העזר Computer Setup (הגדרות מחשב).

כדי לנהל את הסיסמה:

- כבה את ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay-). אופציונלי או ל-MultiBay
- 2. פתח את כלי העזר Computer Setup הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש נמשר ההודעה או הפעלה מחדש של ה-F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

	מוצגת בפינה השמאלית התחתונו F10 = ROM Based Setup	
	המסך.	
	. f2 לשינוי השפה, הקש 🗖	
	לקבלת הוראות ניווט, הקש f1.	
٠.	$\mathbf{on} < \mathbf{on}$ (אבטחה) אב השתמש במקשי החצים כדי לבחור אבטחה) א $\mathbf{on} < \mathbf{on}$ (סיסמת הפעלה), ולאחר מכן הקש \mathbf{on} .	P
	 □ כדי להגדיר סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה בשדות lorify new password סיסמה חדשה) ולאחר מכן הקש f10. 	ור
	 □ כדי לשנות סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה הנוכחית password (סיסמה ישנה), הקלד את הסיסמה החדשה ב password (סיסמה חדשה) ובשדה password (סיסמה חדשה), ולאחר מכן הקש f10. 	Ne
	□ כדי למחוק סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה הנוכחית Old Password (סיסמה ישנה) והקש f10.	
	בי לשמור את העדפותיך, השתמש במקשי החצים כדי לבח	

5. כדי לשמור את העדפותיך, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות File (קובץ) File באפשרויות ויציאה). בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר tablet PC-בעת הפעלה מחדש של ה-

הזנת סיסמאות הפעלה

כשתוצג לך בקשה להזנת סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן הקש בקשה להזנת סיסונות כושלים להזנת הסיסמה, יהיה עליך לאתחל enter PC- את ה-tablet PC ולנסות שנית.

בקשת סיסמת הפעלה בזמן הפעלה מחדש

תוכל להציג בקשה להזנת סיסמת הפעלה בכל פעם שתתבצע הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הפעל והשבת תכונה זו בכלי העזר Computer Setup:

- 1. כבה את ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC. כבה את הבלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, tablet PC. כבה את ה-tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay-). אופציונלי או ל-MultiBay חיצוני).
- 3. פתח את כלי העזר (הגדרות המחשב) (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש להשלית החדעה או הפעלה מחדש של ה-F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

۱۱ ا	. 10
	לשינוי השפה, הקש f2 .
	לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .

- 4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור Security אבטחה) א השתמש במקשי החצים כדי לבחור פרווע אפשרויות סיסמה (אפשרויות סיסמה אפעלה מחדש).
 - .enter שנה את מצב השדה להפעלה או השבתה, ולאחר מכן הקש 5.
- < (קובץ) File שמור את העדפותיך על-ידי בחירה באפשרויות את העדפותיך על-ידי בחירה שינויים ויציאה) Save Changes and Exit החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף challet PC-בעת הפעלה מחדש של ה-

DriveLock



זהירות: אם תשכח גם את סיסמת המשתמש של DriveLock וגם את סיסמת המאסטר של DriveLock, הדיסק הקשיח יינעל לצמיתות ולא תוכל להשתמש בו עוד.

DriveLock מונע גישה לא חוקית לתוכן הדיסק הקשיח. לאחר החלת הגנת DriveLock על כונן, יש להזין סיסמה לצורך קבלת גישה לאותו כונן. יש להכניס את הכונן ל-tablet PC, ולא לתוך התקן עגינה אופציונלי (בדגמים tablet PC) או ל-MultiBay חיצוני, כדי שניתן יהיה לגשת אליו באמצעות סיסמאות DriveLock.

DriveLock מחייבת שימוש בסיסמת משתמש וסיסמת מאסטר המוגדרות בכלי העזר Computer Setup :

- ניתן לגשת לדיסק קשיח המוגן על-ידי DriveLock באמצעות סיסמת משתמש או סיסמת מאסטר.
- ניתן למחוק סיסמת משתמש או סיסמת מאסטר רק על-ידי הסרת הגנת DriveLock מהכונן. ניתן להסיר את הגנת DriveLock מהכונן רק באמצעות סיסמת המאסטר.
- הבעלים של סיסמת המשתמש חייב להיות המשתמש הקבוע בדיסק הקשיח המוגן. הבעלים של סיסמת המנהל יכול להיות מנהל מערכת או משתמש קבוע.
 - סיסמת משתמש וסיסמת מנהל מערכת יכולות להיות זהות.



כאשר אתה מפעיל את ה-tablet PC מדיסק קשיח המוגן על ידי briveLock וסיסמת הפעלה וסיסמת DriveLock שלך זהות, תתבקש להזין סיסמת הפעלה בלבד במקום להזין גם את סיסמת DriveLock.

הגדרת סיסמאות DriveLock

:Computer Setup בכלי העזר DriveLock כדי לגשת להגדרות

- כבה את ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay-). אופציונלי או ל-MultiBay חיצוני).

62
מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
F10 = ROM Based Setup כאשר ההודעה f 10 באשר הקש fto tablet PC-ה
פתח את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקת


לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

- 4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות Security (אבטחה) 4. (DriveLock porock passwords (סיסמאות DriveLock passwords). enter
 - .f10 בחר את מיקום הדיסק הקשיח, ולאחר מכן הקש 5.
- שנה את ההגדרה בשדה Protection (הגנה) ל-Enable (הפעל), ולאחר
 מכן הקש f10.
 - .f10 קרא את האזהרה. כדי להמשיך, הקש .f10.
- 8. הקלד את סיסמת המשתמש בשדה New password (סיסמה חדשה) 8 ובשדה Verify new password ובשדה נבשדה ולאחר מכן הקש
- 9. הקלד את סיסמת המאסטר בשדה New password הקלד את סיסמת המאסטר פולד. Verify new password ובשדה ובשדה
 - 20. כדי לאשר הגנת DriveLock בכונן שבחרת, הקלד DriveLock בשדה. האישור, ולאחר מכן הקש **f10**.
- כדי לשמור את הגדרות DriveLock, בחר באפשרות (קובץ) File את בדרות, DriveLock (שמירת שינויים ויציאה). בצע את ההוראות Save Changes and Exit המוצגות על המסד.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר tablet PC-בעת הפעלה מחדש של ה-

DriveLock הזנת סיסמאות

- 1. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay-). אופציונלי או ל-MultiBay חיצוני).
- כאשר תוצג לך בקשה להזנת סיסמת DriveLock, הקלד את סיסמת המשתמש או סיסמת מנהל המערכת (באמצעות אותם מקשים שהשתמשת בהם להגדרת הסיסמה), ולאחר מכן הקש enter.

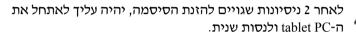



בקשת סיסמת Drivelock בזמן הפעלה מחדש

תוכל להציג בקשה להזנת סיסמת DriveLock בכל פעם שתתבצע הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הפעל והשבת תכונה זו בכלי העזר Computer Setup:

- .1 כבה את ה-tablet PC (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay אופציונלי או ל-MultiBay).
- הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש f10 cape המחתונה של F10 = ROM Based Setup המסד.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1.	

Password < (אבטחה) Security 4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור 4. Require password on restart (אפשרויות סיסמה options סיסמה בזמן הפעלה מחדש).

- שנה את מצב השדה להפעלה או השבתה, ולאחר מכן הקש enter.
- לקובץ) File שמור את העדפותיך על-ידי בחירה באפשרויות Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר tablet PC-בעת הפעלה מחדש של ה-

שינוי סיסמאות DriveLock

:Computer Setup בכלי העזר DriveLock כדי לגשת להגדרות

- נמצא tablet PC- אם אינך בטוח אם ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC. כבה את ה-לק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן tablet PC- בה את ה-tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay-). אופציונלי או ל-MultiBay חיצוני).
- הגדרות המחשב) על-ידי הדלקת (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקת (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקת המחשב) נמטר הקש המשב (ה-F10 = ROM Based Setup באשר ההודעה לאשר המשלית השמאלית התחתונה של המשך.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט. הקש f1	

- < (אבטחה) Security אבטחור באפשרויות כדי לבחור כדי לבחור פאנטחה) א השתמש במקשי החצים (DriveLock סיסמאות ליסמאות א DriveLock passwords .enter
- השתמש במקשי החצים כדי לבחור את מיקום הדיסק הקשיח ולאחר מכן הקש f10.

- השתמש במקשי החצים כדי לבחור את השדה של הסיסמה שברצונך לשנות. הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה Old password (סיסמה ישנה), ולאחר מכן הקלד את הסיסמה החדשה בשדה New password (אשר סיסמה חדשה).
 לאחר מכן הקש 110.
- 7. כדי לשמור את העדפותיך, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות File (קובץ) File באפשרויות ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף בעת הפעלה מחדש של ה-tablet PC.

הסרת הגנת DriveLock

:Computer Setup בכלי העזר DriveLock כדי לגשת להגדרות

- 1. כבה את ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay-). אופציונלי או ל-MultiBay חיצוני).
- הגדרות המחשב) על-ידי הדלקת (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקת כלי העזר Computer Setup העל העזר פתח המחשב) נמשר הקש להשל המשל המשך. המשלית המשלית המחתונה של המשך.

	. 1
. f2 לשינוי השפה, הקש 🗖	
לקבלת הוראות ניווט, הקש	

- 4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות Security (אבטחה) 4. השתמש במקשי החצים לדי לבחור באפשרויות DriveLock (סיסמאות DriveLock passwords), ולאחר מכן הקש enter
- השתמש במקשי החצים כדי לבחור את מיקום הדיסק הקשיח ולאחר מכן הקש f10.
 - סבי Disable (הגנה) (האנה) (השבת) (השבת) (השבת) (השבת) (השבת) (האנה) ל-טלו, ולאחר מכן הקש f10.

- סיסמה Old password סיסמת המאסטר שלך בשדה. 7. הקלד את סיסמת המאסטר שלך בשדה לאחר מכן הקש **610**.
- 8. כדי לשמור את העדפותיך, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות File (קובץ) File באפשרויות ויציאה). בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף העדפותיך הפעלה מחדש של ה-tablet PC.

אבטחת התקנים

באמצעות תפריט Device Security (אבטחת התקנים) של Device Security באמצעות (הגדרות המחשב) ניתן להשבית או להשבית חלקית את רוב היציאות והכוננים.

כדי להשבית או להפעיל מחדש את יכולות ה-tablet PC בכלי העזר :Computer Setup

- כבה את ה-tablet PC. (אם אינך בטוח אם ה-tablet PC כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ה-tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה MultiBay-). אופציונלי או ל-MultiBay חיצוני).
- 2. פתח את כלי העזר (הגדרות המחשב) (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש $\mathbf{f10}$ כאשר ההודעה או הפעלה מחדש של ה-F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

- אבטחת התקנים) Device Security < (אבטחה) Security .4 את העדפותיך.
 - .f10 לאישור העדפותיך, הקש
- 6. כדי לשמור את העדפותיך, בחר באפשרות File (קובץ) > 6. כדי לשמור את העדפותיך, בחר באפשרות Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה). לאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר tablet PC-בעת הפעלה מחדש של ה-

(מידע מערכת) System Information

ההגדרה System Information (מידע מערכת) System Information ההגדרה ביצד למנוע את הסוללות. הסעיפים הבאים מסבירים כיצד למנוע את tablet PC-האפשרות שמשתמשים אחרים יציגו את מידע המערכת וכיצד להגדיר את אפשרויות מידע המערכת בכלי העזר Computer Setup.

אפשרויות System Information (מידע מערכת) אפשרויות הבצע את הפעולות הבאות:

- הצגה או הזנה של המספר הסידורי של ה-tablet PC, תגית הנכס ותגית הבעלות.
 - הצגת המספר הסידורי של ערכת הסוללות.



כדי למנוע גישה לא מורשית למידע זה, עליך ליצור סיסמת מנהל מערכת של HP. להוראות, ראה סעיף ״הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP״ מוקדם יותר בפרק זה

הגדרת אפשרויות System Information (מידע מערכת)

- 1. כבה את ה-tablet PC. אם אינך בטוח אם אנד tablet PC. כבה את ה-1 במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי הסטת מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ה-tablet PC באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס ל-tablet PC (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או ל-MultiBay חיצוני).

ר	די לפתוח את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב), פעל מחדש את ה-tablet PC. הקש f10 כאשר ההודעה COM Based Setu מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.	
ב	. לשינוי השפה, הקש f2 .	
ב	לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	
\triangle	היעזר בהנחיות הבאות לצורך קבלת גישה להעדפותיך או להגדרתן:	
_	< (קובץ) File כדי להציג מידע כללי על המערכת System Information (מידע מערכת).	
]	כדי להציג או להזין ערכי זיהוי עבור רכיבי המערכת, בחר (אבטחה) System IDs (זיהוי מערכת).	Sec
- 1	דו לעוער את בנתננים או את בעדמנתוד. בבוע	

- 4. כדי לאשר את הנתונים או את העדפותיך, הקש f10.
- 5. כדי לשמור את האפשרויות או ההעדפות, השתמש במקשי החצים כדי שמירת (שמירת Save Changes and Exit < (קובץ) File לבחור באפשרויות שינויים ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסד.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף .tablet PC-בעת הפעלה מחדש של ה

תוכנת אנטי-וירוס

בעת שימוש ב-tablet PC לצורך עבודה עם דואר אלקטרוני, עבודה ברשת או גישה לאינטרנט, ה-tablet PC נחשף לווירוסי מחשב. וירוסים התוקפים מחשבים עלולים להשבית את מערכת ההפעלה, יישומים במחשב או את כלי עזר, או לגרום להם לפעול בצורה לא תקינה.

תוכנת אנטי-וירוס יכולה לאתר את רוב הווירוסים, להשמיד אותם, ובמרבית המקרים לתקן את הנזק שהם גרמו. כדי לספק הגנה נגד וירוסים חדשים, יש לעדכן את תוכנת האנטי-וירוס.

תוכנת Norton AntiVirus מותקנת מראש ב-Norton AntiVirus מותקנת השימוש בתוכנת Norton AntiVirus :

יעזרה < Norton AntiVirus < יכל התוכניות' > יכל התחל' > יכל התוכניות' > ותמיכה'.

למידע נוסף אודות וירוסים במחשב:

- 1. בחר יהתחלי > יעזרה ותמיכהי.
- 2. הקלד יוירוסיםי בשדה 'חיפוש'.
 - .enter הקש

תוכנת חומת אש

.3 לחץ על *יאישור'*.

בעת שימוש ב-tablet PC לשליחת דואר אלקטרוני, לעבודה ברשת או לגישה לאינטרנט, אנשים לא מורשים יכולים לגשת למידע אודותיך לגישה לאינטרנט, אנשים לא מורשים בו. תוכנות Firewall מפקחות על כל התעבורה הנכנסת והיוצאת במחשב באמצעות תכונות כגון רישום ודיווח, התראות אוטומטיות וממשקי משתמש לקביעת התצורה של Firewall. כדי להגן על פרטיותך, מומלץ להשתמש בתוכנת חומת אש.

חומת האש של מערכת ההפעלה חלונות זמינה ב-tablet PC. למידע נוסף על חומת האש זו:

1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט' > 'חומת אש

של חלונות׳.
בחר בכרטיסייה General (כללי).
למידע נוסף אודות חומת אש של חלונות, בחר את הקישור 'מה עוד עליי לדעת על חומת אש של חלונות?'.
עליי לו עונ על ווובוונ אש של וולונוונ:
כדי להשבית את חומת אש של חלונות, בחר 'כבוי (לא מומלץ)'.
כדי להפעיל מחדש את חומת אש של חלונות, בחר 'פועל (מומלץ)'.

בתנאים מסוימים תוכנת חומת אש עלולה לחסום את הגישה למשחקי אינטרנט, לשבש את השיתוף במדפסות או בקבצים ברשת, או לחסום קבצים מורשים המצורפים לדואר אלקטרוני. אם אתה משתמש בחומת אש של חלונות ויישום כלשהו מנסה להתחבר אל ה-tablet PC שלך בפעם הראשונה, תוצג התראת אבטחה. התראת האבטחה מאפשרת לך להגדיר את הרשאת חומת האש עבור היישום.

- כדי לאפשר ליישום להתחבר ל-tablet PC, בחר באפשרות 'בטל את הנעילה של תוכנית זו'. היישום נוסף לרשימת החריגים ולא ייחסם על-ידי חומת אש של חלונות.
- כדי לחסום את היישום לצמיתות, בחר באפשרות 'המשך לחסום
 תוכנית זו'. חומת אש של חלונות תחסום את היישום בכל פעם שהוא
 ינסה להתחבר.
 - כדי לחסום את היישום באופן זמני, בחר באפשרות 'המשך לחסום תוכנית זו, אך שאל אותי שוב מאוחר יותר'. בפעם הבאה שהיישום ינסה להתחבר ל-tablet PC, תקבל את התראת האבטחה.

כדי להוסיף באופן ידני יישום לרשימת החריגים של חומת אש של חלונות, כך שחומת האש לא תחסום אותו :

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט' > 'חומת אש של חלונות'.
 - 2. לחץ על הכרטיסייה 'חריגים'.
 - בחר באפשרות 'הוספת תוכנית' והזן את הפרטים הדרושים על היישום.
 - 4. לחץ על 'אישור'. היישום נוסף לרשימת החריגים ולא ייחסם על-ידי חומת אש של חלונות.

אם אתה משתמש בחומת אש אופציונלית, וברצונך לאפשר ליישום חסום להתחבר:

- פתור את הבעיה באופן זמני, על-ידי השבתה זמנית של חומת האש,ביצוע המשימה, ולאחר מכן הפעלה מחדש של חומת האש.
- פתור את הבעיה באופן קבוע, על-ידי שינוי הגדרת התצורה של חומת האש. עיין בתיעוד של Firewall או פנה ליצרן התוכנה.

עדכוני אבטחה קריטיים עבור Windows XP



זהירות: מאחר שווירוסי מחשב חדשים מתגלים ללא הפסקה, מומלץ להתקין את כל העדכונים הקריטיים ברגע שתקבל התראה ממיקרוסופט. בנוסף, עליך להפעיל את Windows Update על בסיס חודשי, להתקנת העדכונים המומלצים האחרונים של Microsoft

ייתכן של-tablet PC שלך מצורף דיסק בשם tablet PC שלר מצורף דיסק של tablet PC, שכולל עדכונים עדכונים (עדכוני אבטחה קריטיים עבור חלונות XP), שכולל עדכונים נוספים שפורסמו לאחר קביעת התצורה של המחשב. במשך הזמן, מיקרוסופט תמשיך לעדכן את מערכת ההפעלה ולפרסם עדכונים אלה באתר האינטרנט שלה.

כדי לעדכן את המערכת באמצעות הדיסק שמכיל *עדכוני אבטחה קריטיים* XP *עבור חלונות*

- הכנס את הדיסק לכונן. הדיסק מפעיל באופן אוטומטי את תוכנית ההתקנה.
 - פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להתקנת כל העדכונים.
 (תהליך זה עשוי להימשך דקות אחדות).
 - .3 הוצא את הדיסק.


HP ProtectTools Security Manager (מנהל האבטחה של ProtectTools) (בדגמים נבחרים בלבד)

(ProtectTools security Manager) (מנהל האבטחה של ProtectTools Security Manager) הותקן מראש ב-tablet PC שלך. ניתן לגשת לתוכנה זו באמצעות לוח הבקרה של מערכת ההפעלה חלונות. תוכנה זו כוללת תכונות אבטחה שנועדו לסייע לך להגן על ה-tablet PC, על רשתות ועל נתונים חשובים מפני גישה לא מורשית. מודולי הרחבה עבור HP ProtectTools Security כוללים:

- Embedded Security for ProtectTools הכלי
- Credential Manager for ProtectTools הכלי
- BIOS Configuration for ProtectTools הכלי
- Smart Card Security for ProtectTools הכלי

בהתאם לדגם ה-tablet PC, ייתכן שמודולי ההרחבה הותקנו מראש, נטענו מראש או הורדו מאתר האינטרנט של HP. למידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com.

Embedded Security for ProtectTools הכלי

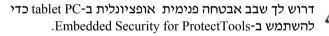



ProtectTools (אבטחה פנימית עבור Embedded Security for ProtectTools) כולל תכונות אבטחה המספקות הגנה מפני גישה לא מורשית לנתוני המשתמש או אישורים, כולל:

- פונקציות ניהול, כגון בעלים וניהול של הסיסמה (pass phrase) של הבעלים.
 - פונקציות משתמש, כגון רישום משתמשים וניהול סיסמאות (pass phrase) של משתמשים.
 - קביעת תצורה של הגדרות, כולל הגדרת התכונה המשופרת Microsoft EFS and Personal Secure Drive להגנה על נתוני המשתמשים.

- פונקציות ניהול, כגון גיבוי ושחזור של היררכיית המפתחות.
- תמיכה ביישומי צד שלישי (כגון Microsoft Outlook ו-Internet Explorer) עבור פעולות מוגנות של אישורים דיגיטליים בעת שימוש באבטחה פנימית.

שבב אבטחה פנימית אופציונלית משפרת ומפעילה תכונות אבטחה אחרות של HP ProtectTools Security Manager יכול להשתמש בשבב הפנימי ככלי Credential Manager for ProtectTools יכול להשתמש בשבב הפנימי ככלי לאישור כאשר המשתמש מבצע כניסה למערכת ההפעלה חלונות. בדגמים נבחרים, שבב האבטחה הפנימי מפעיל גם תכונות אבטחה משופרות של ה-BIOS Configuration for

Embedded Security for לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של HP ProtectTools Embedded Security Guide או במדריד ProtectTools

הכלי Credential Manager for ProtectTools

(ProtectTools מנהל אישורים עבור Credential Manager for ProtectTools tablet PC-כולל תכונות אבטחה המספקת הגנה מפני גישה לא מורשית לשלד. תכונות אלה כוללות: שלך. תכונות אלה כוללות:

- אפשרויות חלופיות לשימוש בסיסמאות בעת כניסה למערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט, כגון שימוש בכרטיס חכם כדי לבצע כניסה לחלונות.
 - יכולת Single sign-on התחברות יחידה) שזוכרת באופן אוטומטי אישורים לאתרי אינטרנט, יישומים ומשאבי רשת מוגנים.
- תמיכה בהתקני אבטחה אופציונליים, כגון כרטיסים חכמים וקוראי טביעות אצבעות ביומטריים.

למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של Credential Manager for למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של ProtectTools.

הכלי BIOS Configuration for ProtectTools

BIOS Configuration for ProtectTools מספק גישה להגדרות אבטחה BIOS המוך היישום BIOS מתוך היישום BIOS מתוך היישום שמעניק למשתמשים גישה טובה יותר לתכונות אבטחה של המערכת BIOS- של המערכת.

באפשרותך, BIOS Configuration for ProtectTools, באפשרותך

- לנהל סיסמאות הפעלה וסיסמאות מנהל מערכת.
- לקבוע תצורה של תכונות אימות לפני האתחול, כגון סיסמאות לכרטיס חכם וסיסמאות הפעלה.
- להפעיל ולהשבית תכונות חומרה (כגון התכונה להפעלת אתחול מכונן תקליטורים).
 - לקבוע תצורה של אפשרויות אתחול, כולל השבתת היכולת לבצע אתחול מכוננים שאינם הדיסק הקשיח הראשי.



תכונות רבות של BIOS Configuration for ProtectTools זמינות תכונות רבות של בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). למידע נוסף, ראה פרק 15, "Computer Setup".

BIOS Configuration for למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של Protect Tools.

Smart Card Security for ProtectTools הכלי

באפשרותך, Smart Card Security for ProtectTools, באפשרותך

- לגשת לתכונות אבטחה של כרטיס חכם אופציונלי. שיפורי אבטחה נתמכים על-ידי כרטיס חכם אופציונלי של HP ProtectTools וקורא נתמך אופציונלי, כגון HP PC Card Smart Card Reader.
 - שבו ניתן HP ProtectTools שבו ניתן אופציונלי של Credential Manager for ProtectTools שבו ניתן
- לעבוד עם ה-BIOS כדי להפעיל אימות של כרטיס חכם אופציונלי
 בסביבת קדם-אתחול (preboot), ולקבוע תצורה של כרטיסים חכמים
 נפרדים עבור מנהל מערכת ועבור משתמש. פעולה זו מחייבת את
 המשתמש להכניס את הכרטיס החכם עם אפשרות להזין קוד אישי
 (PIN) כדי שניתן יהיה לטעון את מערכת ההפעלה.
 - למידע נוסף על תכונות האבטחה של ה-BIOS, ראה פרק 15, "Computer Setup" (הגדרות המחשב)".
 - להגדיר ולשנות סיסמה המשמשת לאימות המשתמשים בכרטיס החכם האופציונלי.
 - לגבות ולשחזר אישורים המאוחסנים בכרטיס חכם אופציונלי.

למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של ProtectTools.

כבל אבטחה אופציונלי



פתרונות האבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים. ייתכן שגורמים מרתיעים אלה לא ימנעו לחלוטין טיפול לא ראוי במחשב או גניבה של המחשב.

: להתקנת כבל אבטחה

- 1. כרוך את כבל האבטחה מסביב לחפץ יציב כלשהו.
 - 2. הכנס את המפתח 🛈 למנעול הכבל 🔼
- 3. הכנס את מנעול הכבל לחריץ כבל האבטחה **3**, ולאחר מכן נעל את מנעול הכבל באמצעות המפתח.



Computer Setup (הגדרות המחשב)

כלי העזר מבוסס (הגדרות המחשב) והנדרות מבוסס Computer Setup כלי העזר מבוסס Computer Setup והמותקן מראש במערכת, שניתן להשתמש בו גם כשמערכת ההפעלה אינה פועלת או אינה נטענת. אם מערכת ההפעלה פועלת, ה-Computer Setup יפעיל אותה מחדש לאחר יציאה מ-Computer Setup.



התקני הצבעה אינם נתמכים ב-Computer Setup (הגדרות המחשב); עליך להשתמש במקלדת כדי לנווט בין האפשרויות השונות.



ניתן להשתמש במקלדת חיצונית, המחוברת באמצעות יציאת USB, רק אם הופעלה תמיכה בהתקני USB. לקבלת מידע נוסף אודות USB, ראה פרק 10, "התקני USB".

טבלאות התפריטים בהמשך פרק זה מספקות סקירה על האפשרויות של Computer Setup (הגדרות המחשב).

גישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

ניתן לגשת למידע ולהגדרות ב-Computer Setup מתוך התפריטים ניתן לגשת למידע ולהגדרות ב-Tools (מתקדם). (מתקדם) Security (מלים) ו-Security (מתקדם)

ח את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש f10 כאשר ההודעה F10 = ROM Based Set מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של יסך. לשינוי השפה, הקש f2 .	או up המ	.1
לשינוי רושפוז, חקש 12. להצגת נתוני ניווט, הקש f1.		
כדי לחזור לתפריט Computer Setup (הגדרות המחשב), הקש esc.		
ר בתפריט File (קובץ), Security (אבטחה), Tools (כלים) או Advanc (מתקדם).		.2
י לצאת מכלי העזר Computer Setup, בחר באחת מהאפשרויות אות :		.3
כדי לצאת בלי לשמור שינויים, השתמש במקשי החצים כדי לבחור File (קובץ) > Fignore changes and exit (התעלמות משינויים ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך. כדי לצאת מ-Computer Setup ולשמור את ההגדרות שהזנת,		
השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט File (קובץ) > Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה), ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.		
תיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף פעלה מחדש של ה-tablet PC.		

הגדרות ברירת המחדל של Computer Setup

: להחזרת כל ההגדרות לערכים שנקבעו על ידי היצרן

1. פתח את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש $\mathbf{f10}$ כאשר ההודעה $\mathbf{F10} = \mathbf{ROM}$ Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
- לשינוי השפה, הקש f2 .
רהצגת נתוני ניווט, הקש f1 .
< . השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות File (קובץ) (קובץ) Restore defaults (שחזר הגדרות ברירת מחדל).
.3 בחר בתיבת הסימון Restore Defaults (שחזר הגדרות ברירת מחדל).
4. לאישור הבחירה, הקש f10 .
שמירת שינויים (שמירת שינויים Save Changes and Exit $<$ (שמירת שינויים) File זיציאה), ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.
כשהמחשב יבצע אתחול, הגדרות היצרן ישוחזרו, אך נתוני הזיהוי שהזנת יישמרו.

(קובץ) File תפריט

בחר	כדי לבצע את הפעולות הבאות
מידע (מידע System Information מערכת)	■ הצגת נתוני זיהוי של ה-tablet PC וערכת הסוללות המותקנת במחשב.
	■ הצגת מידע אודות מפרטי המעבד, נפח הזיכרון וזיכרון המטמון, מהדורת הצג, גרסת בקר המקלדת וזיכרון ROM של המערכת.
Save to floppy (שמור לתקליטון)	שמירת הגדרות התצורה של המערכת לתקליטון.
Restore from floppy (שחזור מתקליטון)	שחזור הגדרות התצורה של המערכת מתקליטון.
Restore defaults (שחזר הגדרות ברירת מחדל)	החלפת הגדרות התצורה שנבחרו ב- Computer Setup בהגדרות ברירת המחדל של היצרן. (נתוני זיהוי נשמרים).
lgnore changes and exit (התעלמות משינויים ויציאה)	ביטול שינויים שבוצעו במהלך ההפעלה הנוכחית. לאחר מכן יציאה והפעלה מחדש של ה-tablet PC.
Save changes and exit (שמירת שינויים ויציאה)	שמירת שינויים שבוצעו במהלך ההפעלה הנוכחית. לאחר מכן יציאה והפעלה מחדש של ה-tablet PC. השינויים שתשמור ייכנסו לתוקף עם הפעלת ה-tablet PC מחדש.

תפריט אבטחה

כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר באפשרות זו
הזנה, שינוי או מחיקה של סיסמת מנהל מערכת של HP.	Administrator password (סיסמת מנהל מערכת)
הזנה, שינוי או מחיקה של סיסמת הפעלה.	Power-On password (סיסמת הפעלה)
■ הפעלה/השבתה של אבטחה מחמירה. ■ הפעלה/השבתה של דרישה לסיסמאות בזמן הפעלה מחדש.	Password options (אפשרויות סיסמה)
הפעלה/השבתה של DriveLock, שינוי סיסמת משתמש או סיסמת מנהל של DriveLock ניתן לגשת להגדרות DriveLock רק בעת כניסה ל-Computer Setup בזמן הדלקת ה-tablet PC (ולא כאשר מפעילים אותו מחדש).	DriveLock passwords (DriveLock סיסמאות)
הפעלה/השבתה של תמיכה באימות כרטיס חכם בזמן ההפעלה. מכונה זו נתמכת על-ידי קוראי כרטיסים חכמים נבחרים בלבד.	Smart Card Security (אבטחת כרטיס חכם)
 הפעלה/השבתה של שבב האבטחה הפנימי. שחזור שבב האבטחה הפנימי להגדרות היצרן. הפעלה/השבתה של תמיכה באימות בזמן ההפעלה. הפעלה/השבתה של DriveLock אוטומטי. איפוס אימות אישורים בזמן ההפעלה. הגדרות האבטחה הפנימית נגישות רק כאשר ב-tablet PC מותקן שבב אבטחה פנימי. 	Embedded Security (אבטחה פנימית)
■ הפעלה/השבתה של התקנים במערכת. ■ הפעלת כרטיס ממשק רשת לצורך MultiBoot.	Device security (אבטחת התקנים)
הזנת ערכי זיהוי שהוגדרו על-ידי המשתמש.	(זיהוי מערכת) System IDs

תפריט Tools (כלים)

כדי לבצע את הפעו	בחר כדי לבצע את הפעולות הבאוו
•	HDD Self Test options הפעלת בדיקה עצמית מהירה או ו (אפשרויות בדיקה עצמית של הקשיח. הדיסק הקשיח)
מידע הצגת מידע על ערכות) Batte ב-tablet PC.	Battery Information (מידע הצגת מידע על ערכות הסוללות ה סוללה) ב-tablet PC.
הפעלת בדיקה עי ■ הצילת בדיקה עי Ltablet PC-	Memory Check (בדיקת ■ הפעלת בדיקה עצמית על מוז זיכרון) בדיקת בדיקה עצמית על מוז
הצגת מידע על מ ■ ב-tablet PC.	הצגת מידע על מודולי הזיכרו ■ ב-tablet PC.

תפריט Advanced (מתקדם)

כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר
שינוי השפה של כלי העזר Computer Setup.	(שפה) Language (או הקש f2)
■ הפעלה/השבתה של MultiBoot, הקובע רצף אתחול שיכול לכלול את רוב ההתקנים ואמצעי האחסון הניתנים לאתחול במערכת. לפרטים, ראה נספח ב', "MultiBoot".	אפשרויות (אפשרויות Boot options אתחול)
■ קביעת סדר האתחול.	
■ החלפת הפונקציות של מקש fn ומקש ctrl החלפת הפונקציות של מקש החלפת.	Device options (אפשרויות התקנים)
■ הפעלה והשבתה של התקני הצבעה רבים בזמן האתחול. (כדי להגדיר שה-tablet PC יתמוך בהתקן הצבעה אחד בלבד, בדרך כלל לא סטנדרטי, בזמן האתחול, בחר באפשרות השבת').	
■ הפעלה/השבתה של תמיכת USB במקלדת, עכבר ורכזת USB. כאשר תמיכת usb מופעלת:	
□ מקלדת, עכבר ורכזת USB פועלים גם כשמערכת ההפעלה חלונות אינה נטענת. □ ה-tablet PC מבצע אתחול מדיסק קשיח, מתקליטון או מתקליטור, תקליטור CD-RW או DVD שהוכנסו לכונן המחובר ליציאת USB ב-tablet PC או בהתקן עגינה אופציונלי.	
■ בחירת מצב יציאה מקבילית: (Enhanced Parallel Port , רגיל, דו-כיווני או ECP (Enhanced Capabilities , (Port	
■ הפעלה/השבתה של כל ההגדרות בחלון SpeedStep (אם תבחר להשבית, ה-tablet PC יופעל ב'מצב מיטבי לסוללות').	

עדכונים ושחזורים של תוכנה

עדכוני תוכנה

כדי לאפשר ביצועים מיטביים של ה-tablet PC, וכדי להבטיח שה-tablet PC יישאר מותאם לטכנולוגיות משתנות, HP ממליצה להתקין את הגרסאות העדכניות של תוכנות HP ברגע שהן יוצאות לאור.

:HP לעדכוו תוכנות

- התכונן לביצוע עדכון על-ידי זיהוי הפרטים הבאים: סוג ה-tablet PC הסדרה או המשפחה והדגם; עיין בסעיף "גישה לפרטי ה-tablet PC" בהמשך פרק זה. התכונן לעדכון זיכרון ה-ROM של המערכת על-ידי בהמשך פרק זיה. התכונן לעדכון זיכרון ה-ROM המותקנות ב-tablet PC (באמצעות כלי זיהוי גרסת זיכרון ה-Computer Setup (הגדרות המחשב)).
 - 2. העדכונים זמינים באמצעות אתר האינטרנט של HP במדינה שלך או בתקליטור *תוכנות התמיכה* (נרכש בנפרד).
 - .3 הורד את העדכונים והתקן אותם.



זיכרון ROM המערכת של ה-tablet PC מאחסן את ה-ROM ה-BIOS פועלת בשיתוף עם ה-BIOS פועלת בשיתוף עם מערכת ההפעלה וההתקנים החיצוניים, וכן תומך בשירותים שמעניק ה-tablet PC, כגון תצוגת תאריך ושעה.



אם ה-tablet PC מחובר לרשת, HP ממליצה להתייעץ עם מנהל הרשת לפני התקנת עדכוני תוכנה, במיוחד עדכוני ROM.

השגת דיסק תוכנות התמיכה

תקליטור *תוכנות התמיכה* מספק עדכונים והוראות התקנה לתוכנות של HP. התקליטור כולל דרייברים, עדכוני ROM וכלי-עזר.

כדי לרכוש את תקליטור *תוכנות התמיכה* הנוכחי, או לרכוש מנוי לגרסה הנוכחית ולגרסאות עתידיות של התקליטור, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com.

גישה לפרטי ה-Tablet PC

: כדי לגשת לעדכונים עבור ה-tablet PC שלך, יידרשו לך הנתונים הבאים

tablet PC קטגוריית המוצר היא

🗖 לקבלת הוראות ניווט, הקש f1.

- שם *המשפחה* של המוצר ומספר *הסדרה* מודפסים בפינה השמאלית התחתונה של הצג.
 - .tablet PC- פרטי *הדגם* מוצגים בתווית המספר הסידורי בבסיס ה-

כדי לקבוע אם עדכוני ROM זמינים כוללים גרסאות ROM עדכניות יותר מאלה המותקנות ב-tablet PC, עליך לדעת מהי גרסת ROM המותקנת כעת.

: (הגדרות המחשב) Computer Setup בכלי העזר ROM להצגת נתוני

1. פתח את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי ו	י הדלקה
או הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש f10 כאשר ההודעה	
מוצגת בפינה השמאלית התחתונה ע F10 = ROM Based Setup	ז של
המסך.	
- לשינוי השפה, הקש f2 .	

- (נתוני זיכרון System Information < (קובץ) File בחר פחר הר בחר איכרון הוני זיכרון איכרון איכרון מוצגים).
- כדי לצאת מכלי העזר Computer Setup בלי לשנות הגדרות, השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט File (קובץ) > and Exit (התעלמות משינויים ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות tablet PC-, Computer Setup (לאחר סגירת חלון יפעיל את חלונות).

לקבלת מידע אודות כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב), עיין בפרק "Computer Setup (הגדרות המחשב)".

תוכנת אינטרנט

רוב התוכנות באתר האינטרנט של HP מכווצות בקבצים דחוסים שנקראים SoftPaqs. עדכוני ROM מסוימים מגיעים ארוזים בקבצים דחוסים שנקראים RomPags.

רוב חבילות ההורדה מכילות קובץ בשם Readme.txt. קובץ בילות ההורדה מכילות קובץ ביל הוראות להתקנת הקובץ ואיתור תקלות בקובץ.

הורדת ROM מערכת



זהירות: כדי למנוע התקנה כושלת, הורד והתקן ROM מערכת רק כאשר ה-tablet PC מחובר למקור מתח חיצוני אמין באמצעות מתאם ז"ח. (אין להוריד או להתקין את ROM המערכת בזמן שה-tablet PC מופעל באמצעות סוללות, מחובר לתחנת עגינה אופציונלית או מחובר למקור מתח אופציונלי). במהלך ההורדה וההתקנה:

- משקע החשמל. tablet PC- אין לנתק את ה
 - .tablet PC- אין לכבות את ה
 - אין להסיר או להתקין כונן.

: כדי להוריד ולהתקין ROM מערכת

- tablet PC-, שמציע תוכנות ל-HP, שמציע תוכנות ל-1 שברשותך.
- 2. מלא את ההוראות המוצגות על המסך כדי לאתר את גרסת 20 המערכת שברצונך להוריד.
 - : באזור ההורדה
- ROM-א. רשום את הנתונים (תאריך ושם) של ROM עדכני יותר מה-tablet PC-א. המותקן כעת ב-
- ב. בחר בתוכנה הרצויה לך ומלא את הוראות ההורדה המוצגות על המסד.
 - 4. לאחר השלמת ההורדה, פתח את סייר חלונות.
- 5. בסייר של חלונות, בחר את חלון 'המחשב שלי', בחר את אות הדיסק הקשיח (בדייכ C) ולאחר מכן בחר את התיקייה שבה שמרת את הפריט שהורדת.
 - 6. בתיקייה זו, לחץ פעמיים על השם או המספר של חבילת התוכנה המכילה את עדכון ה-ROM. התקנת ה-ROM מתחילה.
 - .7 להשלמת ההתקנה, בצע את ההוראות המוצגות על המסך.



לאחר שתוצג הודעה על המסך המדווחת על כך שההתקנה הושלמה בהצלחה, תוכל למחוק את החבילה שהורדת מהתיקייה.

הורדת תוכנה

כדי להוריד ולהתקין תוכנה אחרת:

- tablet PC- שמציע תוכנות ל-HP, שמציע תוכנות ל-1. עבור לדף באתר האינטרנט של שמציע תוכנות ל-1.
- 2. בצע את ההוראות המוצגות על המסך לאיתור התוכנה שברצונך לעדכן.
- באזור ההורדה, בחר בתוכנה הרצויה ובצע את הוראות ההורדה באתר
 האינטרנט.
 - 4. לאחר השלמת ההורדה, פתח את סייר חלונות.
- 5. בסייר של חלונות, בחר את חלון 'המחשב שלי', בחר את אות הדיסק הקשיח (בדייכ דיסק C) ולאחר מכן בחר את התיקייה שבה שמרת את הפריט שהורדת.
 - 6. בתיקייה זו, לחץ פעמיים על השם או המספר של חבילת התוכנה המכילה את העדכון.
 - .Filename.exe לדוגמה, exe בעל סיומת של קובץ בעל קובץ בעל סיומת.
 - 8. להשלמת ההתקנה, בצע את ההוראות המוצגות על המסך.



לאחר שתוצג הודעה על המסך המדווחת על כך שההתקנה הושלמה בהצלחה, תוכל למחוק את חבילת ההורדה מהתיקייה.

שחזור מערכת

תהליך שחזור מערכת tablet PC מספק מספר דרכים לשחזור הפונקציונליות של המערכת. תקליטור *ישחזור יישומים ודרייבריםי* ותקליטור *שחזור יישומים ודרייבריםי* ותקליטור *מערכת ההפעלה* מאפשרים לך לשחזר או לתקן את ה-tablet PC מבלי לאבד נתונים אישיים. דיסקי *מערכת ההפעלה* מאפשרים להתקין מחדש את תוכנת מערכת ההפעלה שקיבלת עם ה-tablet PC.



לקבלת תוצאות מיטביות, נסה לשחזר פונקציונליות מלאה של הבלת תוצאות מיטביות, נסה לשחזר באמצעות הצעדים הבאים, *לפי סדר הופעתם*.

הגנה על הנתונים

תוכנות או התקנים שנוספו ל-tablet PC עלולים לגרום לאי-יציבות של המערכת. כדי להגן על המסמכים, אחסן קבצים אישיים בתיקייה יהמסמכים שליי וצור גיבוי של תיקייה זו באופן תקופתי.

Altiris Local Recovery

תוכנת Altiris Local Recovery מספקת הגנה על קבצים במחשב על-ידי אחסון עותקים של קבצים אלה, בשם *צילומים*. אם קבצים במחשב יימחקו בטעות או ישתבשו, תוכל לשחזר אותם בקלות בעצמך. תוכל גם להחזיר את מערכת הקבצים במלואה למצבה הקודם.

תוכנת Altiris Local Recovery מספקת הגנה על קבצים על-ידי גיבוי קבצים למחיצת שחזור נסתרת של Altiris. כאשר תתקין את התוכנה, אשף הבצים למחיצת שחזור נסתרת של Recovery Agent Partition (מחיצת סוכני השחזור) ינחה אותך בתהליך ליצירת מחיצת שחזור. לאחר יצירת המחיצה, ה-tablet PC מופעל מחדש ויוצר את ה'צילום' הראשון. לאחר יצירת ה'צילום', ה-tablet PC מופעל מחדש והתוכנה יוצרת את הצילומים הזמינים לשחזור באמצעות מערכת מהפעלה יחלונות'.

תוכנת Local Recovery (שחזור מקומי) מותקנת עם לוח זמנים המוגדר כברירת מחדל, כך שצילומי הקבצים יתבצעו באופן אוטומטי על בסיס קבוע. תוכל גם לשנות את לוח הזמנים של הצילום. למידע נוסף, עיין בעזרה של Altiris Local Recovery.

תוכל לגשת לצילומי המערכת שלך בתיקייה Altiris Recovery Agent. לחץ לחיצה ימנית על סמל Altiris Recovery Agent בשולחן העבודה ולאחר מכן בחר 'פתח'. לשחזור צילום, בחר את הצילום הרצוי ולאחר מכן גרור את הקובץ למיקום המתאים בדיסק הקשיח.

למידע נוסף אודות קביעת תצורה של תוכנת Altiris Local Recovery והשימוש בה, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com/go/easydeploy, או פתח את התוכנה ובחר 'עזרה' בסרגל התפריטים.

הגדרת נקודות שחזור מערכת

מחשבי tablet PC עם מערכת ההפעלה חלונות XP מאפשרים להגדיר נקודות שחזור מערכת (נקודות ביקורת) על בסיס יום-יומי, לאחר שתשנה את הגדרותיך האישיות. ה-PC tablet PC עשוי אף להוסיף נקודות שחזור בעת הוספת חומרה חדשה או התקן חדש. עליך להגדיר מעת לעת נקודות שחזור מערכת כאשר ביצועי ה-tablet PC אופטימליים, ולפני התקנת תוכנה חדשה או התקנים חדשים. פעולה זו תאפשר לך לחזור לנקודת שחזור תצורה קודמת אם תיתקל בבעיות.

כדי לשמור נקודת שחזור מערכת באופן ידני:

- 1. לחץ על 'התחל' > יעזרה ותמיכה' > ישחזור מערכת'.
- 2. בחר *'יצירת נקודת שחזור'* ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.

: לשחזר את ה-tablet PC לתאריך ושעה שבהם פעל בצורה מיטבית tablet PC

- .ו ודא שה-tablet PC מחובר לשקע ז״ח אמין באמצעות מתאם ז״ח.
 - 2. לחץ על יהתחלי > יעזרה ותמיכהי > ישחזור מערכתי.
- 3. בחר באפשרות *'שחזר את המחשב שלי למועד מוקדם יותר'* ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.

תיקון או התקנה מחדש של יישומים

ניתן לתקן או להתקין מחדש את כל היישומים שהותקנו מראש או נטענו ablet PC. באמצעות התקליטור לשחזור יישומים ודרייברים.



אם לא התקנת מחדש את מערכת ההפעלה, חלק מהיישומים שנטענו מראש ב-tablet PC, כגון אלה הזמינים באמצעות כלי העזר יהתקנת תוכנהי, ניתנים אף הם לתיקון או התקנה מחדש מתוך הדיסק הקשיח.

התקנה מחדש של יישום מתקנת או מחליפה קבצים פגומים של היישום, ומתקינה מחדש קובצי מערכת שנמחקו מהיישום.

- ברוב המקרים: אם היישום שאתה מתקן או מתקין מחדש עדיין מותקן ב-tablet PC, תהליך ההתקנה מחדש אינו משפיע על הגדרות היישום.
- בכל המקרים: אם יישום נמחק מה-tablet PC, בתהליך ההתקנה מחדש היישום או כלי העזר מותקנים שוב, עם ההגדרות המקוריות.

התקנה מחדש של יישומים מתוך הדיסק הקשיח

כדי להתקין מחדש יישום או כלי עזר שנטענו מראש, מתוך הדיסק הקשיח:

>> בחר 'התחל' > 'כל התוכניות' > 'התקנת תוכנה', ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך. כאשר תתבקש לבחור את התוכנה שברצונד להתקין מחדש, בחר או נקה את תיבות הסימון המתאימות.

תיקון מערכת ההפעלה

כדי לנסות לתקן את מערכת ההפעלה בלי למחוק נתונים אישיים, השתמש בדיסק *מערכת ההפעלה* המצורף ל-tablet PC:

- .tablet PC- חבר MultiBay II או MultiBay II אר MultiBay .1
 - 2. חבר את ה-tablet PC למקור מתח חיצוני והדלק אותו.
- או MultiBay או אורכת ההפעלה לכונן האופטי של MultiBay II חיצוני אופציונלי.
 - .tablet PC- הפעל מחדש את ה-4
- 5. כאשר תוצג לך הנחיה, לחץ על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מהדיסק.
 (לאחר מספר דקות, מוצג מסך Welcome to Setup Wizard (אשף ברוך הבא להתקנה)).



- 6. הקש enter כדי להמשיך. מסך הסכם רשיון יוצג.
- 7. הקש **f8** כדי לאשר את ההסכם ולהמשיך. (חלון תוכנית ההתקנה מוצג).
 - 8. הקש **R** כדי לתקן את התקנת חלונות הנבחרת. (תהליך התיקון מתחיל. השלמת תהליך זה עשויה להימשך עד שעתיים. לאחר שהתהליד יושלם, ה-tablet PC יבצע אתחול מחדש לחלונות).

התקנה מחדש של מערכת ההפעלה



זהירות: כדי למנוע אובדן של כל הנתונים האישיים, הקפד לגבות את הנתונים לפני התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. נתונים אישיים ותוכנות שהתקנת ב-tablet PC יימחקו בתהליך ההתקנה מחדש של מערכת ההפעלה.



ממשק המשתמש הרב לשוני (MUI) מותקן בדגמים נבחרים בלבד. למידע נוסף, ראה ייממשק המשתמש הרב-לשוני (MUI)יי בהמשך פרק זה.

אם ניסיונות שחזור אחרים אינם מתקנים את ה-tablet PC בהצלחה, תוכל להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.

כדי להתקין מחדש את מערכת ההפעלה:

- .tablet PC- חבר MultiBay II או MultiBay II אר MultiBay .1
 - 2. חבר את ה-tablet PC למקור מתח חיצוני והדלק אותו.
- או MultiBay או אונס את דיסק *מערכת ההפעלה* לכונן האופטי של MultiBay II חיצוני אופציונלי.
 - .tablet PC- הפעל מחדש את ה-4
- כאשר תוצג לך הנחיה, לחץ על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מהתקליטור. לאחר מספר דקות, מוצג חלון Welcome to Setup (ברוך הבא להתקנה).
 - 6. הקש enter כדי להמשיך. מסך הסכם רשיון יוצג.
- 7. הקש **f8** כדי לאשר את ההסכם ולהמשיך. חלון **תוכנית ההתקנה** יוצג.
- 8. הקש **esc** כדי להמשיך להתקין עותק חדש של מערכת ההפעלה במקום לתקן את מערכת ההפעלה הנוכחית.
 - הקש enter כדי להגדיר את מערכת ההפעלה.

- .10. הקש C כדי להמשיך בהתקנה במחיצה זו.
- 11. בחר **לאתחל את המחיצה באמצעות מערכת הקבצים NTFS (מהיר),** ולאחר מכן הקש enter.

זהירות: אתחול כונן זה יגרום למחיקת כל הקבצים שנמצאים עליו.



12. הקש F כדי לאתחל את הכונן. תהליך ההתקנה מחדש יתחיל. השלמת תהליך זה עשויה להימשך עד שעתיים. לאחר שהתהליך יושלם, ה-tablet PC יבצע אתחול מחדש לחלונות.

התקנה מחדש של דרייברים ותוכנות אחרות

לאחר השלמת התקנת מערכת ההפעלה, עליך להתקין מחדש את הדרייברים.

כדי להתקין מחדש דרייברים, השתמש בדיסק *שחזור יישומים ודרייברים* המצורף ל-tablet PC:

- כאשר מערכת ההפעלה חלונות פועלת, הכנס את הדיסק שרזור יישומים ודרייברים לכונן האופטי של MultiBay II או MultiBay II חיצוניים אופציונליים.
- אינו מופעל, בחר *'התחל' > 'הפעלה'*. לאחר מכן הקלד autorun אינו מופעל, בחר *'התחל' > יהפעלה'*. מייצגת D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE את אות הכונן האופטי).
 - 2. בצע את ההוראות המוצגות על המסך להתקנת הדרייברים.

לאחר שתתקין מחדש את הדרייברים, עליך להתקין מחדש תוכנות שהוספת ל-tablet PC. פעל בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות לתוכנה.

ממשק משתמש רב-לשוני (MUI)

ממשק המשתמש הרב-לשוני (MUI) של מערכת ההפעלה חלונות XP הוא הרחבה של הגרסה האנגלית של מהדורת Windows XP tablet PC Edition. הרחבה זו מאפשרת למשתמשים או למנהלי מערכת לבחור שפה אחרת עבור ממשק המשתמש של מערכת ההפעלה (תפריטים, תיבות דו-שיח וכן הלאה), או לקבוע שפת ממשק שונה עבור כל משתמש. תכונה זו מאפשרת ניהול ותמיכה של סביבות עבודה רב-לשוניות בצורה פשוטה יותר.

הפעלת שפות של MUI והחלפה ביניהן

כדי להחליף בין שפות המותקנות במערכת MUI:

- 1. בחר ׳התחל׳ > ׳לוח הבקרה׳ > ׳תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות׳.
 - 2. בחר 'אפשרויות אזור ושפה'.
 - 3. בחר בכרטיסייה 'שפה'.
 - 4. בחר את השפה מתוך התפריט הנפתח יהשפה בה נעשה שימוש בתפריטים ובתיבות דו-שיחי בתחתית תיבת הדו-שיח.
 - .5. בחר בכרטיסייה ימתקדםי.
- 6. בחלק ישפה עבור תוכניות שאינן תוכניות Unicode', שנה את בחירת השפה, כך שתתאים לשפת MUI הרצויה.

החלפת השפה ביישום Tablet PC Input Panel

לוח הכתיבה ביישום Tablet PC Input Panel מבצע המרה של כתב היד שלך לטקסט בדפוס, ומוסיף את הטקסט ליישום התוכנה שתציין, כגון מסמך עיבוד תמלילים. בהתאם לגרסת השפה המותקנת ב-Tablet PC Input Panel. יוצגו אפשרויות שונות ביישום

כדי לשנות את השפה לצורך זיהוי כתב היד:

>> בחר את השפה שבה ברצונך להשתמש מתוך הרשימה הנפתחת.



אם ברצונך להזין טקסט בשפה אסיאתית, עליך להשתמש בלוח מיוחד להזנת תווים אסיאתיים.

שחזור היכולות של MUI לאחר התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

לאחר שהתקנת מחדש את מערכת ההפעלה, עליך להתקין את לאחר שהתקנת מחדש את מערכת ההפעלה. NET Framework. כדי לשחזר את כל היכולות של Microsoft .NET Framework מתוך הדיסק *לשחזור דרייברים*.

:.NET Framework כדי להתקין את

תחנת MultiBay- לכונן אופטי לכונן של MultiBay- הכנס את הדיסק לשחזור אוביר tablet PC- עגינה אופציונלית של אובינה של ה-MultiBay- עגינה אופציונלית ה



אם Autorun (הפעלה אוטומטית) הופעל במערכת, תוכנית ההתקנה תופעל באופן אוטומטי ותוכל להמשיך ישירות

2. בחר 'התחל' > 'הפעלה'.

לשלב 5.

- היא האות x (כאשר x אווע א:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE היא האות המוקצית לכונן שבו הכנסת את הדיסק).
 - 4. לחץ על *יאישור'*.

5. במסך יהתקנת תוכנהי, בחר בתיבת הסימון לצד Microsoft .NET .Framework 1.1



,Microsoft .NET Framework כדי לאתר את האזכור של בחר את סימו החיבור (+) לצד הכותרת Core Components (רכידים מרכזיים)

- 6. לחץ על *יהבאי*.
- 7. פעל בהתאם להוראות שמופיעות על המסך להשלמת ההתקנה של .Microsoft NET

עדכון תוכנת Bluetooth באמצעות כלי Flash Upgrade העזר

כלי העזר Flash Upgrade מסופק עם תוכנת Flash Upgrade כלי לטעינת עדכוני הקושחה למודול המשולב של Bluetooth. כאשר נוספות תכונות חדשות ל-Bluetooth, או אם דרושים עדכוני קושחה, פריטים אלה יהיו זמינים באמצעות SoftPag באתר האינטרנט של HP יהיו .http://www.hp.com

:Bluetooth כדי לטעוו קושחה חדשה למודול של

- 1. כדי לגשת לדף באתר האינטרנט של HP, המספק תוכנות עבור .http://www.hp.com/support שברשותך, בקר בכתובת tablet PC-ה
- 2. פעל בהתאם להוראות באתר, כדי לאתר את חבילת ה-SoftPag בחלק התמיכה של Bluetooth

טיפול ב-Tablet PC

זהירות: כדי למנוע נזק אפשרי לצג, הימנע מהנחת חפצים כלשהם על ה-tablet PC, גם כשהוא נמצא בתוך תיק הנשיאה שלו.



אזהרה: כדי להקטין סיכון של התחשמלות, או נזק לרכיבים פנימיים, מנע טפטוף של נוזלים על מקלדת ה-tablet PC.



זהירות: כדי למנוע חימום יתר, הימנע מחסימת פתחי האוורור. אל תאפשר למשטח קשיח, כגון מדפסת סמוכה, או למשטח רך, כגון בד או שטיח, לחסום את זרימת האוויר החופשית מסביב למחשב.

ה-tablet PC שלך תוכנן כמוצר עמיד לאורך זמן. כדי לשמור על רמת ביצועי המחשב ולהאריך את חיי המחשב, הקפד לפעול בהתאם להנחיות הראוח ·

- שא ואחסן את ה-tablet PC בתיק הנשיאה שלו. ■
- הקפד להרחיק דיסקים וכונני דיסק מודולריים משדות מגנטיים, שעלולים לגרום למחיקת נתונים מאמצעי אחסון אלה.
- ומהמקלדת נוזלים והימנע מתנאי לחות קיצוניים tablet PC- הרחק כדי לחסוך בתיקונים יקרים.
 - ש מנע חשיפה של ה-tablet PC לאור שמש ישיר. לטמפרטורות קיצוניות או לקרינה אולטרה-סגולה למשך פרקי זמן ממושכים.

- הפעל את ה-tablet PC רק על גבי משטח יציב וישר. ודא כי פתחי האוורור, המשמשים לצורך צינון רכיבים פנימיים במחשב, אינם חסומים.
- יותר, כבה tablet PC- אם ידוע לך שלא ייעשה שימוש ב- שבוע או יותר, כבה שותו
 - : ינותק ממקור מתח חיצוני במשך יותר משבועיים tablet PC- אם ה
 - .tablet PC- כבה את ה
 - . הסר את כל הסוללות ואחסן אותן במקום קריר ויבש

טמפרטורה



אזהרה: למניעת אי נוחות או כוויות, אל תחסום את פתחי האוורור ואל תניח את ה-tablet PC על גופך למשך פרקי זמן ממושכים. האל תניח את ה-tablet PC נועד להפעלת יישומים כבדים במלוא עוצמתם. ה-tablet PC נועד להפעלת יישומים מצריכת חשמל מוגברת לאחר שימוש ממושך היא תופעה רגילה. מחשב ה-tablet PC עומד במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציוד בתחום טכנולוגיית המידע (IEC 60950).

ניקוי



אזהרה: כדי להקטין את הסיכון למקרה של התחשמלות, נתק תמיד את ה-tablet PC משקע החשמל ונתק ציוד היקפי לפני ניקוי tablet PC או רכיבים של המחשב.



אל תרסיס על (מנוע נזק קבוע ל-tablet PC, אל תרסיס על tablet PC, על המקלדת או על החלק החיצוני של ה-tablet PC.

מקלדת

נקה את המקלדת באופן סדיר כדי למנוע את הידבקות המקשים וכדי להסיר מהם אבק, סיבים וחלקיקים שעלולים להילכד מתחתם. רצוי להשתמש במכשיר אוויר דחוס עם קשית הארכה כדי להזרים אוויר סביב המקשים ומתחתם.





זהירות: כדי למנוע נזק קבוע, אל תנקה את המקלדת עם נוזלים מכל סוג שהוא. אין להשתמש בשואב אבק רגיל לניקוי המקלדת, שכן הוא עלול להחדיר לכלוך למקלדת במקום להסירו.

צג



זהירות: כדי למנוע נזק בלתי הפיך ל-tablet PC, אין להתיז על הצג מים, תמיסות ניקוי או כימיקלים.

כדי להסיר כתמים ומוך, נקה את הצג לעתים קרובות בעזרת מטלית בד רכה, לחה וללא מוך. אם הצג זקוק לניקוי נוסף, השתמש בחומר אנטי-סטטי לניקוי צגים או במגבונים אנטי-סטטיים לחים.


לוח מגע

חומרים שמנוניים ולכלוך על לוח המגע עלולים לגרום לסמן לקפוץ באופן בלתי מבוקר על גבי המסך. כדי למנוע תופעה זו, רחץ ידיים לעתים קרובות בשעת השימוש ב-tablet PC ונקה את לוח המגע במטלית לחה.

עכבר חיצוני

השמירה על ניקיונו של עכבר חיצוני תשפר במידה רבה את ביצועיו ותימנע אובדן שליטה במצביע של העכבר. כדי לנקות עכבר חיצוני בצע את הצעדים הבאים:

1. הפוך את העכבר וסובב את הלוח העגול שבבסיסו כרבע סיבוב נגד כיוון השעון עד שהלוח ישתחרר ממקומו. ברוב העכברים, חץ מציין את כיוון הסיבוב של הלוח.

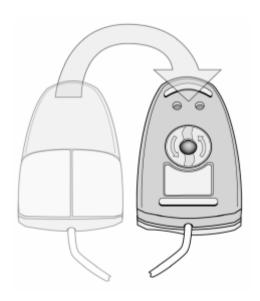

2. הוצא את הכדור מתוך העכבר ונקה אותו במגבון אנטי-סטטי או במטלית בד כותנה ללא מוך.



3. רסס את פנים העכבר באוויר דחוס או נקה אותו במגבון שאינו עשוי כותנה כדי לנקות ממנו לכלוך ואבק.



4. החזר למקומם את הכדור ואת לוח הבסיס.

נסיעות ומשלוח

הכנה לנסיעות ולמשלוח

: להכנת ה-tablet PC למשלוח או לנסיעות

- .1 בצע גיבויים לעבודתך.
- 2. כבה ונתק מהמחשב את כל ההתקנים החיצוניים.
 - .tablet PC-ג כבה את ה-3
- אם ה-tablet PC יהיה מנותק ממקור מתח חיצוני למשך יותר משבועיים, כבה את המחשב, הסר את כל הסוללות ואחסן אותן במקום קריר ויבש.
- למשלוח, ארוז אותו בתיק הנשיאה tablet PC. אם אתה מכין את ה-5. המקורי שלו או באריזת מגן דומה, וסמן את האריזה בתווית "שביר".

עצות לנסיעות עם ה-Tablet PC

- tablet PC- קח איתך גיבוי של עבודתך. שמור על גיבוי בנפרד
- במהלך טיסות, קח איתך את ה-tablet PC כתיק יד למטוס. אל תשלח אותו יחד עם שאר המטען שלך.
- הימנע מחשיפת ה-tablet PC או תקליטונים לגלאי מתכות מגנטי.
 □ מתקן האבטחה הבודק מטען יד בעלייה למטוס באמצעות קרני
 רנטגן אינו מזיק ל-tablet PC ולתקליטונים.
 □ השער לגילוי מתכות שדרכו עוברים הנוסעים וכן התקנים לגילוי
 מתכות יוצרים שדות מגנטיים, והם עלולים לגרום נזק ל-tablet PC או לתקליטונים.
 - אם בכוונתך להשתמש ב-Tablet PC במהלך הטיסה, בדוק מראש אם חברת התעופה מאפשרת זאת. שימוש ב-tablet PC בזמן הטיסה כרוך בהסכמה של חברת התעופה.
- אם ה-CPRS Multiport Module כולל התקן GSM, כגון tablet PC כולל התקן GSM עליך לכבות את התקן GSM במהלד למטוס, נהשאיר אותו כבוי כאשר אתה משתמש ב-tablet PC במהלד הטיסה.
 - . אם אתה עומד לטוס טיסה בינלאומית ■
- התייעץ עם שירות לקוחות לגבי כבל המתח והמתאם עבור כל אחד מיעדי הנסיעה שבהם בכוונתך להשתמש ב-tablet PC. (עוצמות המתח, התדרים ותצורת התקעים משתנים ממדינה למדינה). עיין בחוברת Worldwide Telephone Numbers (רשימת מספרי הטלפון ברחבי העולם) (באנגלית בלבד) כדי לפנות לשירות לקוחות לקבלת עזרה ותמיכה.



אזהרה: כדי להקטין את הסיכון למקרה של התחשמלות, שריפה או נזק לציוד, הימנע מהפעלת ה-tablet PC בעזרת שנאי ממיר מתח המשווק לשימוש עם אביזרים.

בדוק מראש מהן תקנות המכס לגבי מחשבים בכל אחת מהמדינות שאתה מתכוון לבקר בהן.

מפרטים

סביבה תפעולית

פרטי הסביבה התפעולית המפורטים בטבלה הבאה עשויים להועיל לך אם ברטי הסביבה התפעולית tablet PC- בכוונתך להוביל או להשתמש ב-tablet PC

גורם	מידות מטריות	מידות של ארה"ב
טמפרטורה		
בפעולה (לא כתיבה לדיסק אופטי)	עד 35°C עד 0°C	95°F עד 32°F
בפעולה (כתיבה לדיסק אופטי)	עד 35°C עד 5°C	95°F עד 41°F
לא בפעולה	60°C עד -20°C	140°F עד -4°F
לחות יחסית (ללא התעבות)		
בפעולה	90% עד 10%	90% עד 10%
לא בפעולה	95% עד 95%	95% עד 95%
(ללא תנאי לחץ (ללא תנאי לחץ)		
בפעולה (10.1 psia עד 14.7 psia)	3,048 m עד -15 m	10,000 ft עד -50 ft
(4.4 psia עד 14.7 psia) לא בפעולה	12,192 m עד -15 m	40,000 ft עד -50 ft

מתח כניסה נקוב

פרטי המתח המפורטים בסעיף זה עשויים לסייע לך כאשר בכוונתך לנסוע לחו"ל עם ה-tablet PC.

ה-blet PC פועל באמצעות מתח זייי, שיכול להיות מסופק באמצעות מקור זייח או זייי. על אף שניתן להפעיל את ה-tablet PC באמצעות מקור זייח או זייי. על אף שניתן להפעיל אותו באמצעות מתאם זייח או כבל מתח מתח זייי, מומלץ מאוד להפעיל אותו באמצעות מתאם זייח או כבל מתח זייי המסופק על-ידי HP או מאושר על-ידה.

: יכול לקבל מתח ז"י בהתאם למפרטים הבאים tablet PC-ה

מתח כניסה	ערך נקוב
מתח תפעולי	18.5 V dc @ 3.5 A - 65 W
זרם תפעולי	3.5 A

מוצר זה מתוכנן למערכות חשמל IT בנורווגיה, התומכות במתח של פאזה-לפאזה שאינו עולה על 240 Vrms.

MultiBoot

אמצעי אחסון בר-אתחול או כרטיס ממשק רשת כוללים קבצים הדרושים ל-blet PC לצורך ביצוע אתחול ותפעול בצורה תקינה. כלי-העזר tablet PC, המושבת כברירת מחדל, מאפשר לזהות התקנים אלה ולשלוט ברצף שבו תנסה המערכת לבצע אתחול מתוך התקנים אלה בעת הפעלת tablet PC.

התקנים ברי-אתחול כוללים תקליטורים לכוננים אופטיים, כגון תקליטורים או DVD, תקליטונים ברי-אתחול, או כרטיסי ממשק רשת (NIC).



את חלק מההתקנים, כולל התקני USB וכרטיסי ממשק רשת את חלק מההתקנים, כולל התקני USB), יהיה עליך להפעיל בכלי העזר Computer Setup), יהיה עליך להפעיל לכלול אותם ברצף האתחול. למידע נוסף, עיין בסעיף "התקנים ברי-אתחול ב-Computer Setup (הגדרות המחשב)" בפרק זה.

רצף אתחול המוגדר כברירת מחדל

כברירת מחדל, כשיותר מהתקן אחד בר-אתחול מחובר למערכת, ה-tablet PC בוחר בהתקן האתחול על-ידי חיפוש התקנים ומיקומים מופעלים לפי רצף מוגדר מראש.

בכל אתחול, המערכת תחפש תחילה כונן A בר-אתחול. אם היא אינה מאתרת כונן A בר-אתחול, היא תחפש כונן C בר-אתחול. התקני כונן C כוללים כוננים אופטיים וכונני תקליטונים. התקני כונן C כוללים כוננים אופטיים ראשיים. אופטיים קשיחים ראשיים.

את הדיסק הקשיח הראשי ניתן לאתחל ככונן C בלבד. לכרטיס ממשק את הדיסק הקשיח אות כונן. (NIC) את מוקצית אות כונן.



כונן אופטי (כונן תקליטורים) יכול לבצע אתחול ככונן A או ככונן C, בהתאם לפורמט של התקליטור. רוב התקליטורים ברי-האתחול מבצעים אתחול ככונן A. אם ברשותך תקליטור המבצע אתחול ככונן C, המערכת תבצע אתחול מכונן התקליטונים לפני ביצוע אתחול מהתקליטור.

כברירת מחדל, ה-tablet PC בוחר בהתקן האתחול על-ידי חיפוש ההתקנים והמיקומים האפשריים לפי רצף מוגדר מראש.

באפשרותך לשנות את רצף החיפוש אחר התקן אתחול על-ידי הפעלת MultiBoot והזנת רצף אתחול חדש, שנקרא גם *סדר האתחול*. באפשרותך גם להשתמש ב-tablet PC כדי להגדיר שה-tablet PC מבצע אתחול או שאלה לגבי מיקום האתחול בכל פעם שה-tablet PC מבצע אתחול או מופעל מחדש.

הרשימה הבאה מתארת את הרצף המשמש כברירת מחדל להקצאת מספרי הכוננים. (רצף האתחול בפועל משתנה בהתאם להגדרות התצורה).

- רצף אתחול להתקנים המבצעים אתחול מכונן A רצף אתחול
- א. כונן אופטי בהתקן עגינה אופציונלי המחובר ליחידת עגינה או ב-MultiBay חיצוני הכולל תקליטור המבצע אתחול ככונן
- ב. כונן תקליטונים בהתקן עגינה אופציונלי או ב- MultiBay חיצוני.
 - וצף אתחול להתקנים המבצעים אתחול מכונן C רצף אתחול
 - א. כונן אופטי בהתקן עגינה אופציונלי המחובר ליחידת עגינה או בהתקן עגינה אופציונלי המבצע אתחול ככונן A. ב-MultiBay
 - ב. דיסק קשיח בתא הדיסק הקשיח הראשי של ה-tablet PC.
 - ג. דיסק קשיח ב-MultiBay של התקן עגינה אופציונלי או ב- MultiBay חיצוני.



מאחר שאין אות כונן המוקצית לכרטיס ממשק רשת, שינוי סדר האתחול של כרטיס ממשק רשת אינו משפיע על אותיות הכוננים של ההתקנים האחרים.

התקנים ברי-אתחול בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

ה-tablet PC יכול לבצע אתחול מהתקן USB או מכרטיס ממשק רשת, רק אם מוגדרת עבור התקו זה תמיכה ב-MultiBoot.

	,
כד	י להגדיר התקן או מיקום שיהווה חלק מ-MultiBoot:
.1	פתח את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של ה-Cablet PC. הקש $\mathbf{f10}$ כאשר ההודעה tablet PC מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של $\mathbf{F10} = \mathbf{ROM}$ Based Setup המסך.
	ב לשינוי השפה, הקש f2 .
	לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 . 🗖
.2	להפעלת מדיה הניתנת לאתחול בכונני USB או בכוננים שהוכנסו להתקן עגינה אופציונלי, השתמש במקשי החצים לבחירה בתפריט Advanced (מתקדם) > Device Options (אפשרויות התקנים). לאחר מכן בחר באפשרות Enable USB legacy support (הפעל תמיכה בהתקני USB).
	-אר-
	Device < אבטחה) Security כדי להפעיל כרטיס ממשק רשת, בחר Security (אבטחת התקנים), ולאחר מכן בחר Security (אתחול ממתאם רשת פנימית).
.3	שמור את העדפותיך וצא מכלי העזר Computer Setup שמור את העדפותיך וצא מכלי העזר המחשב) על-ידי בחירה באפשרות File (קובץ) Exit שמירת שינויים ויציאה) באמצעות החצים, ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך.



העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף בעת הפעלה מחדש של ה-tablet PC.

Preboot eXecution לחיבור כרטיס ממשק רשת לשרת Remote Program Load (RPL) או לשרת Environment (PXE) במהלך האתחול, ללא שימוש ב-MultiBoot, הקש **f12** כשהודעת אתחול שירות הרשת תוצג בפינה הימנית התחתונה של המסך.

התוצאות של MultiBoot

לפני שתשנה את רצף האתחול, שים לב לפרטים הבאים:

■ כאשר ה-tablet PC מבצע אתחול לאחר שינוי סדר האתחול, נבדק רק ההתקן הראשון בכל סוג כונן בעת חיפוש אחר התקן אתחול (פרט להתקנים אופטיים).

לדוגמה, נניח שה-tablet PC מחובר להתקן עגינה אופציונלי שמכיל כונן אופטי וכונן תקליטונים. ברצף האתחול המוגדר כברירת מחדל, הכונן האופטי קודם לכונן התקליטונים. אם המחשב אינו מצליח לבצע אתחול מהכונן האופטי (מאחר שאין בו תקליטור או מאחר שהתקליטור אינו בר-אתחול), הוא אינו מנסה לבצע אתחול מכונן התקליטונים. במקום זאת המערכת מנסה לבצע אתחול מהדיסק הקשיח הראשון במחשב. עם זאת, אם קיימים שני התקנים אופטיים, וההתקן האופטי הראשון אינו מבצע אתחול, המערכת מנסה לבצע אתחול אתחול מהתקנים אופטיים אחרים במערכת.

- שינוי רצף האתחול משנה גם את הקצאות הכונן הלוגי. לדוגמה, אם תבצע אתחול מכונן תקליטורים עם תקליטור המבצע אתחול ככונן C, והדיסק הקשיח בתא הדיסק הקשיח יהפוך לכונן D.
 - אתחול מכרטיס ממשק רשת אינו משפיע על הקצאות הכוננים הלוגיים, מאחר שלכרטיס ממשק רשת לא מוקצית אות כונו.
- לכוננים בהתקן עגינה אופציונלי מתייחסים כאל התקני USB חיצוניים ברצף האתחול, ויש להפעיל אותם בכלי העזר Computer Setup ברצף האתחול, ויש להפעיל אותם בכלי העזר (הגדרות המחשב).

העדפות MultiBoot

: MultiBoot קיימות שתי דרכים להגדרת רצף

- שתמש tablet PC- קביעת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת מחדל, שה-tablet PC ישתמש בו בכל אתחול.
- שימוש ברצפי אתחול קיימים באמצעות MultiBoot Express. תכונה זו tablet PC- תציג לך בקשה לבחור התקן אתחול בכל פעם שתפעיל את ה-MultiBoot Express או תבצע הפעלה מחדש.

הגדרת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת המחדל

השתמש בכלי העזר Computer Setup כדי להגדיר רצף אתחול, שבו ייעשה tablet PC-שימוש בכל הפעלה או הפעלה מחדש של

1. נ	את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה
4	או הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש f10 כאשר ההודעה
)	מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של F10 = ROM Based Setup
ר	זמסך.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

- <. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות Advanced (מתקדם) .2 Boot options (אפשרויות אתחול), ולאחר מכן הקש
 - .3 שנה את השדה MultiBoot להגדרה שנה את השדה 3
 - עד שתגיע (סדר האתחול) Boot Order עבור בין האפשרויות שדות 4. לרצף האתחול הרצוי.
- סור את העדפותיך וצא מכלי העזר Computer Setup הגדרות (הגדרות באפשרות בחירה באפשרות בחירה באפשרות באפשרות לידי בחירה באפשרות (קובץ) File שמירת שינויים ויציאה) באמצעות החצים, ולאחר מכן בצע את בהוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף בעת הפעלה מחדש של ה-tablet PC.

הגדרת בקשה להצגת תפריט MultiBoot Express

השתמש ב-Computer Setup כדי לקבוע שה-Computer Setup כדי לבחירת מחדש או יבצע MultiBoot המיקום להפעלת להפעלת בכל פעם שה-MultiBoot בכל אתחול.

ו. פתחא	:תח את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה
או הפע	זו הפעלה מחדש של ה-tablet PC. הקש f10 כאשר ההודעה
Setup	מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של F10 = ROM Based Setuj
.המסך	ומסך.
לשי	. f2 לשינוי השפה, הקש
לקו	לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .

- <. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות Advanced (מתקדם) .2 Boot options (אפשרויות אתחול), ולאחר מכן הקש
 - 3. בשדה להגדרת ההשהיה להצגת בחר במשך הזמן. בשדה להגדרת ההשהיה להצגת לבעוד בשניות שבו ברצונך שה-PC יציג את תפריט מיקום האתחול לפני שיהפוך את הגדרת MultiBoot הנוכחית לברירת המחדל (כאשר הערך 0 נבחר, תפריט מיקום האתחול לבחיר).
- .4 שמור את העדפותיך וצא מכלי העזר Computer Setup (הגדרות את העדפותיך בחירה באפשרות File קובץ) אל-ידי בחירה באפשרות באפשרות (קובץ) Exit שמירת שינויים ויציאה) באמצעות החצים, ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסד.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר tablet PC-בעת הפעלה מחדש של ה

הגדרת העדפות עבור MultiBoot Express

: כשתפריט Express Boot מוצג במהלך

- כדי לציין מיקום אתחול מתוך תפריט Express Boot, בחר בהעדפה שלך במסגרת הזמן המוקצה לכך, ולאחר מכן הקש enter.
- כדי שה-tablet PC לא יהפוך את הגדרת למונופחית להגדרת למדירת למקש למקש למקש למקש לכך ברירת המחדל, הקש על מקש כלשהו לפני שפרק הזמן המוקצה לכך יפוג. ה-tablet PC לא יבצע אתחול עד שתבחר מיקום לאתחול ותקיש enter.
- כדי לאפשר ל-tablet PC לבצע אתחול בהתאם להגדרות הנוכחיות של tablet PC. מדי לאפשר ל-MultiBoot

ניהול מחשבי לקוח

פתרונות ניהול מחשבי לקוח מספקים פתרונות סטנדרטיים לניהול מחשבים שולחניים של לקוח (משתמש), מחשבי תחנת עבודה, מחשבי מחברת ומחשבי tablet PC, הפועלים בסביבת רשת.

היכולות והתכונות המרכזיות לניהול מחשבי לקוח הן

- פריסה התחלתית של תמונת התוכנה.
 - התקנה מרחוק של תוכנת מערכת.
 - ניהול תוכנה ועדכונים.
 - .ROM עדכוני
- ניהול מעקב ואבטחה של רכיבי המחשב (רכיבי החומרה והתוכנה המותקנים במחשב).
- הודעה על תקלות ושחזור של רכיבי תוכנת מערכת ורכיבי חומרה מסוימים.



התמיכה בתכונות ספציפיות המתוארות בפרק זה עשויה להשתנות, בהתאם לדגם המחשב ו/או גרסת תוכנת הניהול המותקנת במחשב.

קביעת תצורה ופריסה

המחשבים של HP מגיעים כשתמונת תוכנת המערכת מותקנת בהם מראש. תמונת התוכנה ההתחלתית מוגדרת בתהליך ההגדרה הראשוני של המחשב. לאחר תהליך קצר של ״הוצאת התוכנה מהאריזה״, המחשב מוכן לשימוש

ניתן לבצע פריסה (הפצה) של תמונת תוכנה מותאמת אישית על-ידי

- התקנת יישומי תוכנה נוספים לאחר ״הוצאה מהאריזה״ של תמונת התוכנה המותקנת מראש.
- שימוש בכלים לפריסת תוכנה, כגון Altiris Deployment Solutions, כדי להחליף את התוכנה המותקנת מראש בתמונת תוכנה מותאמת אישית.
 - שימוש בתהליך שכפול תקליטורים להעתקת תוכן מדיסק קשיח אחד לאחר.

שיטת הפריסה שבה עליך להשתמש תלויה בתהליכים ובסביבה הטכנולוגית של הארגון אליו אתה שייך. בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com/go/pcsolutions, לקבלת מידע נוסף אודות בחירת שיטת הפריסה המיטבית עבור ארגונד.



דיסקי שחזור המערכת, כלי-העזר Computer Setup ותכונות מערכת אחרות יספקו סיוע נוסף בשחזור תוכנת המערכת, בניהול תצורה ואיתור תקלות, וכן בניהול צריכת חשמל.

ניהול תוכנה ועדכונים

חברת HP מספקת מספר כלים לניהול ועדכון תוכנות במחשבי לקוח HP Client Manager Software - Altiris Local Recovery; Altiris PC Transplant Pro ו-System Software Manager

HP Client Manager Software

תוכנת HP Client Manager Software (HP CMS) משלבת בין טכנולוגיית הניהול החכם של HP לבין התוכנה של Altiris. תוכנת HP CMS מספקת יכולות מעולות לניהול חומרה עבור התקנים של HP. כולל:

- תצוגות מפורטות של מלאי החומרה לצורד ניהול נכסים.
 - PC health check ניטור ואבחון באמצעות
- דו״חות זמינים באינטרנט, המציגים נתונים קריטיים כגון מחשבים המציגים הודעות אזהרה על התחממות והתראות זיכרוו.
 - .ROM BIOS- עדכון מרחוק של תוכנת מערכת כגון דרייברים ו-ROM BIOS ■



ניתן להוסיף פונקציונליות נוספת בעת שימוש ב-HP CMS יחד עם תוכנה אופציונלית של Altiris Solutions (הנרכשת בנפרד). למידע נוסף, ראה "Altiris Local Recovery".

HP בקר באתר האינטרנט של HP Client Manager, בקר באתר האינטרנט של במידע נוסף על http://www.hp.com/go/easydeploy.

בעת שימוש בתוכנת HP Client Manager Software (מותקנת במחשב לקוח) יחד עם תוכנת Altiris Solution (המותקנת במחשב מנהל), HP CMS מספק פונקציונליות ניהול נוספת. HP Client Manager מאפשר ניהול חומרה ריכוזי של התקני לקוח של HP עבור התחומים הבאים במחזור החיים של טכנולוגיית מידע:

ניר	הול מלאי ונכסים
	עמידה בתנאי רישיון התוכנה
	דיווח ומעקב אחר פעילויות המחשב
	פרטי הסכם חכירה של המחשב ומעקב אחר נכסים קבועים
า១ ■	ייסה של תוכנת מערכת והעברתה מפלטפורמה אחת לאחרת
	העברה מחלונות 2000 לחלונות XP
	פריסת מערכת
	העברת הגדרות אישיות של המשתמש
תכ	מיכה טכנית ופתרון בעיות
	ניהול תעודות תמיכה טכנית
	איתור תקלות מרחוק
	פתרון בעיות מרחוק
	שחזור מאסון של מחשב לקוח
ניר	הול תוכנה ופעולות
	ניהול לקוח מתמשך
	פריסת תוכנת מערכת של HP
	ריפוי עצמי של היישום (היכולת לזהות ולתקן בעיות מסוימור
	ביישום)

תוכנת Altiris Solutions מציעה יכולות הפצת תוכנה נוחות לשימוש. סוכן הניהול של Altiris נכלל בדגמים נבחרים של מחשבים שולחניים ומחשבי Altiris נכלל בדגמים נבחרים של מחשב. סוכן זה מאפשר tablet PC, כחלק מהתוכנות שנטענו מראש במחשב. סוכן זה מאפשר לקיים תקשורת עם תוכנת Altiris Solutions, שבה ניתן להשתמש להשלמת פריסת חומרה חדשה או להעברת הגדרות אישיות למערכת הפעלה חדשה באמצעות אשפים נוחים לשימוש.

בעת שימוש בתוכנת Solutions יחד עם מנהל תוכנת המערכת או יחד עם או HP Client Manager, מנהלי מערכת יכולים גם לעדכן את ה-ROM BIOS ואת תוכנת הדרייבר ממסוף מרכזי.

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של HP למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט. http://www.hp.com/go/easydeploy

Altiris PC Transplant Pro

תוכנת Altiris PC Transplant Pro מאפשרת לשמור הגדרות, העדפות ווכנת ולהעביר אותם לסביבה חדשה במהירות ובקלות.

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של HP למידע נוסף, בקר באתר http://www.hp.com/go/easydeploy.

מנהל תוכנת המערכת

מנהל תוכנת המערכת (SSM) מאפשר לך לעדכן מרחוק תוכנות ברמת המערכת במערכות רבות בו זמנית. כאשר SSM מופעל במחשב לקוח, הוא מזהה את גרסאות החומרה והתוכנה, לאחר מכן מעדכן את התוכנה המתאימה מתוך מאגר מרכזי, הידוע כמאגר קבצים. גרסאות הדרייברים הנתמכות על-ידי SSM מצוינות על-ידי סמל מיוחד באתר האינטרנט להורדת דרייברים של HP ובתקליטור *תוכנת התמיכה*. להורדת כלי-העזר או לקבלת מידע נוסף אודות SSM, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com/go/ssm.

אינדקס

לילה של לוח המגע 1-3 החלפה האדום 13-17; 13-16 דיסק קשיח ראשי 6-9 האדום, יציאה 19-6 החלפת כיסוי מוט המציאה 19-8 החלפת כיסוי מוט המציאה 13-13 המציאה 13-17 המציאה 13-18 (WLAN 13-13-13) המציאה 13-9 WLAN 13-13-13 הפעלת מקש חם 6-6 מציאה 13-12; 1-13 הפעלה למצב עבודה מ- 11-16 ביסיה למצב עבודה מ- 11-16 ביסיה למצב עבודה מ- 11-16 ביסיה למצב עבודה מ- 11-16 הפעלה אוטומטית 12-13 ב-13 הפעלה אוטומטית 13-18 ב-13 הפעלה אוטומטית 13-18 ב-13 הפעלה 13-12 במיסיה למצב עבודה מ- 11-13 ב-13 הפעלה 11-13 ב-13 ב-13 ב-13 ב-13 ב-13 ב-13 ב-1
זיכרון 9-11 אזוריות, 5-11 DVD

1-11 PC חריץ לכרטיס	השבתה
חריץ מדיה דיגיטלית 1-11	3-22 num lock
חריצים	לוח ספרות פנימי 3-21
1-11 PC כרטיס	13-10 Bluetooth התקן
8-1,1-11 מדיה דיגיטלית	התקן אלחוטי, אנטנה 1-16
רכיב זיכרון 9-9	, 10-1 USB התקני
b	10-3;10-2
טלוויזיה	התקני אבטחה בשדה תעופה 6-2
חיבור וידאו 5-6	, התקני הצבעה
חיבור שמע 5-5	הגדרת העדפות עבור 4-5
מיתוג תמונה אל או מ- 3-6	4-1 עט
5-6 שקע S-וידאו	פקודות, לחצנים 4-7
טמפרטורה	התקני וידאו
אחסון, עבור ערכת	מיתוג תמונה אל או מ- 3-6
סוללות 2-31	5-6 שקע S-וידאו
מפרטים א-1	התקנים חיצוניים 6-9
,	6-6 התקנת הדיסק הקשיח הראשי
יישומים. <i>ראה</i> תוכנה,	התקנת תוכנת תקליטור
יציאה ממצב תרדמה [^]	5-10 DVD-า
יציאה ממצב תרדמה באמצעות 2-9	1
1-13 ; 1-11 USB יציאת	וידאו, מכשיר
יציאת עג חיצוני, 1-10 יציאת צג חיצוני, 1-10	חיבור וידאו 5-5 [']
באונ בגוויגנוני, 1-10	חיבור שמע 5-5
,	מיתוג תמונה אל או
כבל מודם 11-1	מ- 3-6
כבל רשת 11-8	וירוסים, תוכנת אנטי-וירוס 14-21
כבלים	t
מודם 11-1	זיכרון
11-8 רשת	9-11 RAM הגדלת זיכרון
כוונון עוצמת הקול 4-5	מודול זיכרון מורחב,
כוננים	9-2 הוספה
השפעה על-ידי מתקני אבטחה	מודול זיכרון ראשי,
בשדה תעופה 6-2 פינסיל ה- 1	החלפה 6-9
טיפול ב- 6-1 בייילרה ב- 2	מודול זיכרון ראשי,
משלות 6-2 משלות 11 - 12 - 20	9-2 שדרוג
2-8; 4-11 tablet PC-כיבוי ה	n
כיול סוללה 2-25	חומת אש של חלונות 14-22 ; 14-2
כיסוי מוט הצבעה, החלפה 3-3	6-9 ; 5-7 חיבור
כלי העזר Setup כלי העזר אור Setup כלי	חיישן תאורת הסביבה 3-16
4-11 tablet PC-איפוס ה	חלונות, מקש לוגו 1-5
	חריץ כבל אבטחה 1-12
	1 12 1111031732 \' 111

מיקום 8-1; 8-4	הגדרת העדפות אבטחה
שימוש 4-12 שימוש 4-12	14-4
לחצן סיבוב 6-1 ; 4-7	כניסה למצב המתנה 2-10
הגדרת העדפות עבור 4-12	כניסה למצב תרדמה 2-9
הליכים 4-10	PC כרטיס
לחצן עט 4-2 לחצן איז	7-3 הסרה
לחצן שחרור הצג 1-9 לחצן שחרור הצג	התקנה 7-2; 2-7
•	סוגים 7-1
7-3; 1-11 PC לחצן שליפת כרטיס	7-3 עצירה 7-3 אירה
1-3 לחצן שמאלי של לוח מגע	תוכנות תמיכה ושירותי
1-3 לחצן שמאלי של מוט הצבעה	7-1 של כרטיסים Socket
לחצני הפקודות	SD (Secure כרטיס זיכרון
הליכים 4-10	Digital) 8-1; 8-3
זיהוי 4-7 1.0	ברטים. <i>ראה</i> ברטיסי זיברון
מדריך מהיר 4-9	, דיגיטליים
1-3 לחצני ימני של לוח מגע	7-1 PCMCIA כרטיסי
לחצני לוח מגע 1-3	כרטיסי זיכרון דיגיטליים,
לחצני פקודות 4-7	8-2 הכנסה
לחצנים המופעלים באמצעות עט	כרטיסי זיכרון דיגיטליים,
Tablet PC Input הפעלת	8-3 הסרה
4-7; 1-6 Panel	5
סיבוב 1-6 ; 1-4	4-13 לאורך, כיוון
4-7 ; 1-6 Q תפריט	לוח ספרות 3-21
לחצנים	·
4-12 esc	לוח ספרות חיצוני 3-22
4-10 ; 1-6 Q	לוח ספרות פנימי 21-3
; 4-8 ; 1-8 אבטחת חלונות	לוחות ספרות
4-11	הפעלת/השבתה 3-21 חיצוניים 3-22
4-11 איפוס	חיצוניים 3-22 פנימיים 3-20
1-13 אלחוט	
Tablet PC Input הפעלת	לחות, מפרט א-1
4-5 Panel	לחצן אבטחה של חלונות הליכים 4-3
כרטיס PC, שליפה	
7-3 ; 1-11	זיהוי 8-1; 8-4
לוח מגע ימני 1-3	לחצן השתקה 1-4
לוח מגע שמאלי 1-3	1-3 לחצן ימני של מוט הצבעה
מוט הצבעה ימני 3-1	Tablet PC Input לחצן להפעלת
מוט הצבעה שמאלי 1-3	4-10; 4-7 Panel
מצב מצגת 4-1; 3-13	לחצן מרכז מידע 1-13; 1-19
מרכז מידע 1-13; 19-3	לחצן ניווט 4-12
סיבוב 1-6; 1-6	לחצן ניווט
1-6 עוצמה	הליכים 4-12

מנעול כבל אבטחה, חיבור 14-29	4-2 עט
מנעול כבל, אבטחה 14-29	1-7 שליפת עט
מערכת הפעלה 14-22	ראה גם לחצן ניווט
14-1 אבטחה	לרוחב, כיוון 4-13
14-5 סיסמאות	n
מפרט מתח כניסה נקוב א-2	1-17 מגנטים
מפרטים	מדיית כוננים המושפעת ממתקני
מתח כניסה נקוב א-2	6-2 אבטחה בשדה תעופה
9-1 סביבת תפעול	מדיית כוננים המושפעת ממתקני
מצב מצגת	אבטחה בשדה תעופה 6-2
Presentation Mode	מודול זיכרון מורחב, הוספה 9-2
On/Off (הפעלה/ביטול של	מודם
Q מצב מצגת), פריט בתפריט	חיבור 11-2
12-12	מתאם ספציפי למדינה 11-3
שימוש 3-13	מוט הצבעה
מצב מצגת, לחצן 1-4; 3-13	מיקום 1-3
מצב סוללה קריטי	שימוש 3-3
זיהוי 2-23	מוט הצבעה, לחצנים 1-3
חזרה למצב עבודה מ- 2-24	מחבר מתח 1-10
מצב סוללות חלשות	מחבר סוללה, נסיעות 1-15
זיהוי 2-23 2-25	מחבר עגינה 1-14
פתרון 2-25	מחברי 10-2 USB
מקלדת על המסך 4-15	מחברים
מקלדת מקלדת ב 10.2 HSD	6-2 כונן
10-2 USB	מתח 1-10
חיצוניים 3-9	סוללה לנסיעות 1-15
חיצונית, תומכת 4-1 USB	1-14 עגינה
על המסך 4-15 מקרנ	1-18 מחק, עט
מקרן	מטול שקפים
3-20; 3-9; 1-5 fn מקש	6-9 חיבור
מקש יישומים של חלונות 1-5 מקשי מספרים, מקלדת על המסך	מיתוג תמונה אל או מ- 3-6
מקשי מטפו ים, מקלו וג על וזמטן 4-15	מידע מערכת
·	14-20 אפשרויות
מקשי פונקציות 1-5 ; 3-5 מקשי קיצור, מקלדות חיצוניות	3-6 הצגה
3-9	מיקרופון פנימי 5-2
מקשים חמים מקשים חמים	מיקרופון, שקע 1-11; 2-5
הפניית קיצור דרך לפקודות הפניית קיצור דרך לפקודות	מיתוג בין צגים 3-6
3-6	מיתוג תצוגה 3-7
מיתוג תמונה 7-3	מנהלי התקנים
עם מקלדת חיצונית 9-3	התקנים חיצוניים 6-9
·	7-1 PC ברנונים

נסיעה עם ה-tablet PC, מפרטי סביבה א-2 נעילת מערכת 4-11 נקודות שחזור מערכת 16-8 סביבה, מפרטים א-1 סביבת תפעול, מפרט 1-9 סיסמאות 14-14 DriveLock 14-5 HP 14-0, קווים מנחים 14-14	מקשים 3-21; 3-20; 3-9; 1-5 fn 3-21; 3-20 num lk 1-3 חלונות, סמל 1-5 יישומי חלונות 1-5 לוח ספרות 1-5 מקלדת פנימית 12-5 מקשים חמים 9-3 פונקציה 1-5; 9-5 קיצור דרך 9-5 מתאם זייח, ניתוק 2-16 מתאם כבל מודם ספציפי למדינה
חלונות 14-5 חלונות, קווים מנחים 14-6 כאשר שוכחים 14-4 מנהל מערכת של 14-8 HP שימוש 14-4 סיסמאות, תיאום 14-6 סיסמת HP, קווים מנחים 14-6 סיסמת חלונות, קווים מנחים 14-8 סיסמת מנהל מערכת של 14-8 HP סימל תפריט 12-2 Q	11-3 מתאם, מודם 11-3 מתג הפעלה 1-13 מתג הצג הגדרת העדפות 3-15 מתג צג, הגדרת העדפות 3-15 מתח זייח 2-16 מתח סוללות נורות נורות 1-1 Caps Lock 3-20; 1-2 num lock
עדכון תוכנה 16-1 עדכוני אבטחה קריטיים עבור חלונות 14-24 XP חלונות 14-24 XP עדכוני תוכנה 16-1 קביעת הגרסה הנוכחית של ROM מוצמת קול לחצנים 1-1; 1-5 עוצמת קול 1-1 הגדרת השתקה 1-1 הגדרת העדפות עבור 4-5 החלפת חוד 6-4 חיבור 5-4 יישום יומן 6-6	הפעלה/המתנה 1-2 השתקת קול 1-1 השתקת קול 1-1 (1-2 השתקת קול 1-1 (1-3) (1-2 סוללה 2-1 נורת 1-2 (1-2 (1-2 (1-3) (1-3

Mute On/Off (הפעלה/כיבוי	לחצן שליפה 1-7
של השתקה) 12-9	לחצנים המופעלים באמצעות
לאורך) Portrait-Primary	4-7 העט
12-12 ראשי)	4-1 עזרה וערכות לימוד
-לאורך) Portrait-Primary	רכיבים 1-18
משני) 12-13	עכבר חיצוני
(לחצני Power Controls	הגדרת העדפות עבור 4-1
הפעלה) 12-14	4-1 תמיכה
(הגדרות Q Menu Settings	ערכות צריכת חשמל 3-15
12-15 (Q תפריט	ערכת סוללות
12-14 (כיבוי) Shut Down	2-31 ; 2-16 אחסון
12-14 (המתנה) Standby	השלכה לאשפה 2-32
Tablet PC Settings	2-25 כיול
12-14 (tablet PC הגדרות)	מחבר סוללה, נסיעות 1-15
12-9 (עוצמה) Volume	מיחזור 2-32
Wireless On/Off	ניטור טעינה 2-21
(הפעלה/השבתה של אלחוט)	2-18 ראשי
12-7	1-15 תא ראשי
פריקת חשמל סטטי (ESD)	<i>ראה גם</i> מתח סוללות
9-1; 6-2	و
פתחי אוורור 1-12 ; 1-14	פרטי BIOS, הצגה 14-3
צג חיצוני	פריטים המוגדרים על-ידי
היבור 5-7	Q המערכת בתפריט
מיתוג תמונה 3-7	12-9 (בהירות) Brightness
צ	לכידת Capture Screen
צג חיצוני, מיתוג תצוגה 3-7	12-9 (מסך
צג	לכידת Capture Window
היבור 9-6 חיבור 9-6	חלון) 12-10 חלון) חלון
חיצוני 7-5	(שולחן) Extended Desktop
מיתוג תמונה 3-15	עבודה מורחב) 12-11
צג, מיתוג תמונה אל או	(חיצוני External Only
מ- 3-7; 3-6 מר	בלבד) 12-11 בלבד)
ציוד היקפי, חיבור וניתוק 6-9	12-14 (תרדמה) Hibernate
ציר סיבוב 1-7	Internal and External
צריכת חשמל	(פנימי וחיצוני) 12-11
2-16 מיתוג בין זייח לסוללות	(פנימי בלבד) Internal Only
ראה גם מתח סוללות <i>ראה גם</i>	12-11;12-10
ק	Landscape-Primary
	(לרוחב-משני) 12-13
קובץ תרדמה 9-11	Landscape-Primary
קווי טלפון אנלוגיים לעומת דיייסיליים 1.1.1	(לרוחב-ראשי) 12-12
דיגיטליים 11-1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

תוכנה	קווי טלפון דיגיטליים לעומת
Tablet PC Input Panel	אנלוגיים 11-1
4-15	'n
14-21 אנטי-וירוס	10-2 USB רכזות
4-2 התקנה	רבאונ 1-13 ; 1-13 רמקול 1-13 ; 5-1
14-22 ; 14-2	ן מקול 1-13; 1-13 רשת
חלון אבטחת חלונות 4-11	י סונ חיבור 11-9
4-11 Setup כלי-העזר	מעגלי הפחתת רעשים 11-8
מנהל המשימות 4-11	שלייינון על פינו
תכונות אבטחה 14-1	-
תפריט I2-1 Q תפריט	שירותי Socket, כרטיס PC
תוכנות תמיכה, כרטיס 7-1 PC	שירותי כרטיסים ושירותי Socket,
תוכנת אנטי-וירוס 14-21	7-1 PC כרטיס
תוכנת חומת אש 14-22	1-10 (מודם) RJ-11
תכונות אבטחה 14-1	1-10 (רשת) RJ-45 שקע
tablet PC-תכונות אבטחה ב	שקע טלפון (RJ-11), כבל מודם
(הגדרות Computer Setup	11-1
המחשב) 14-4	5-6 ; 1-10 שקע יציאת
תנאי גובה א-1	; 1-11 שקע יציאת שמע (אוזניות)
תפס שחרור ערכת סוללות 1-15	5-2
תצוגות טעינת סוללה	; 1-11 שקע כניסת שמע (מיקרופון)
הגברת הדיוק 2-21	5-2
מקש חם 3-6	שקע לאוזניות 1-11
2-22 פענוח	שקע מודם 11-1; 1-10
תצוגת Landscape, ראשית ומשנית	1-10 שקע רשת
4-13	שקעים
תצוגת Portrait, ראשית ומשנית	RJ-11 (מודם) RJ-11
4-13	11-8 ; 1-10 (רשת) RJ-45
תקליטור תוכנות תמיכה 16-1	5-5; 1- 10 וידאו, יציאה-S
תקליטורי DVD	; 1-11 (אוזניות)
דיסק לשחזור יישומים	5-3
ודרייברים 16-6	; 1-11 (מיקרופון)
דיסק מערכת ההפעלה 16-6	5-3
תקליטורים, תקליטור תוכנות	ת
תמיכה 16-1	1-7 תא העט
תרדמה	4-5 תא העט
דרישות שטח לקבצים עבור מורס	תא לדיסק הקשיח 1-15
9-11 הפעלה במצב סוללות קריטי	תא סוללות ראשי
2-23	הסרת ערכת סוללות 2-18
2-23 חזרה למצב עבודה מ- 2-9	התקנת ערכת סוללות 2-18

E Embedded Security for 14-25 ProtectTools 6-2 (פריקת חשמל טטטי) ESD (פריקת חשמל טטטי) ESD מורחב), פריט בתפריט (שולחן עבודה 12-11 (חיצוני בלבד), External Only 12-11 (חיצוני בלבד) External Only 12-11 (חיצוני בלבד) HP ProtectTools Security 14-25 Manager I (פנימי Internal and External (פנימי בתפריט (בריט	2-24; 2-2; 1-13 יציאה 12-14; 2-9 כניסה למצב 2-24; 2-9 (2-14; 2-9 (2-14; 2-9 (2-14)) ב-11 (2-14; 2-9 (2-14)) בתפריט (2-14) (2-14
12-11 Q בתפריט Internet Connection Firewall	גישה 15-1 הגדרת העדפות אבטחה 14-4
L בחברים בחלרותב- ראשי), פריט בתפריט (לרוחב- ראשי), פריט בתפריט (לרוחב- 12-12 ב-12 משני), פריט בתפריט (לרוחב- משני), פריט בתפריט (ארוחב- 12-13 M 6-9 חיצוני (Paramana and the management of th	הצגת מידע ROM הצגת מידע 16-3 10-3 ניווט 10-3 ניווט 16-2 tablet PC- צעדים 15-1 שחזור ברירות מחדל 15-3 שינוי שפה 15-2 תמיכה בהתקני 10-3 USB; 10-3 USB אבטחה 15-1 15-1 תפריט אבטחה 15-1 תפריט מתקדם 15-5 תפריט מתקדם 15-7 תפריט קובץ 15-4 Credential Manager for 14-26 ProtectTools
3-21 מקש, num lock	14-13 DriveLock DVD, הגדרות אזוריות 5-11

T	P
רישום, Tablet PC Input Panel	(לאורך-ראשי), Portrait-Primary
4-15	12-12 Q פריט בתפריט
Tablet PC Settings	(לאורך-משני), Portrait-Secondary
ה-tablet PC), פריט בתפריט	12-13 Q פריט בתפריט
12-14 Q	(לחצני הפעלה), Power Controls
\mathbf{U}	12-14 Q פריט בתפריט
USB, תמיכה בהתקנים	Q
15-1;10-3	Q, לחצן 1-6; 4-7; 1-12
\mathbf{V}	Q, תפריט
Outroms tones (mount) Volume	בדיקת פריטים ב- 12-3
Q (עוצמה), פריט בתפריט) Volume 12-9	בחירת פריט מתוך 12-2
	הגדרת העדפות עבור 12-5
\mathbf{W}	הליכים להפעלת לחצנים
(הפעלה/ביטול Wireless On/Off	4-10
על אלחוט), פריט בתפריט Q	לחצנים 12-1
12-9	סגירה 12-2 פריטים, השגת מידע אודות
WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)	12-3
אלווטיונ) איתור תקלות 13-10	12-4 פריטים, מספר נתמך
זיהוי התקנים 13-8	4-10 תיאור
סוגים 8-13	R
תוכנה 13-9	9-11 (זיכרון גישה אקראית) RAM
	RAM (זיכרון גישרו אקן אינט ROM (זיכרון לקריאה בלבד)
	המערכת המערכת
	16-1 הגדרה
	קביעת הגרסה הנוכחית
	16-2
	S
	Smart Card Security for
	14-28 ProtectTools
	${ m Q}$ המתנה), פריט בתפריט standby
	12-14
	וידאו-S
	1ידאו חיצוני 5-5
	כבל חיבור 6-5